



# Remplacement de la batterie du Swiffer SweeperVac (PG3000)

Ce guide vous montrera où dévisser, comment...

Rédigé par: Alexander Boesenberg



## INTRODUCTION

Ce guide vous montrera où dévisser, comment séparer l'appareil, puis comment déconnecter une batterie défaillante du reste de l'électronique intérieure.


### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

### PIÈCES:

- [5 Cell, 6.0 Volt Battery](#) (1)

## Étape 1 — Batterie

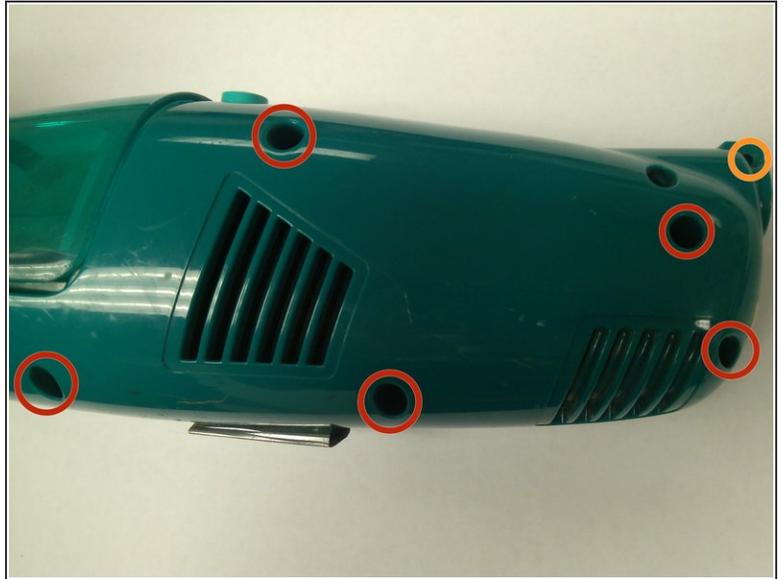



- Dévissez sept vis de 17,95 mm sur le côté de l'appareil.
- Dévisser la vis de 13,87 mm.

## Étape 2




- Trouvez l'autocollant au dos de l'appareil. Il a peut-être déjà été supprimé.
- S'il y a un autocollant, décollez-le de l'une des moitiés de l'appareil.

### Étape 3

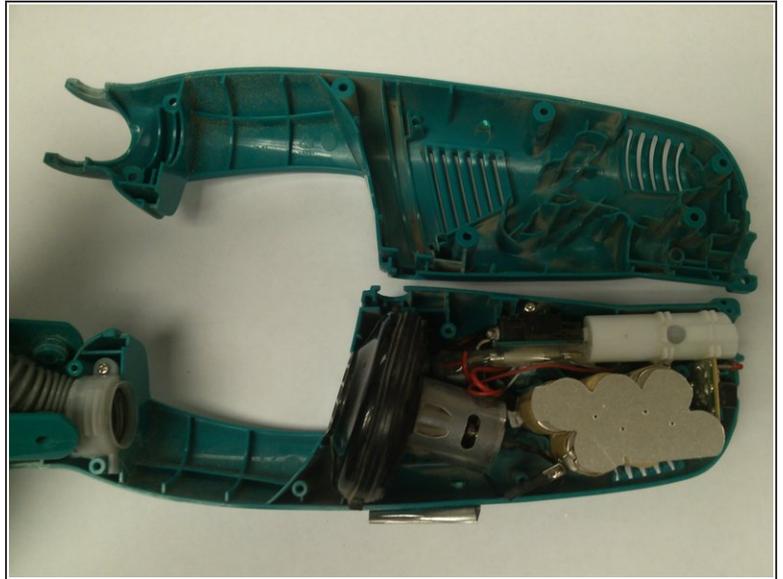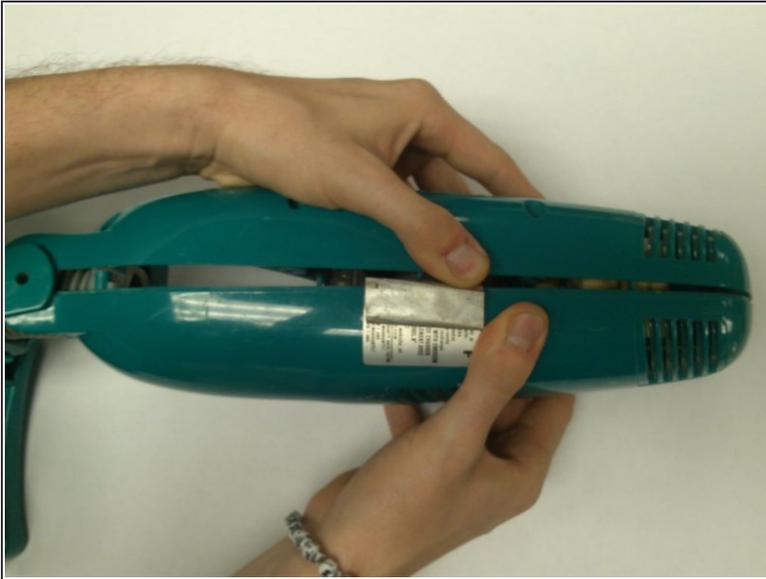

- Saisissez fermement mais soigneusement chaque moitié du boîtier et ouvrez-le.

### Étape 4

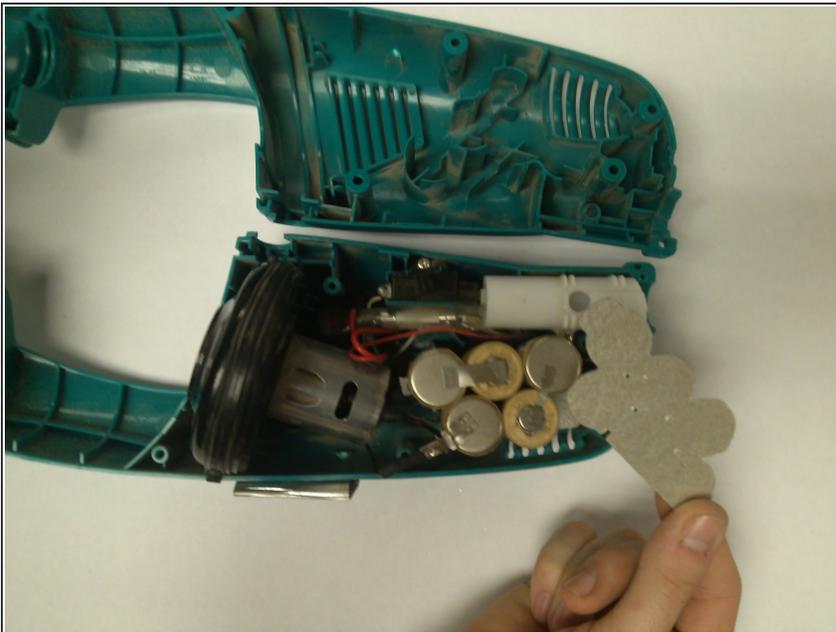


- Retirez le capuchon de batterie argenté du haut de la batterie.

## Étape 5





- Soulevez la batterie attachée de l'appareil et placez-la sur la surface.
- Retirez le deuxième capuchon de batterie argenté du bas de l'intérieur de l'appareil.

## Étape 6

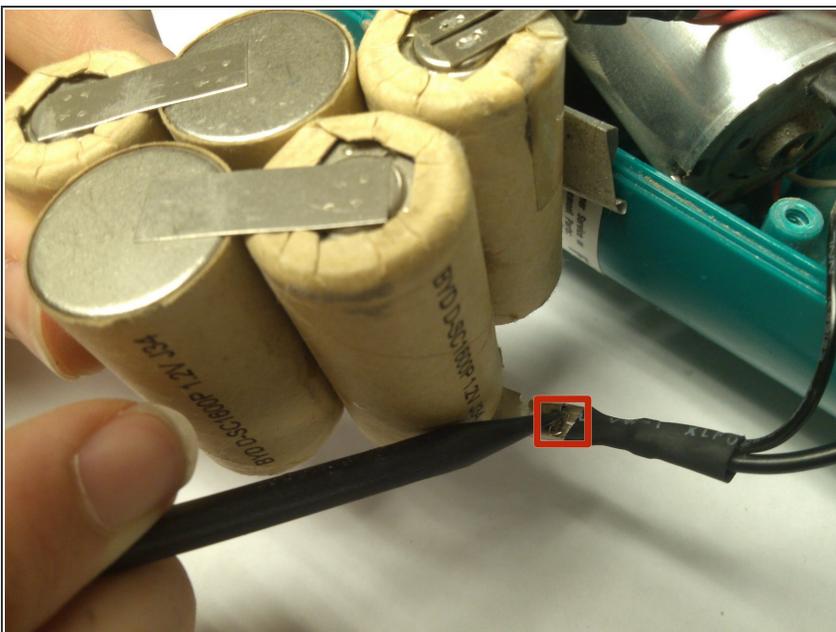

- À l'aide de la spatule, appliquez une pression sur le verrou de la fixation du fil noir.
- Pendant qu'une pression est appliquée sur le verrou, retirez le fil noir de la batterie.

## Étape 7

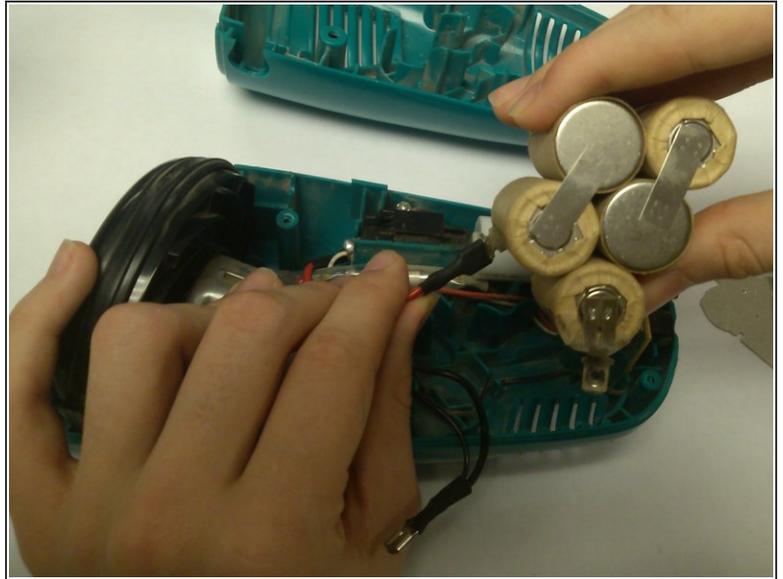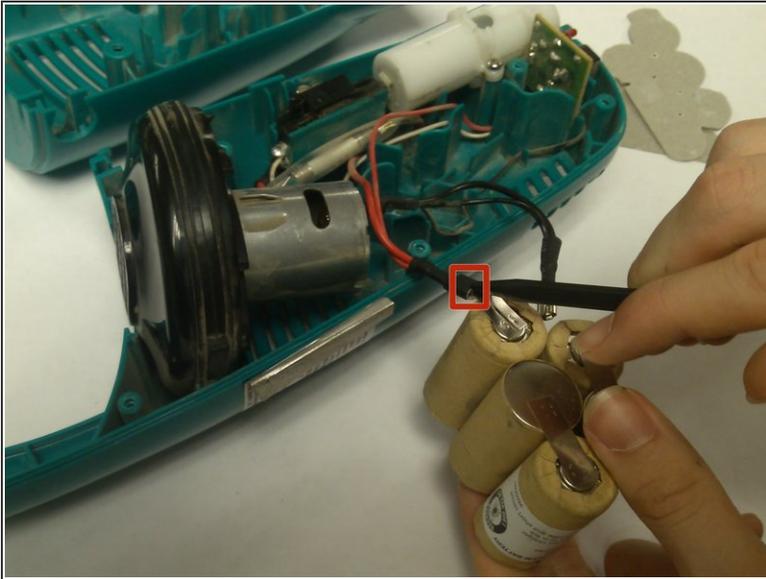

- A l'aide de la spatule, appliquez une pression sur le verrou de l'attache fil rouge.
- Pendant qu'une pression est appliquée sur le verrou, retirez le fil rouge de la batterie.
- ☑ Lors de l'installation de la nouvelle batterie, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur les verrous. Branchez simplement les fils dans les prises appropriées de la nouvelle batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.