



Remplacement de la vitre de l'iPod Nano 5ème génération

Retirez et remplacez la vitre incurvée de votre iPod Nano afin qu'il ait l'air tout neuf.

Rédigé par: Matthew Newsom



INTRODUCTION

Retirez et remplacez la vitre incurvée de votre iPod Nano afin qu'il ait l'air tout neuf.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:


- [iPod nano \(5th Gen\) Glass](#) (1)

Étape 1 — Vitre



- Insérez un outil d'ouverture pour iPod entre la coque extérieure et le cache supérieur près de l'écran.
- Soulevez l'outil d'ouverture pour iPod et retirez délicatement le panneau supérieur de l'appareil.
- ⓘ Le cache est fixé avec de l'adhésif. Il peut être nécessaire de forcer un peu pour l'enlever.

Étape 2

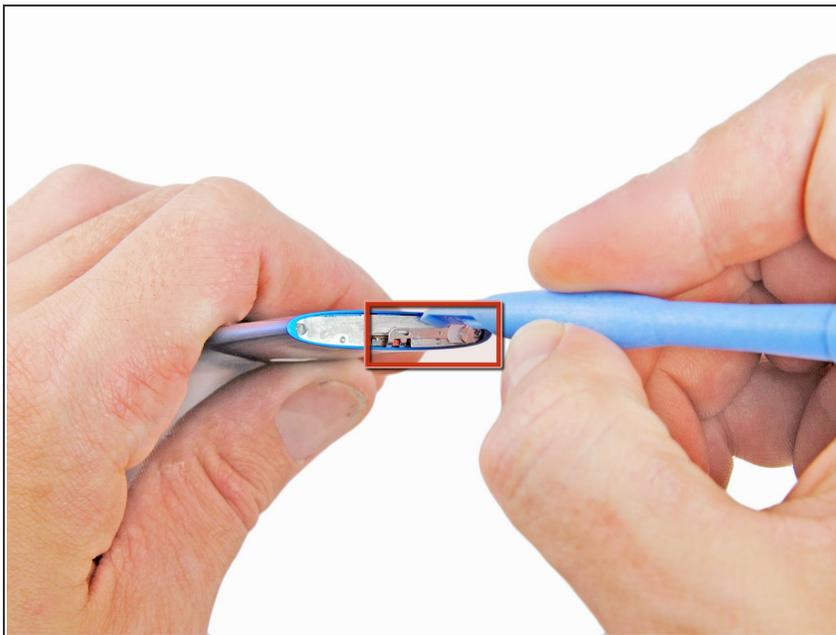

- Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour retirer le bouton Arrêt de la plaque du bouton Arrêt.

Étape 3




- Retirez les deux vis de 3,2 mm.
- ⓘ Ces vis sont coudées vers la coque extérieure et en plus, elles sont très petites. Utilisez un tournevis pointu et faites attention de ne pas endommager les vis.

Étape 4



- Insérez un outil d'ouverture pour iPod entre la coque extérieure et la plaque de métal du bouton Arrêt près du haut de l'écran.
- Tout en appuyant légèrement sur l'outil d'ouverture, retirez la plaque du bouton Arrêt de l'iPod.
- ⚠ La plaque du bouton Arrêt est toujours attachée à l'iPod par une nappe très mince et très fragile. Veillez à ne pas la casser.

Étape 5

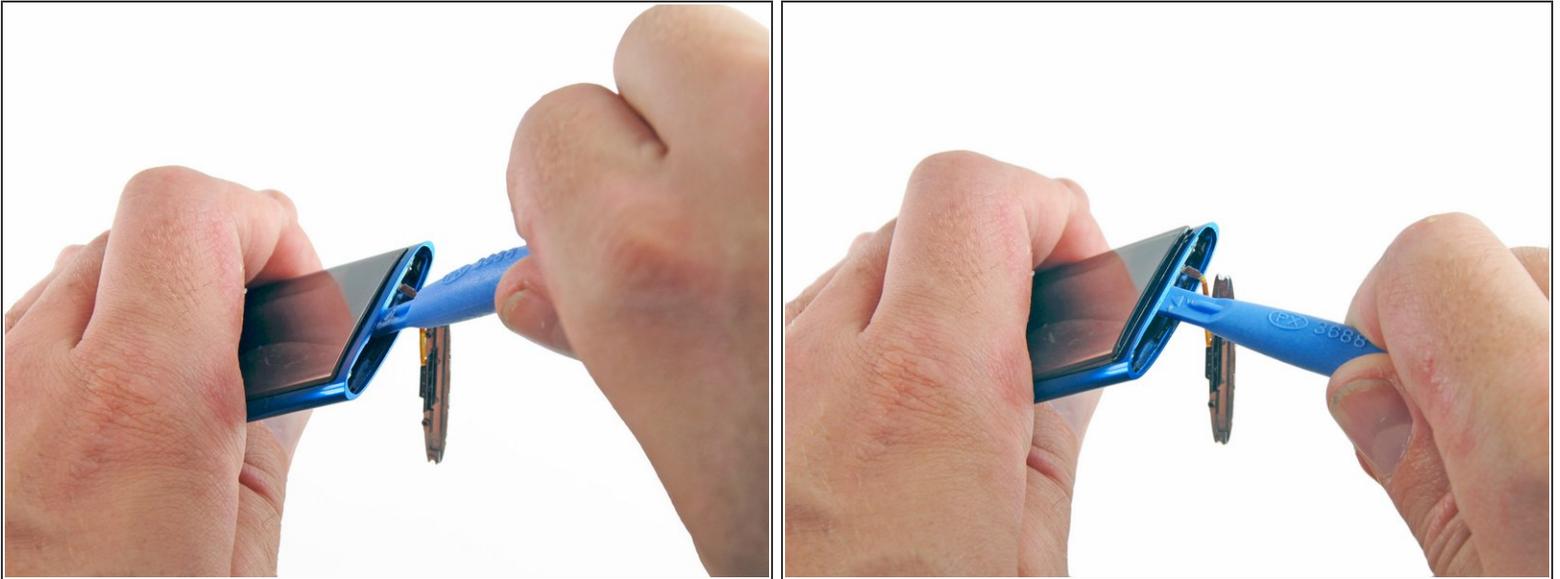

- i** Le panneau de verre est maintenu en place par de l'adhésif sur les quatre côtés. Au cours des étapes suivantes, travaillez soigneusement pour éviter de faire craquer le verre.
- Insérez un outil d'ouverture pour iPod entre l'écran et le panneau en verre en haut de l'appareil.
 - Faites pivoter l'outil d'ouverture vers l'arrière de l'appareil, en soulevant légèrement le haut du verre hors de la coque extérieure.
- !** Le panneau en verre ne se soulève pas trop. N'essayez pas de l'enlever complètement, vous risqueriez de briser l'écran.

Étape 6



- Tout en soulevant l'écran avec un outil d'ouverture pour iPod, insérez un deuxième outil d'ouverture entre la coque extérieure et le bord supérieur gauche du panneau de verre.
- Retirez le premier outil d'ouverture entre le verre et l'écran LCD en haut de l'appareil.

Étape 7



- En faisant légèrement levier sur l'outil d'ouverture pour iPod, insérez un deuxième outil d'ouverture entre le verre et la coque extérieure, sur le côté droit de l'écran.
- Faites glisser le deuxième outil d'ouverture d'iPod le long du bord droit du panneau pour enlever l'adhésif.

Étape 8



- L'outil d'ouverture pour iPod toujours inséré entre le verre et la coque extérieure, insérez -en un deuxième entre le verre et la coque extérieure, sur le côté droit.
- Faites glisser le deuxième outil d'ouverture pour iPod vers le bas de l'appareil pour enlever l'adhésif.

Étape 9



- Soulevez le verre par le côté le plus proche du haut de l'iPod et retirez le panneau de verre du Nano.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.