



Remplacement de l'écran de commande Canon PIXMA MP620B

Le remplacement de l'écran de commande est...

Rédigé par: Val Fedorikhin



INTRODUCTION

Le remplacement de l'écran de commande est relativement simple. Vous devrez retirer quelques pièces de la section du couvercle de l'imprimante afin d'accéder à la partie arrière de l'écran de commande. Une fois que vous avez accès à l'écran de commande et à la puce attachée, vous pouvez débrancher quelques fils et retirer l'écran avec un tournevis cruciforme. Après avoir retiré l'écran, placez-en un de remplacement et refermez l'imprimante. Bonne chance!

OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Ouvrir le couvercle de l'imprimante



- Ouvrez le couvercle supérieur de l'imprimante pour révéler le scanner

Étape 2 — Séparez les deux grandes plaques de couvercle

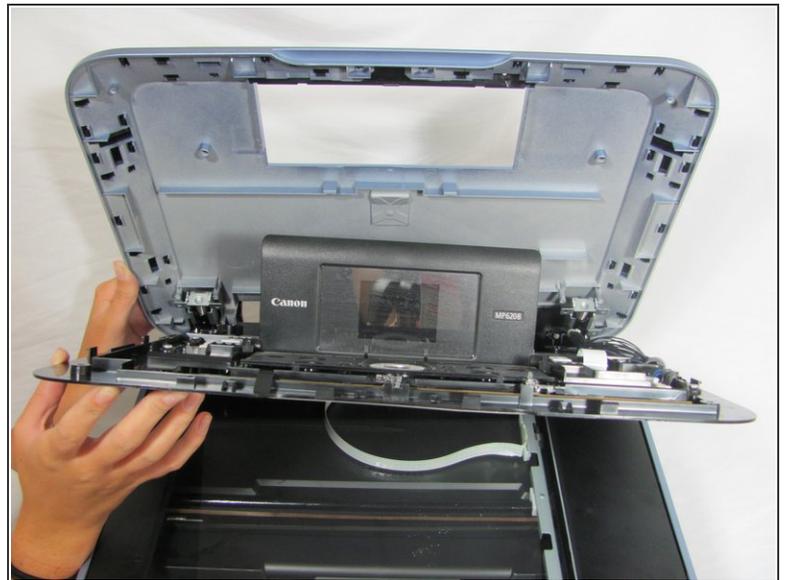


- Insérez l'outil spudger dans le couvercle supérieur entre les panneaux bleu et noir.
- Utilisez cet outil pour séparer les deux panneaux

Étape 3 — Démontez les deux sections



- Une fois ces deux panneaux séparés, placez le panneau supérieur sur le côté pour l'instant

Étape 4 — Tirez les fils menant à l'assemblage de l'écran

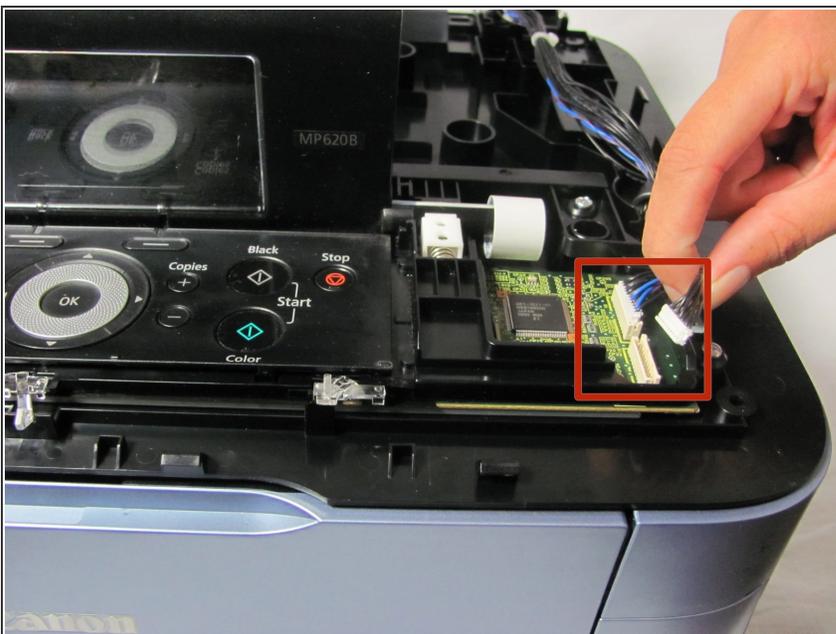

- Débranchez les deux fils indiqués à droite de l'écran de commande

Étape 5 — Dévisser l'assemblage de l'écran



- Dévissez les quatre vis indiquées pour détacher l'écran de commande de l'imprimante

Étape 6 — Remplacer l'assemblage



- Retirez l'écran de commande détaché de l'imprimante et remplacez-le.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.