




Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH

Retirer le cache-moteur du robot pâtissier KitchenAid Classic est un prérequis aux réparations internes.

Rédigé par: Chris Gonzales

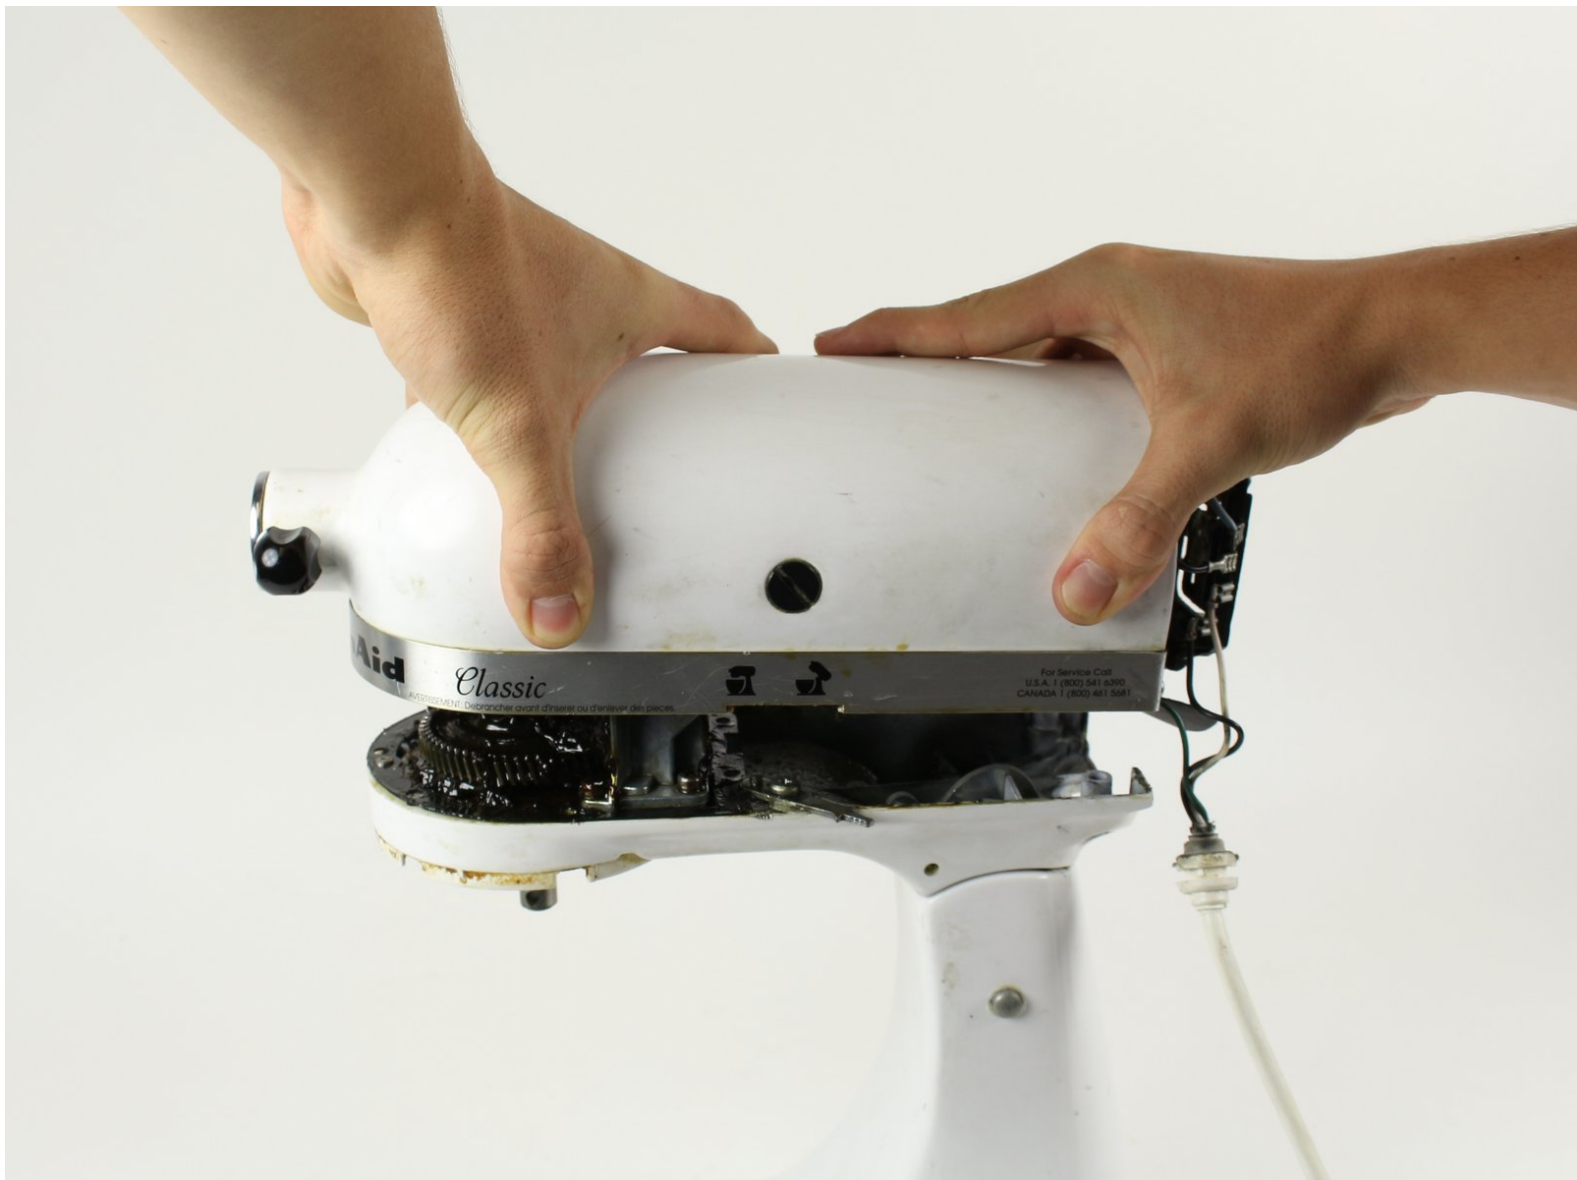

INTRODUCTION

Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic.



OUTILS:


- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [Hammer](#) (1)
- [6-in-1 Screwdriver](#) (1)
- [Pin Punch](#) (1)
- [1 mm](#)
- [Spudger](#) (1)
- [Putty knife](#) (1)

Étape 1 — Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH



- À l'aide d'une spatule (spudger), retirer délicatement l'anneau d'étanchéité en aluminium.

Étape 2

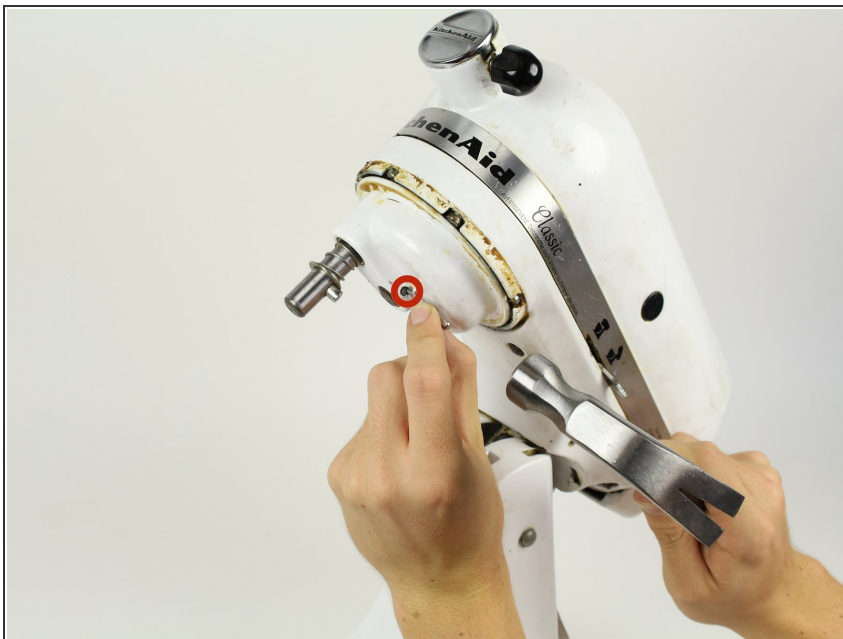

- À l'aide d'un chasse-goupille de 4 mm et d'un marteau, extraire la goupille du cache de l'engrenage planétaire.

Étape 3



- À l'aide d'une spatule, séparer le cache de l'engrenage planétaire de l'arbre du batteur.


Étape 4



- Avec un tournevis plat, retirer les cinq vis de 28 mm retenant l'avant du cache-moteur.
- À l'aide de ce même tournevis plat, retirer les deux vis de blocage de 28 mm.

⚠ Attention, une des vis de blocage contient un mécanisme de sécurité pour ce blocage. Ne pas intervertir ces deux vis avec les cinq retenant l'avant du cache-moteur.

Étape 5

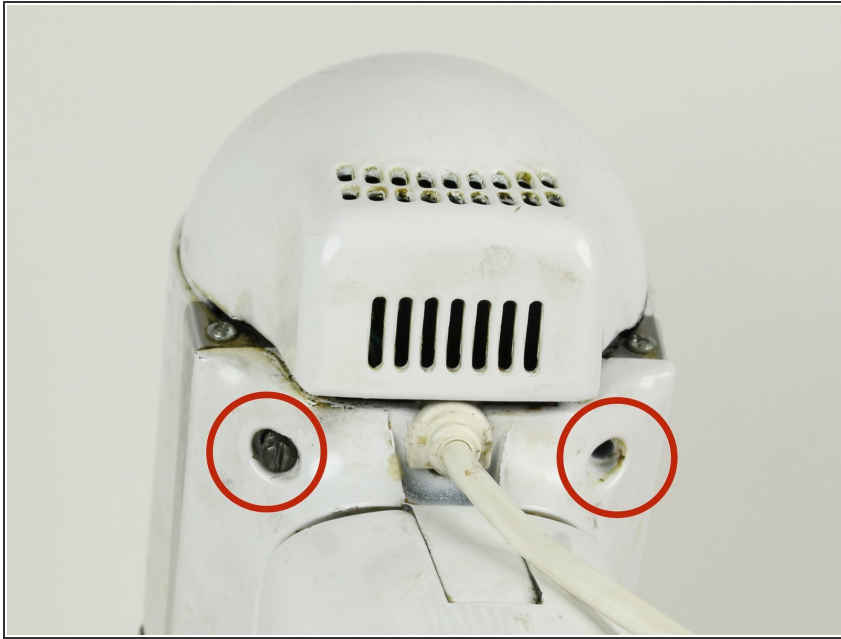

- Retourner votre appareil. A l'aide du même tournevis plat, retirer les deux vis de blocage de 28 mm situées à l'arrière de l'appareil.

⚠ Une de ces vis arrières de blocage contient également un mécanisme de sécurité. Ne pas les intervertir non plus avec les vis du cache avant du moteur.


Étape 6



- À l'aide d'un tournevis cruciforme #2 (PH2), retirer la vis de 10 mm située sur le dessus du cache arrière.

i Le cache arrière est maintenant complètement détaché de l'arbre du batteur.


Étape 7

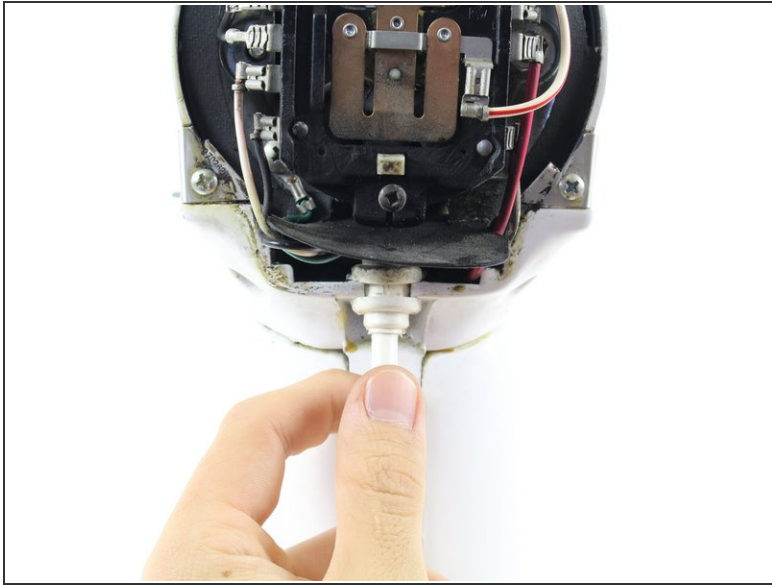

- Tirer doucement sur la câble d'alimentation pour le sortir de son logement à l'arrière du robot.

i Le cache-moteur est maintenant complètement détaché du robot.

Étape 8

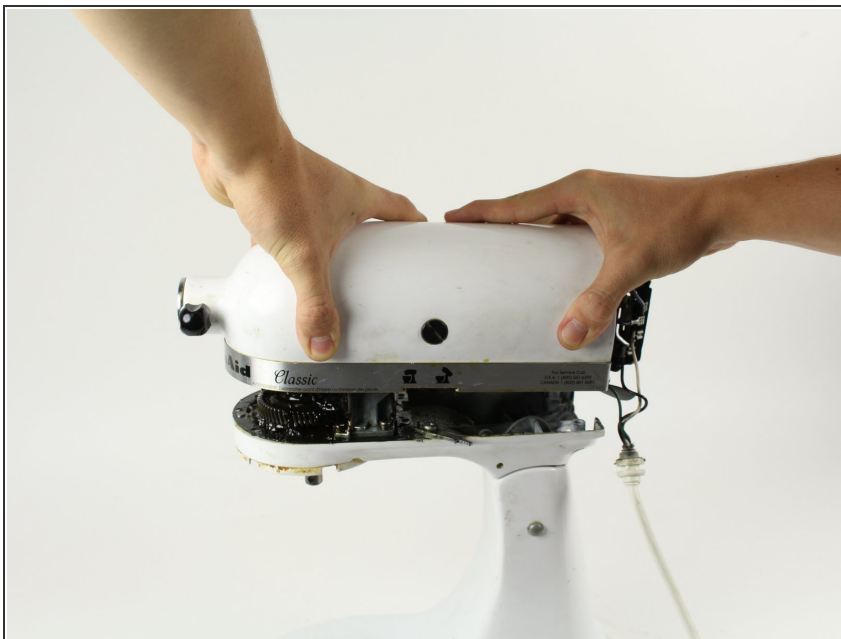

- Soulever le cache-moteur pour le séparer du robot.

⚠ Prendre garde à rapidement retourner le cache-moteur à l'envers pour éviter que la graisse ne s'échappe.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.