




Remplacement des haut-parleurs du Lenovo Ideatab S6000

Ce guide vous montrera comment souder de nouveaux haut-parleurs.

Rédigé par: Josiah Speed

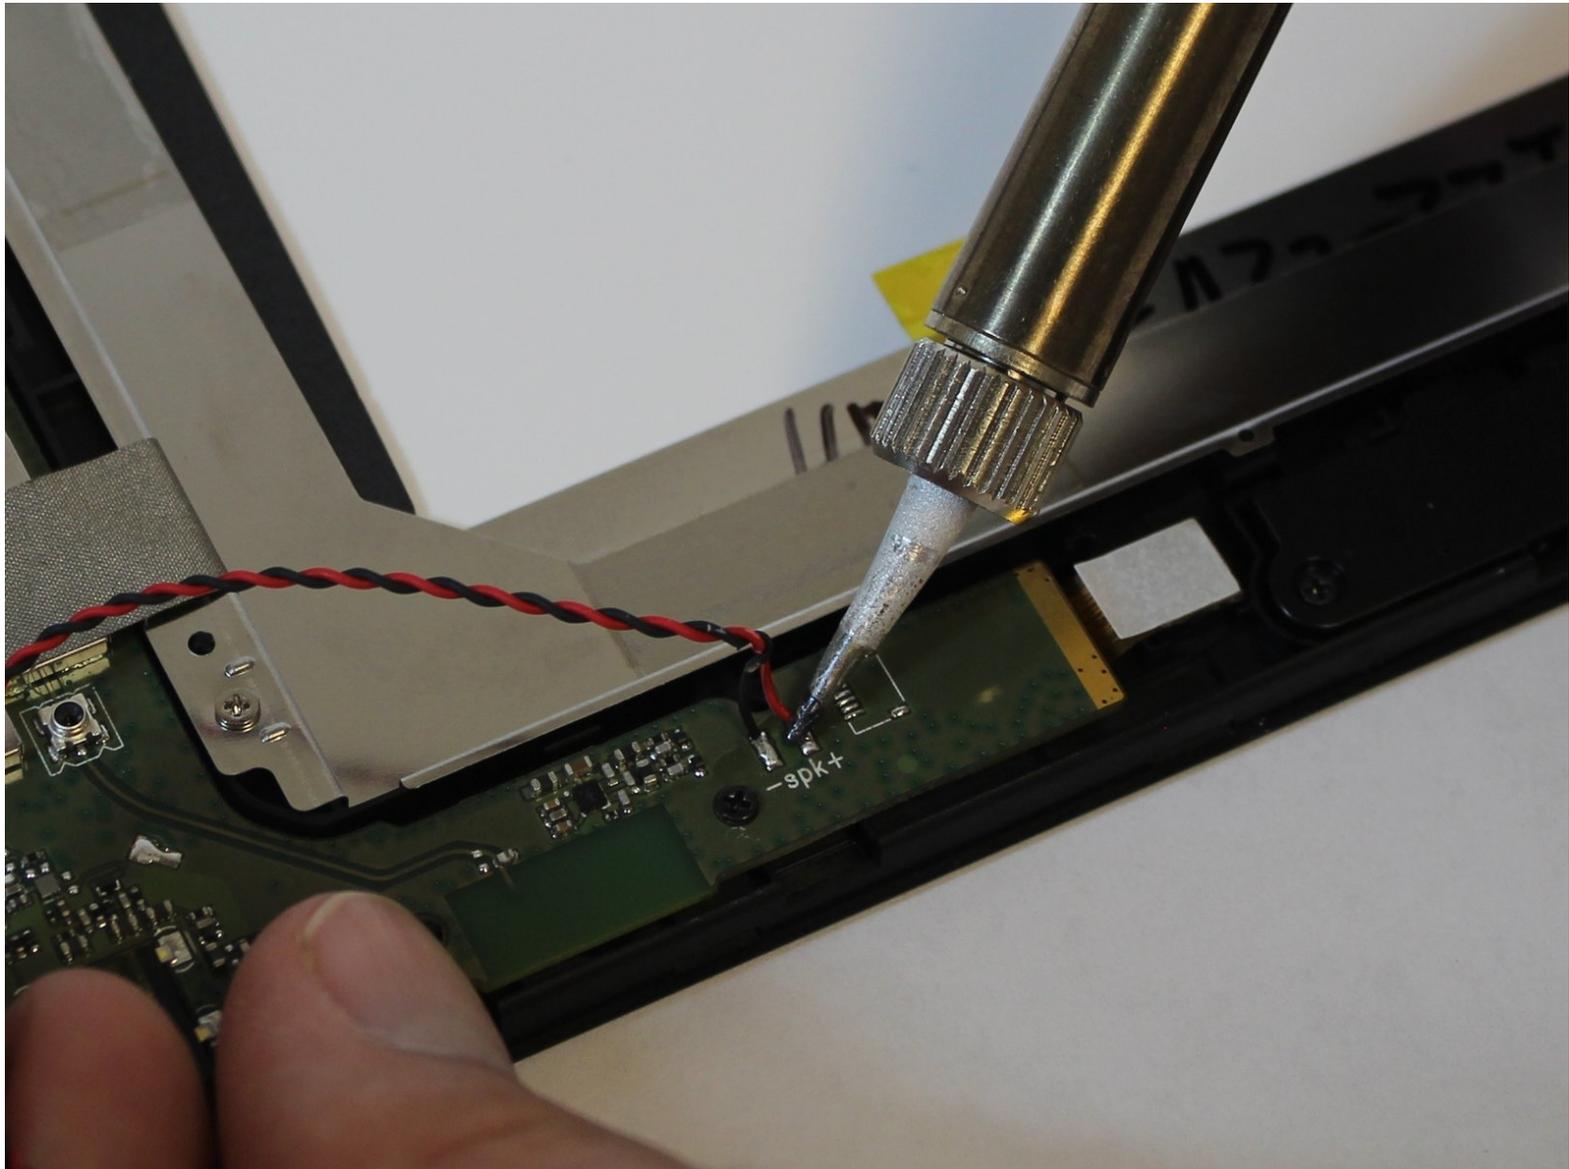



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Solder](#) (1)
- [Soldering Iron](#) (1)



PIÈCES:

- [Speakers](#) (1)


Étape 1 — Batterie



- Retirez les écrans d'enceintes en les lâchant avec un outil d'ouverture en plastique. Vous devrez peut-être tout d'abord les desserrer avec les tweasers iFixit ou un cutter.


⚠ Ces écrans sont maintenus en place par de la colle difficile à enlever. Veuillez prendre votre temps pour vous assurer que cette étape est effectuée correctement.

Étape 2

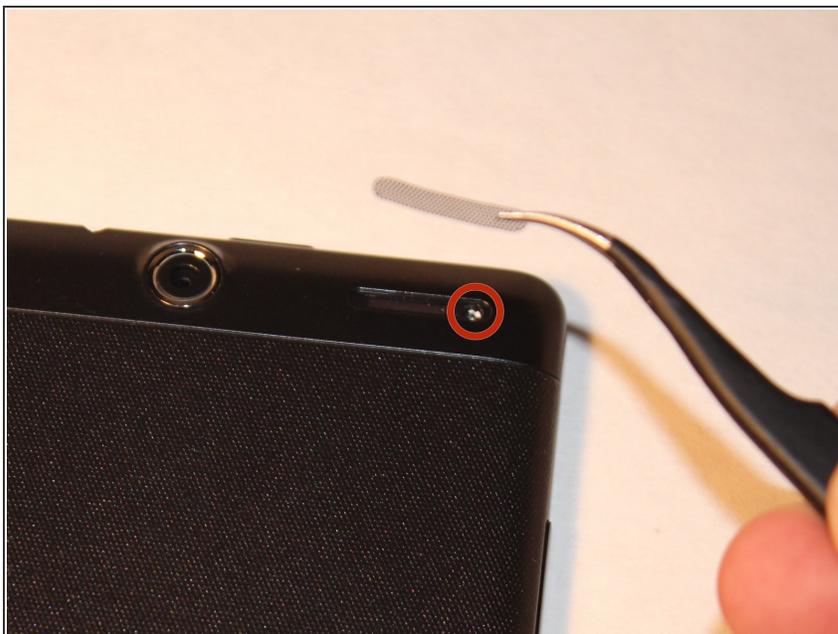

- Retirez les vis des deux endroits couverts.

Étape 3

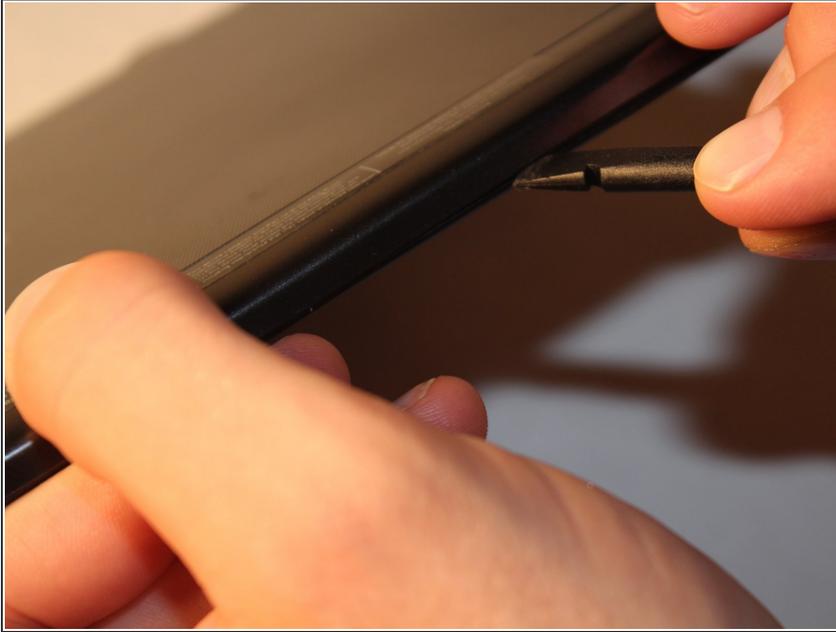

⚠ N'UTILISEZ PAS D'OUTIL EN MÉTAL POUR CET ETAPE


- Faites le tour du boîtier en écartant l'écran du support avec le spudger.
- Un son retentit chaque fois que l'un des onglets de verrouillage est déconnecté.
- ⓘ Prenez votre temps pour vous déplacer tout autour de l'appareil lorsque vous soulevez le levier.

Étape 4



- Retirez le plastique qui recouvre le câble de la batterie.

Étape 5

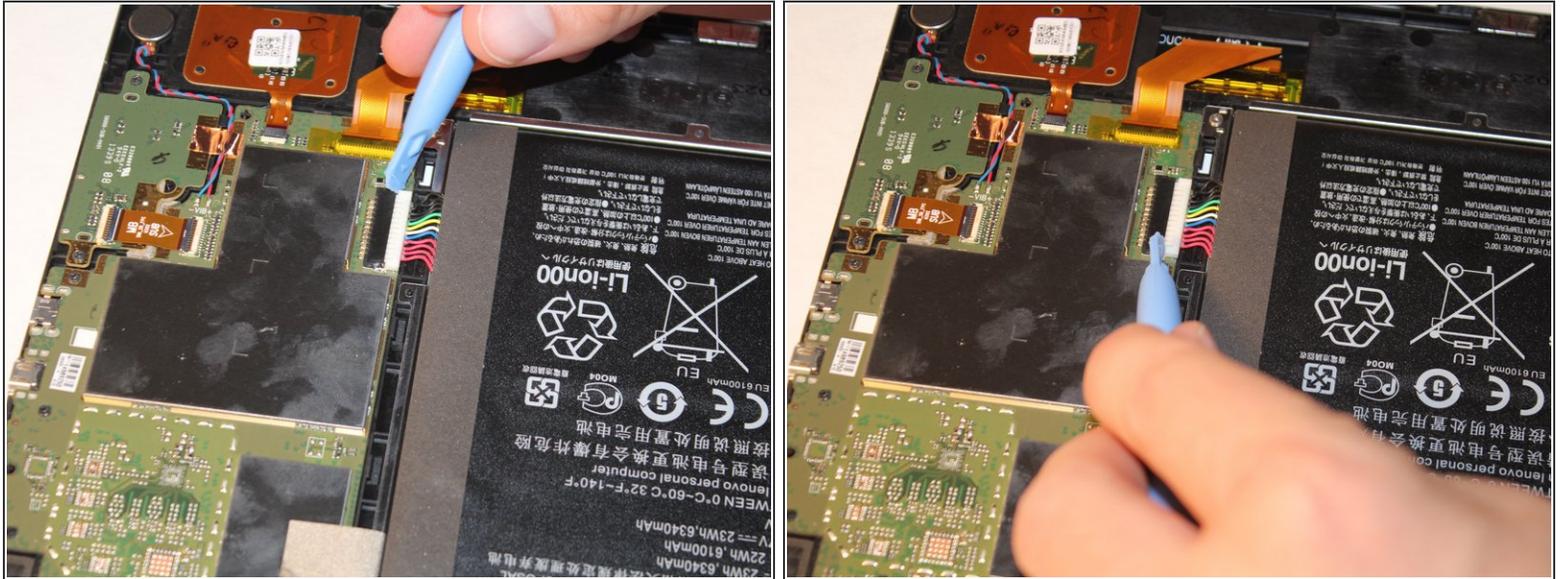


- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique ou de vos doigts, tirez doucement sur les deux côtés de la fiche pour la libérer.

Étape 6




- Retirez la batterie en saisissant la languette illustrée et en la soulevant.
- La batterie est maintenue sur l'appareil par un adhésif. Retirez la batterie de la languette et elle se soulèvera avec un peu d'effort.

Étape 7 — Haut-parleurs

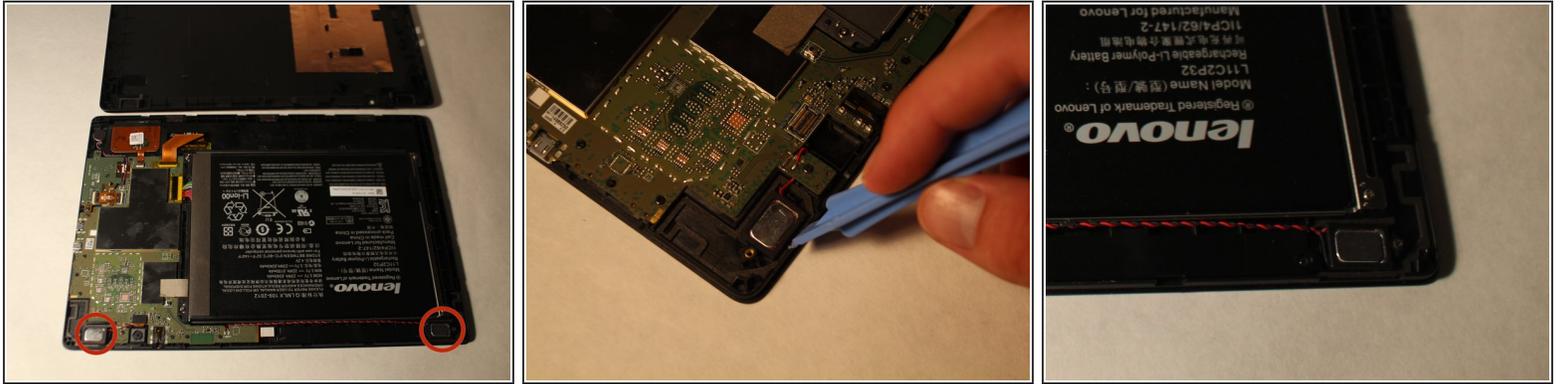

- Les haut-parleurs sont reliés à la tablette par de la colle et nécessitent beaucoup de leviers pour être retirés.
- Assurez-vous de passer complètement sous les haut-parleurs lorsque vous soulevez.

Étape 8

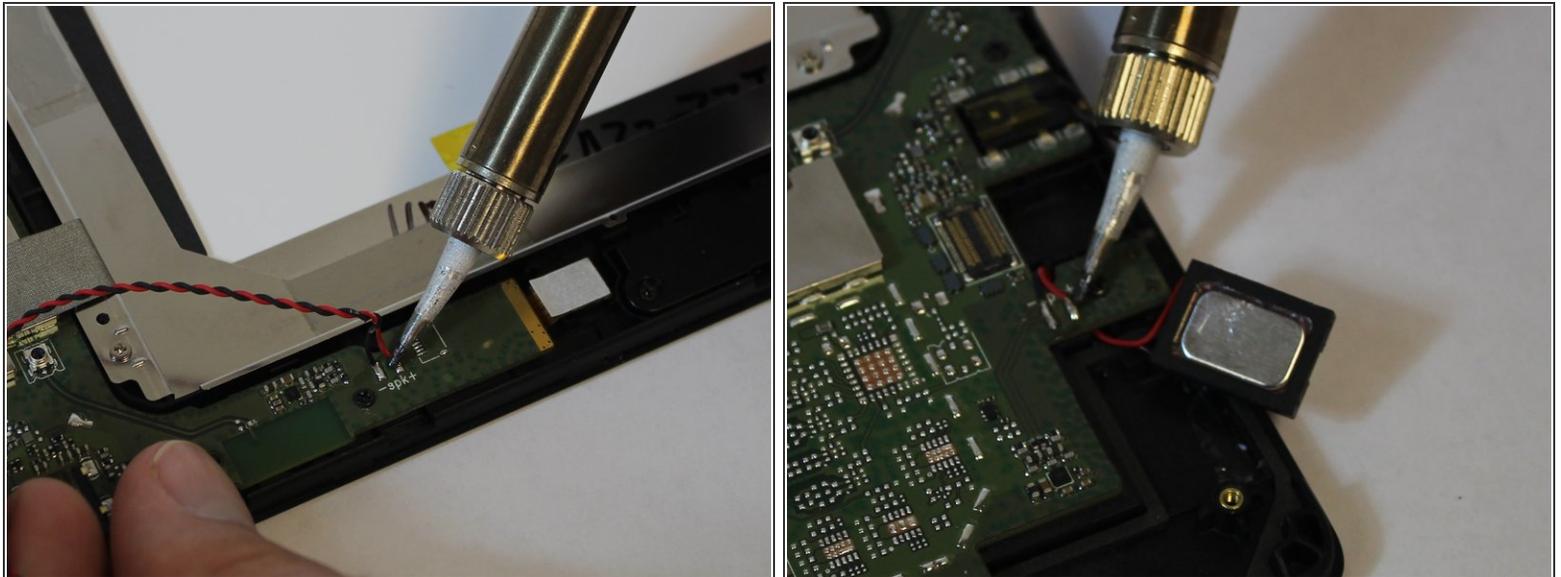

- ⓘ **Cette étape n'est pas nécessaire si vous ne remplacez pas les haut-parleurs.**
 - Pour le retirer, chauffez la soudure reliant les fils à la carte et tirez doucement sur les fils.
- ⓘ **Rappelez-vous l'emplacement des fils rouges et noirs.**
 - Connectez de nouvelles enceintes en soudant les fils sur la carte.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.