




Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook

Ce guide indique le processus requis pour remplacer un écran / panneau avant endommagé.

Rédigé par: Keyon Keshtgar

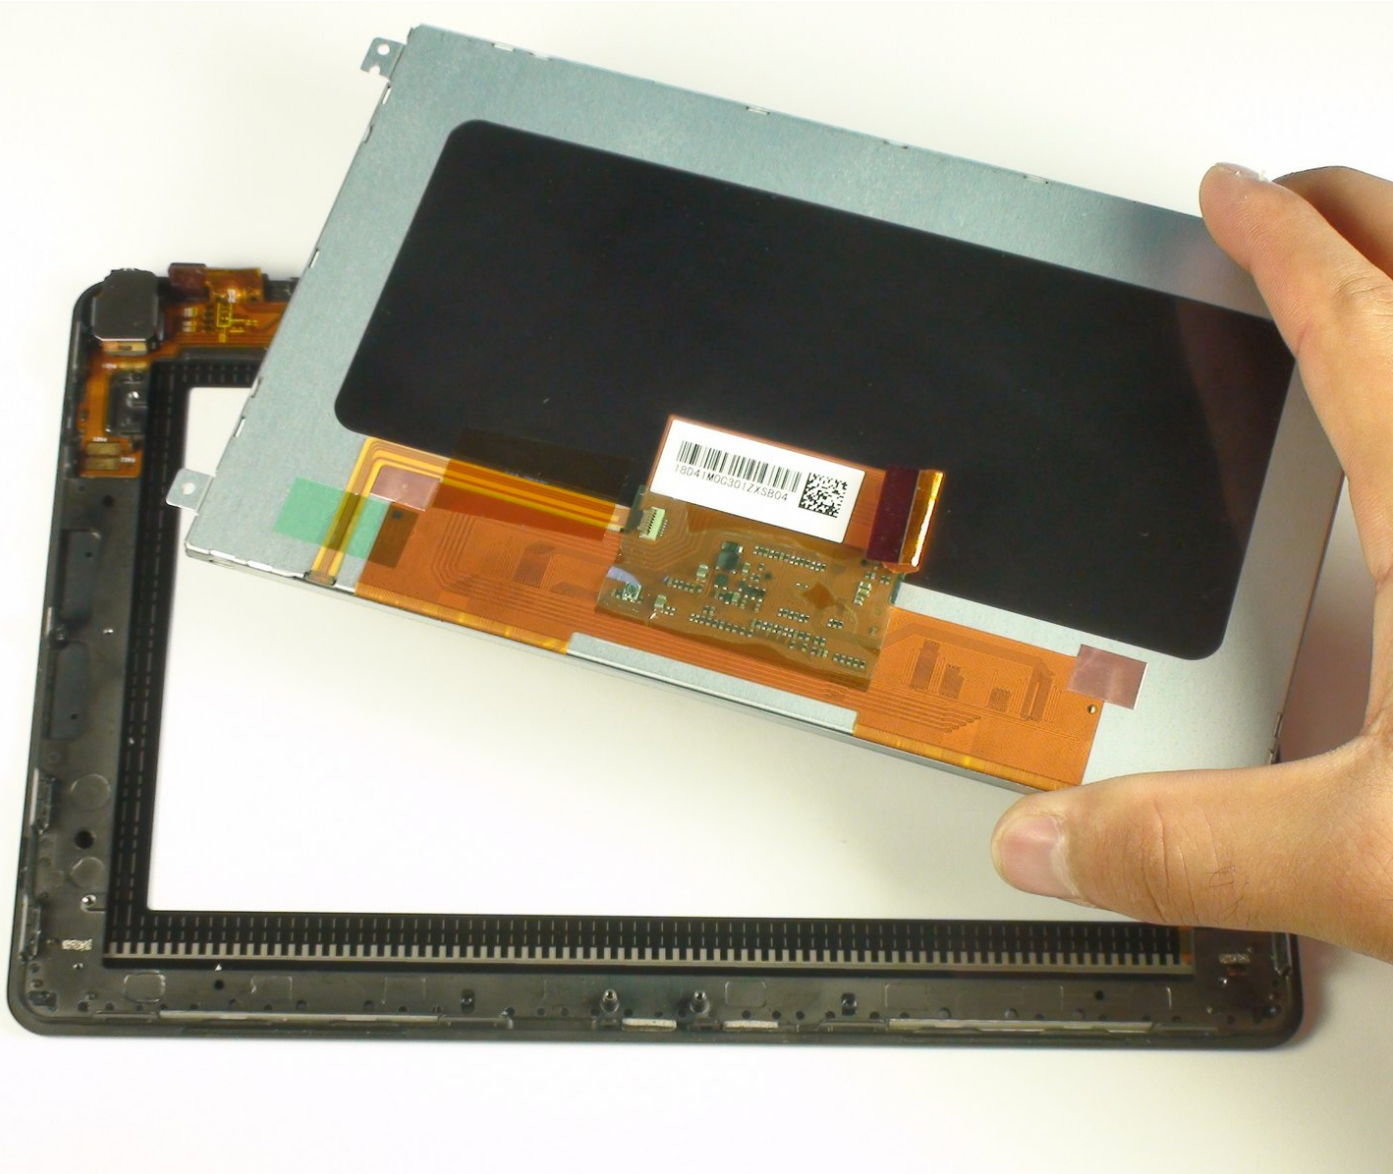



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Retirer le panneau arrière



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour dégager le panneau arrière en l'insérant entre les panneaux avant et arrière.
- ⓘ Il y a des clips qui doivent être libérés sur les quatre côtés de l'appareil.
- ✦ Lors du remplacement du capot arrière, insérez le côté inférieur en premier (les ports usb et hdmï dépassent de 2 mm environ) en les insérant dans les ouvertures des capots pour faciliter le remontage.

Étape 2 — Dévisser le haut-parleur gauche



- Retirez la vis cruciforme 1,55x.33mm du cadre métallique.
- Retirez la vis cruciforme 1,5x4,25 mm de la barre de haut-parleur.

Étape 3 — Retirez les autocollants du haut-parleur gauche



- Décollez les autocollants tenant le haut-parleur gauche en place avec une pince à épiler ou en utilisant vos doigts

Étape 4 — Retirer le haut-parleur gauche



- Faites glisser la barre de haut-parleur gauche hors de son support métallique.

Étape 5 — Dévisser le haut-parleur droit



- Retirez les deux vis cruciformes 1,5x4,25 mm de la barre de haut-parleur droite en utilisant le tournevis cruciforme.

Étape 6 — Retirer le haut-parleur droit



- Soulevez la barre de haut-parleur droite pour la retirer.

Étape 7 — Carte mère



- Retirez le connecteur de la batterie à l'aide de vos doigts ou d'une pince à épiler.

Étape 8




- Dévissez deux vis cruciformes de 1,17 x 2,9 mm du port de connecteur blanc.
- Soulevez le connecteur de la batterie de la carte mère à l'aide d'un spudger.

Étape 9



- Retirez le [connecteur plat](#) venant de l'ensemble de la caméra avec un spudger.

Étape 10

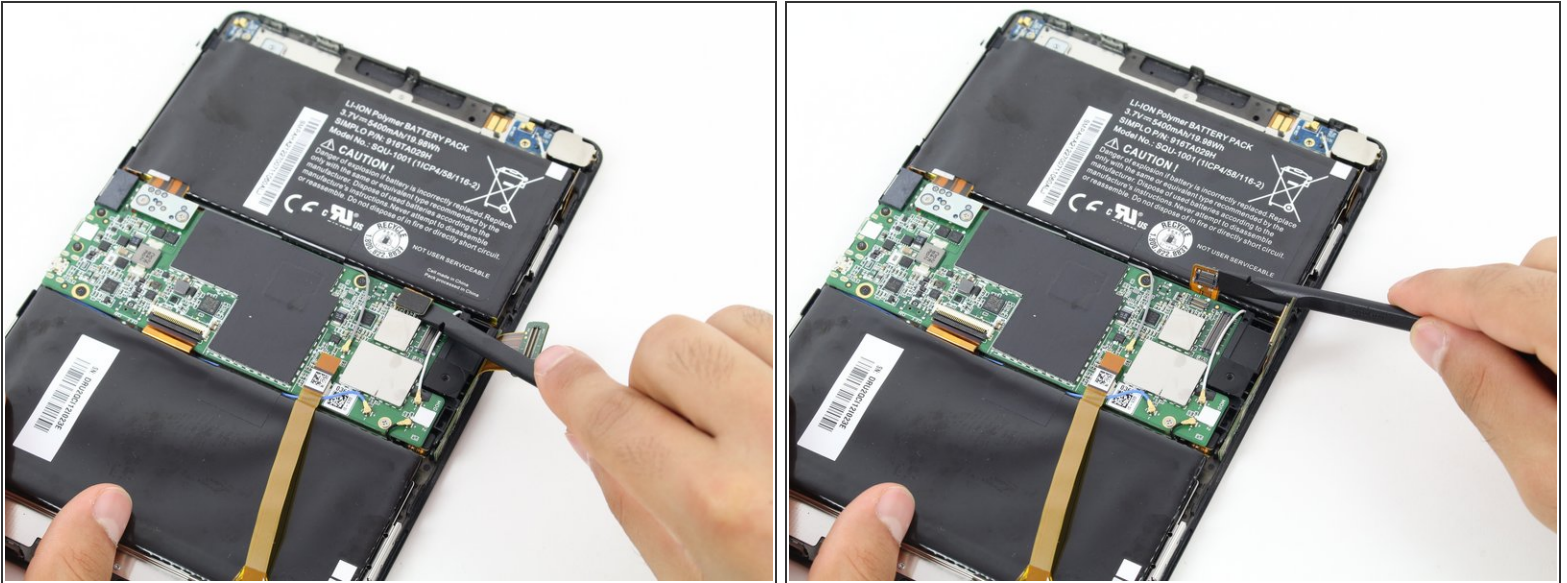

- Avec le spudger, retirez le [connecteur plat](#) venant de dessous la carte mère.

Étape 11



- Retirez le [connecteur de données ZIF](#) écrêté venant de dessous la carte mère.
- Soulevez le clip en plastique noir avec un spudger.
- Tirez doucement sur le connecteur à l'aide d'une pincette.

⚠ Assurez-vous que le clip en plastique noir a été soulevé du ruban du connecteur avant de tirer sur le connecteur. Le clip doit être lâche et facile à manœuvrer. Le fait de retirer le connecteur avant de le détacher peut causer des dommages.

Étape 12 — Dévisser la carte mère



- Retirez les cinq vis suivantes de la carte mère.
- Trois vis cruciformes 1.5x2.5mm
- Deux vis cruciformes 1,55 x 2,38 mm

Étape 13 — Retirer les fils



- Soulevez à nouveau les quatre [connecteurs d'antenne](#) de la carte mère en utilisant le spudger.

Étape 14 — Retirer la carte mère




- Soulevez doucement la carte mère de l'appareil. En cas de résistance, vérifiez les étapes précédentes pour vous assurer que toutes les connexions ont été supprimées.

Étape 15 — Dévisser le cadre central





- Retirez les deux vis fixant le cadre métallique au panneau avant.
- Deux vis cruciformes

Étape 16 — Dévisser les planches de la mi-monture

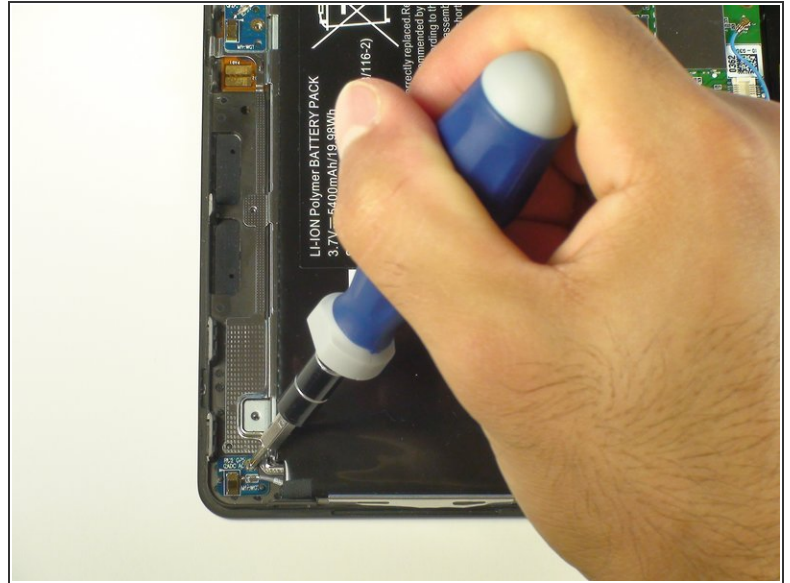


- Dévissez les petites planches bleues dans chaque coin avec le même tournevis cruciforme.

Étape 17 — Décoller le autocollant

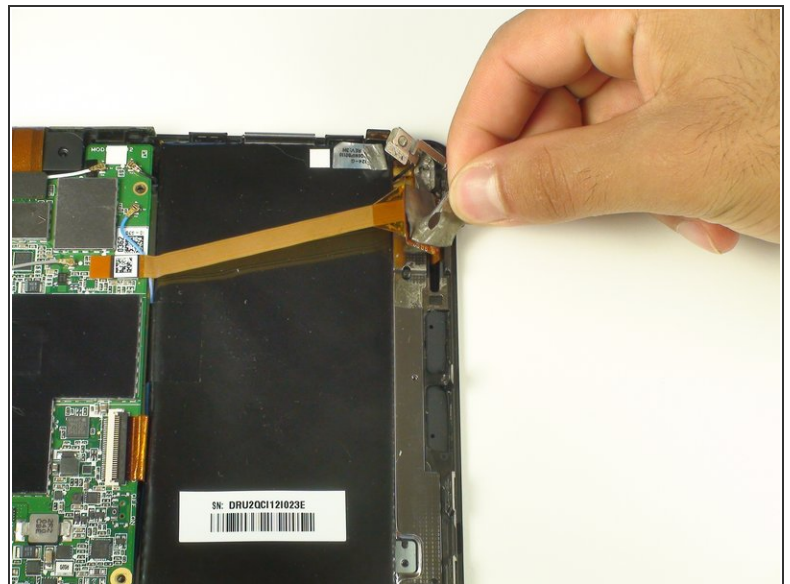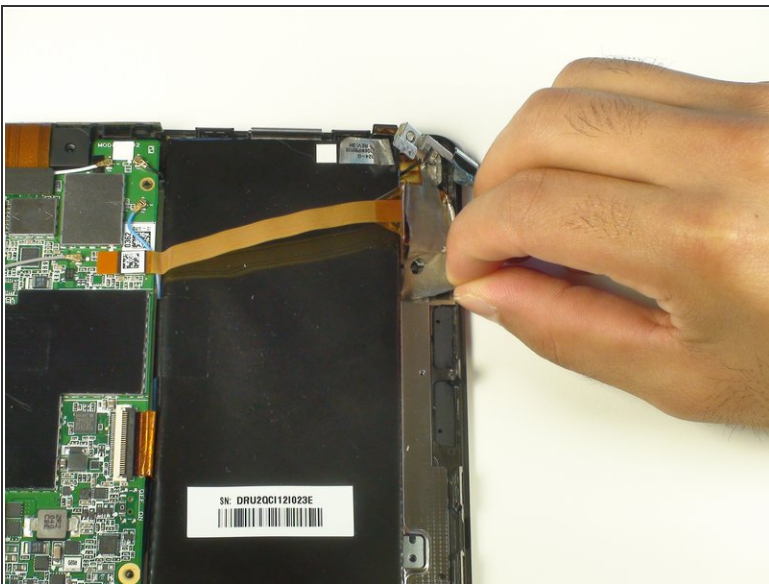


- Retirez l'autocollant qui maintient le contrôleur d'écran tactile en place pour le libérer du cadre.

Étape 18 — Déclipser le cadre central

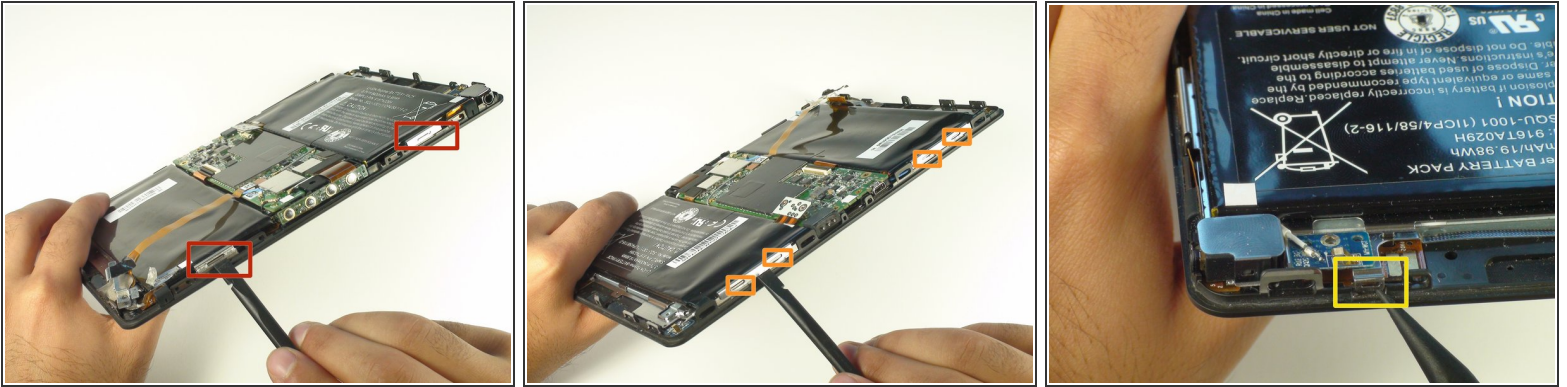


- Déclipsez toutes les pièces jointes sur les côtés de la tablette.
- Deux grands clips sur le dessus de l'appareil.
- Quatre clips moyens sur le bas de l'appareil.
- Un petit clip sur le côté de l'appareil, près de la prise casque.
- ❗ Ce dernier clip est particulièrement difficile et peut nécessiter un outil plus net à supprimer.

Étape 19 — Soulever le cadre central

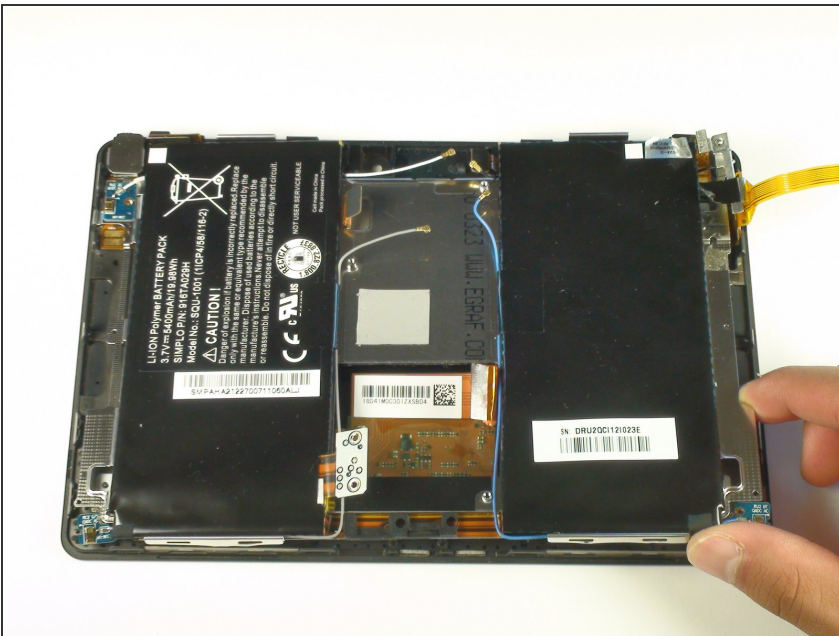



- Soulevez doucement le cadre métallique en dehors du panneau avant.
- ⚠ Un connecteur traverse un trou au milieu du cadre sous la zone de repos de la carte mère. Pendant le levage, assurez-vous que ce connecteur est correctement introduit dans le trou.

Étape 20 — Dévisser l'affichage

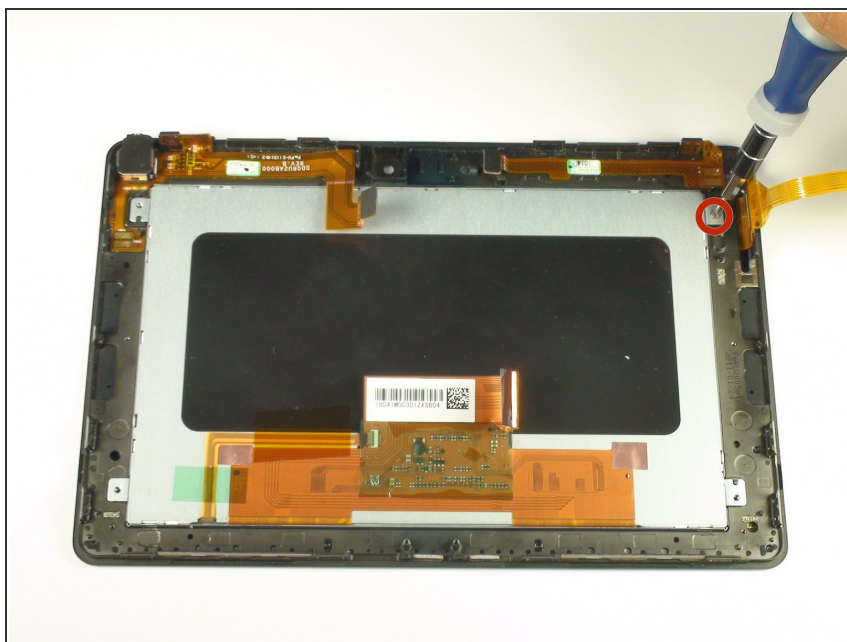

- Retirez la vis cruciforme restante maintenant l'écran en place.

Étape 21 — Enlever l'affichage

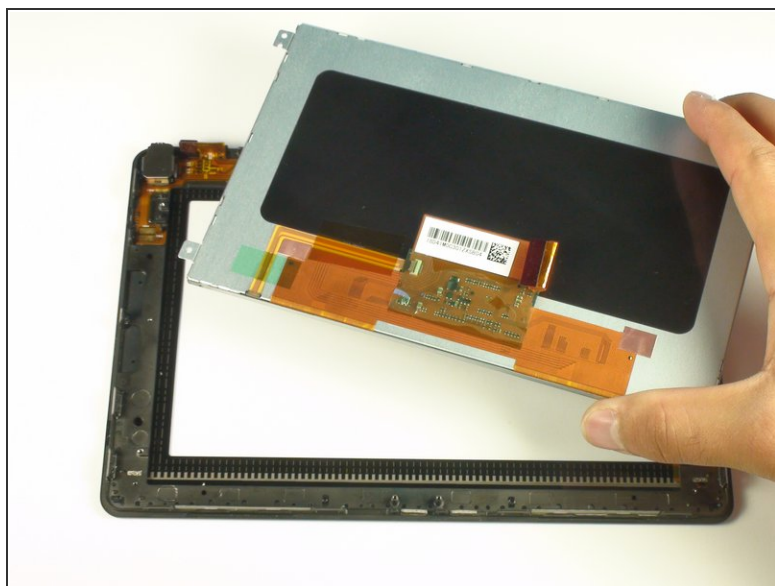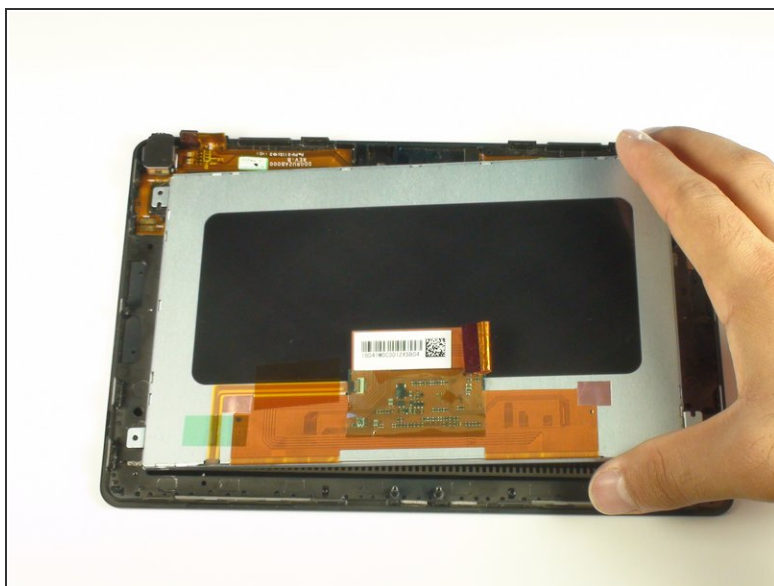

- Soulevez doucement l'écran hors de propos.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.