Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX305

Le moteur du scanner est ce qui déplace le...

Rédigé par: Jeffrey Barnett

INTRODUCTION

Le moteur du scanner est ce qui déplace le mécanisme de numérisation lui permettant de numériser et de copier des documents. Ce moteur peut cesser de fonctionner, empêchant le mécanisme de numérisation de bouger, ce qui vous empêcherait de numériser ou de copier. Dans ce cas, le moteur du scanner devra être remplacé.

OUTILS:

Phillips #2 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)

Étape 1 — Moteur du scanner

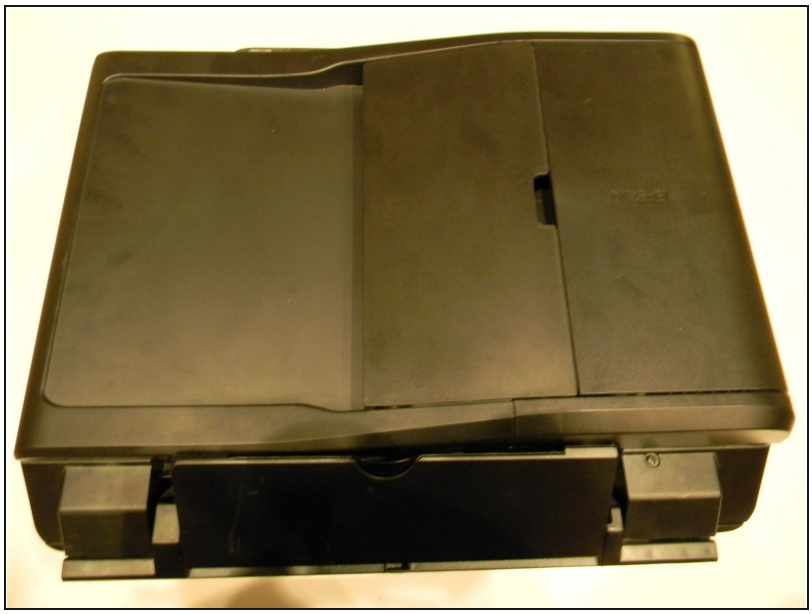

⚠ Assurez-vous que l'imprimante n'est pas branchée avant de travailler dessus.

- Orientez l'imprimante de manière à ce que l'arrière de celle-ci soit face à vous.

Étape 2

- Localisez la vis Phillips #0 de 3 mm qui se trouve sur le côté droit de l'imprimante.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis.

Étape 3

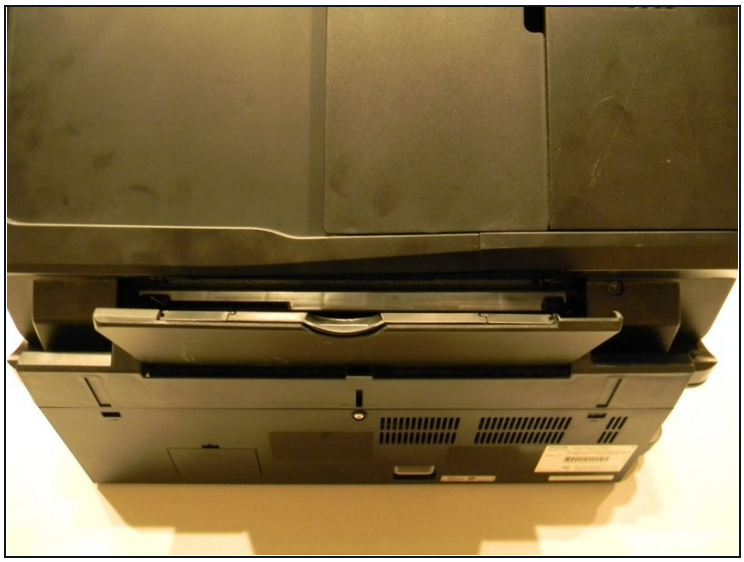

- Ouvrez le couvercle de l'imprimante.
- Avec l'imprimante face à vous, soulevez le côté droit du couvercle de l'imprimante et faites-le glisser vers la gauche pour le retirer.
- Veillez à ne pas retirer le ruban blanc et les fils qui sont connectés.

Étape 4

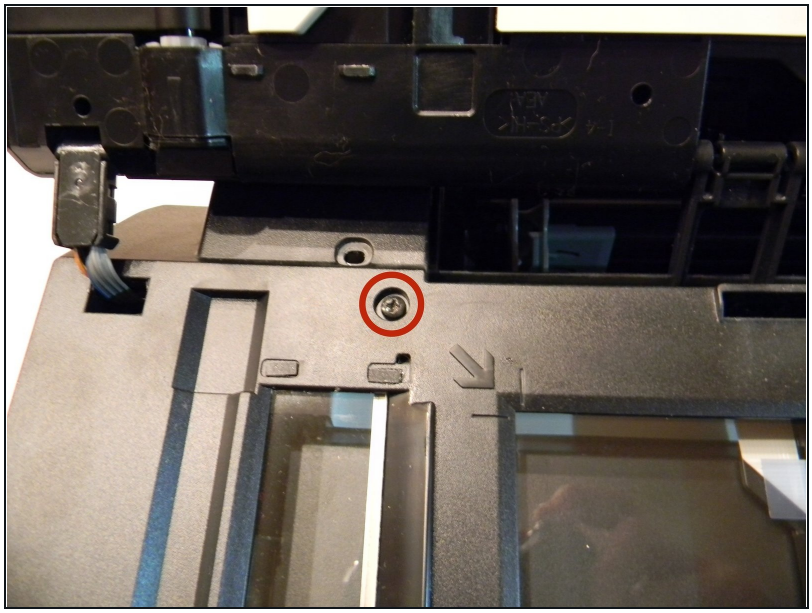

- Avec l'imprimante face à vous, ouvrez le couvercle du scanner pour exposer la vis Phillips #0 de 3 mm en haut à gauche du scanner.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis.

Étape 5

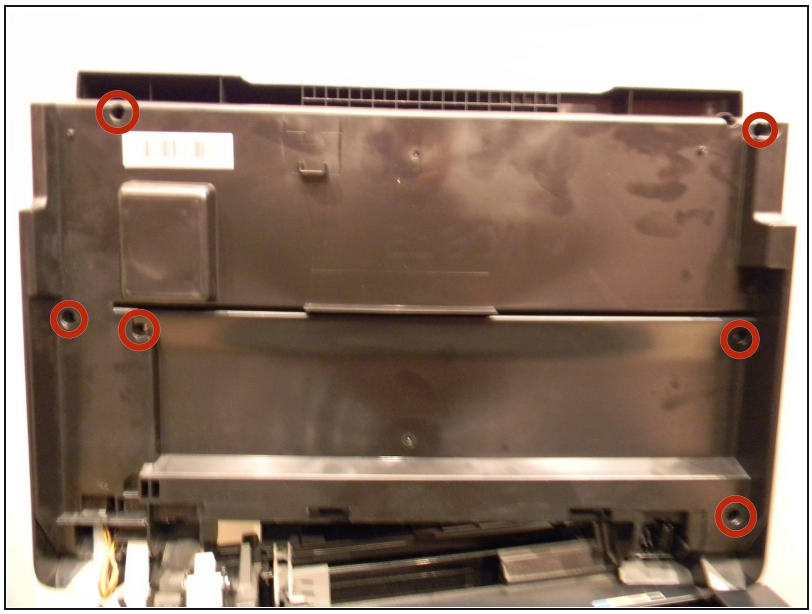

- Localisez les six vis Phillips #2 de 3 mm sous le couvercle de l'imprimante et retirez-les.

Étape 6

- Repérez les trois clips sur la face avant du couvercle de l'imprimante.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips et ouvrez délicatement le couvercle.

Étape 7

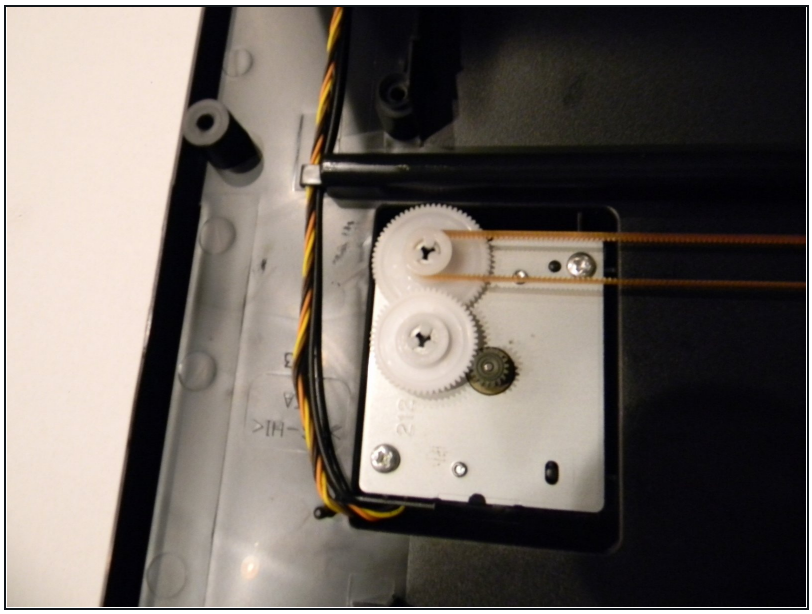

- Localisez la courroie qui est attachée au moteur du scanner et retirez-la en étirant soigneusement l'engrenage.

Étape 8

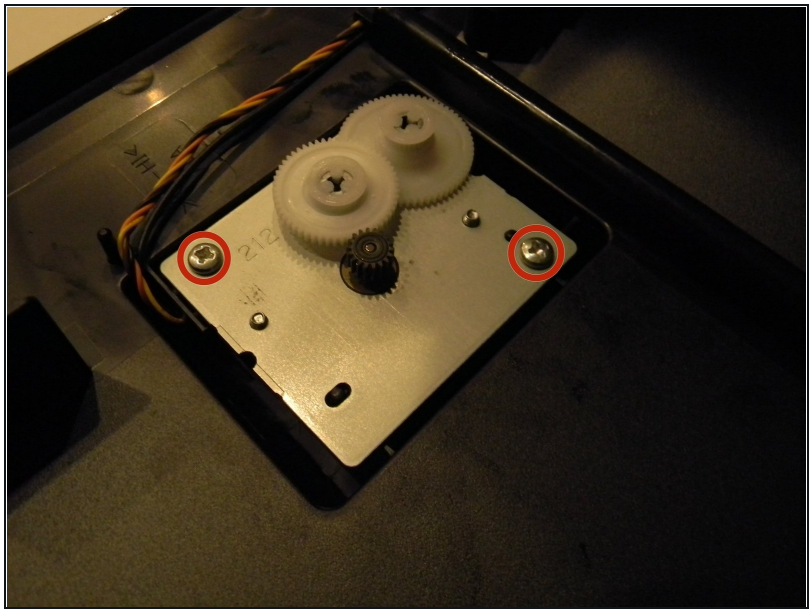

- Retirez les deux vis Phillips #2 de 3 mm de l'ensemble moteur du scanner.
- Soulevez délicatement l'ensemble moteur du scanner hors du boîtier en veillant à ne pas endommager le câblage.

Étape 9

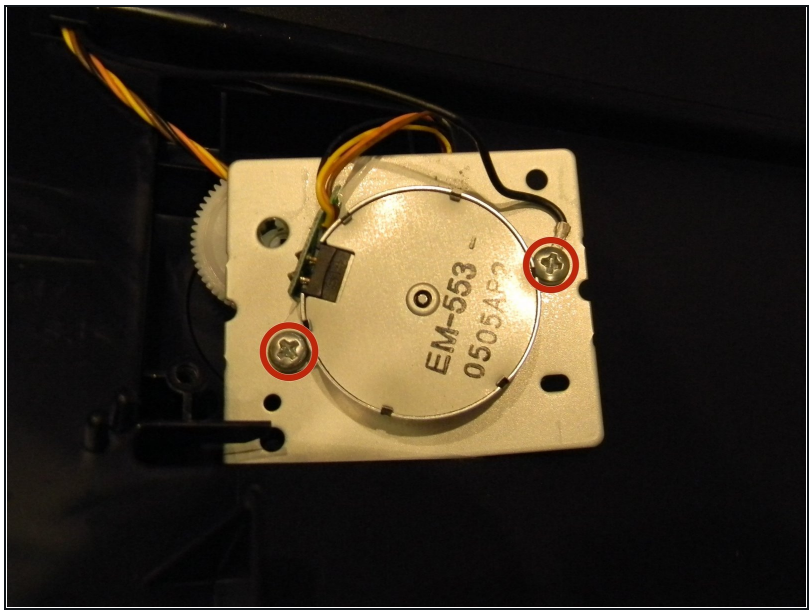

- Retournez l'assemblage du moteur du scanner pour exposer le moteur du scanner.
- Retirez les deux vis Phillips n ° 2 de 3 mm de l'assemblage et retirez le moteur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.