




Remplacement du boîtier arrière du Kodak EasyShare Z740

Ce guide montre les étapes nécessaires pour retirer le capot arrière du Kodak EasyShare Z740.

Rédigé par: Kirsten Price

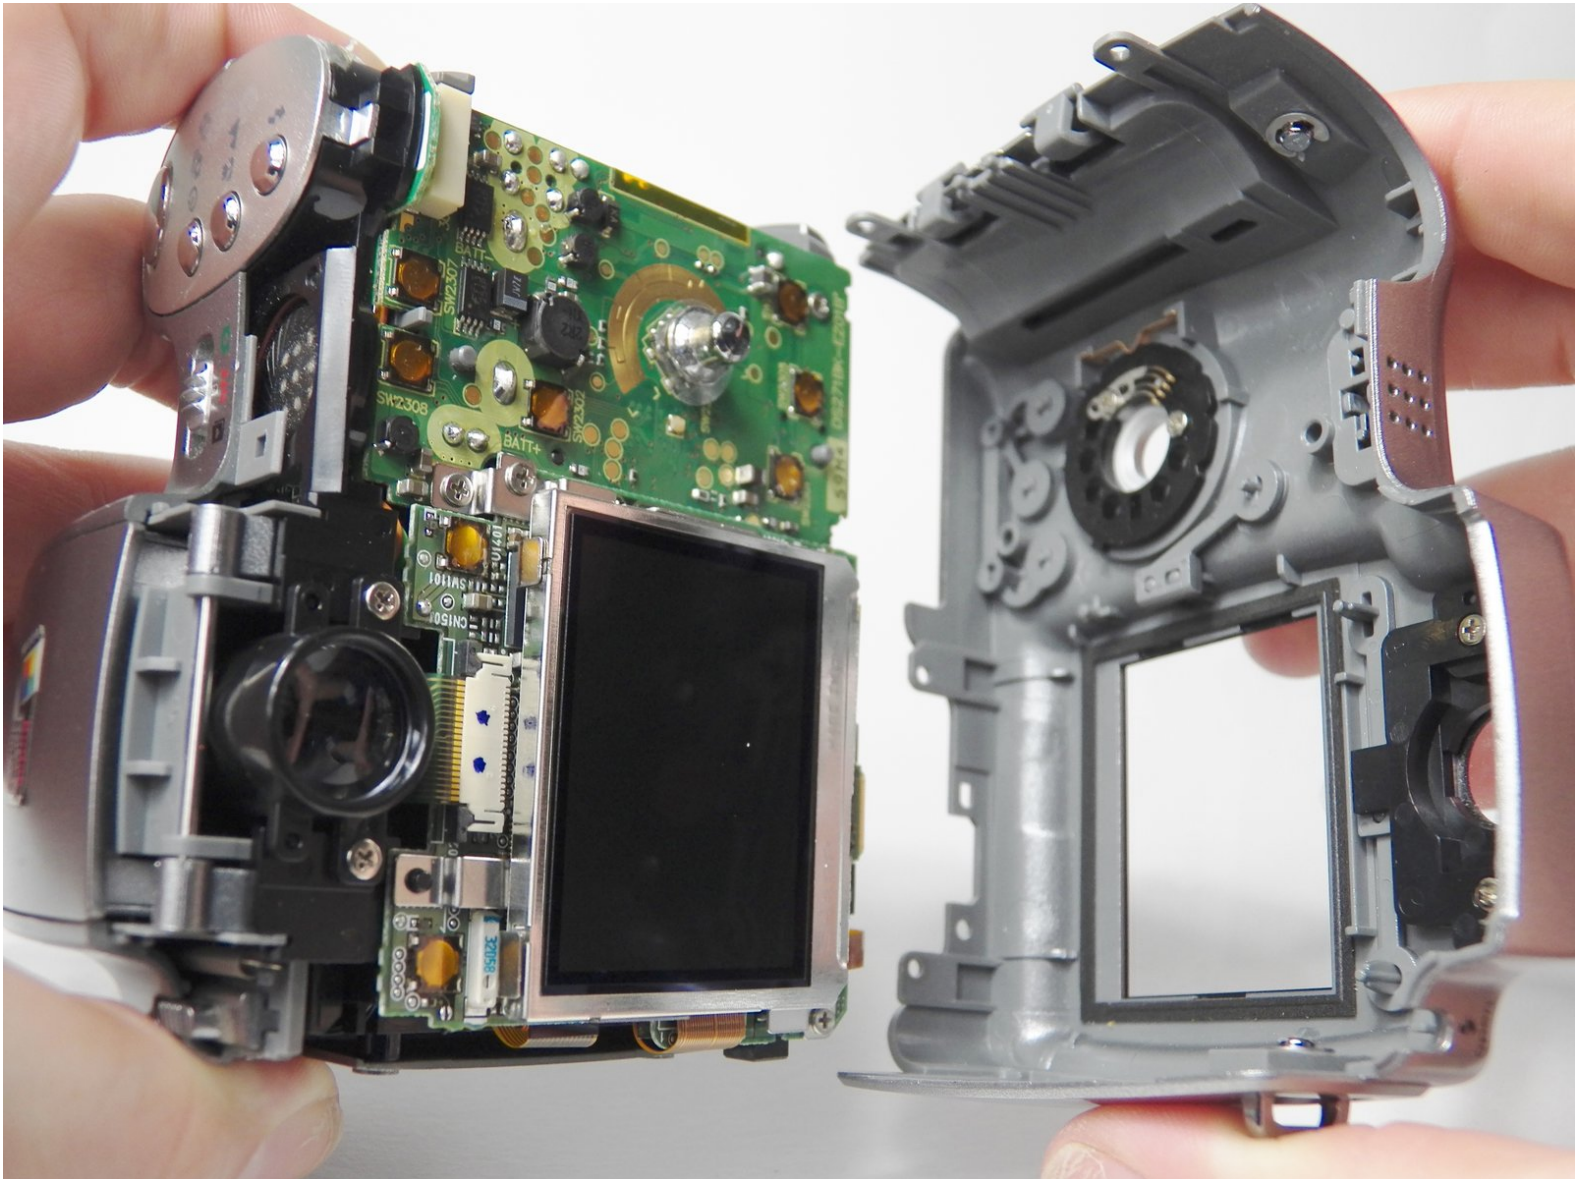

INTRODUCTION

Le capot arrière de l'appareil photo doit être retiré pour accéder à l'écran LCD et à d'autres parties intérieures importantes de l'appareil photo. Si l'une de ces pièces doit être accessible ou si le couvercle arrière est rayé ou endommagé, vous devrez peut-être remplacer cette pièce. Suivez ce guide pour terminer le remplacement.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser la porte sous l'appareil photo dans le sens du symbole ouvert avec votre doigt.
- Relâchez et la porte s'ouvrira.

Étape 2



- Retirez la batterie.

Étape 3 — Caret SD



- Ouvrez la porte sur le côté droit de l'appareil photo lorsque vous regardez l'écran LCD.

i Cette porte comporte une carte mémoire et un symbole A / V OUT.

Étape 4



- Appuyez doucement sur SD / MMC pour éjecter.

Étape 5



- Retirez le SD / MMC de la caméra.

Étape 6 — Protège lentille



- Retirez le cache de l'objectif de l'appareil photo en appuyant sur le bouton saillant de chaque côté du cache et en tirant.

Étape 7



- Tirez la ficelle du couvercle de l'objectif vers le sol de sorte que la boucle sous la dalle métallique soit au-dessus de la ficelle du couvercle.
- Poussez pour que la chaîne commence à sortir du haut de la boucle.
- Saisissez la chaîne par-dessus la boucle et tirez.

Étape 8



- Faites passer la ficelle sur le dessus dans la dalle métallique tout en tirant la boucle vers vous jusqu'à ce que la pièce en plastique vous empêche de tirer plus loin.

Étape 9



- Séparez les deux morceaux de la boucle et tirez le couvercle de l'objectif entre eux.

Étape 10



- Tirez le cache de l'objectif et la piqure sortira de la plaque métallique.

Étape 11 — Boîtier arrière




- i Remplacez le couvercle de l'objectif sur l'objectif pour éviter les rayures ou les débris, mais laissez la chaîne détachée.
- Retirez un total de six vis cruciformes # 00 de 3,968 mm. Deux du côté gauche, du bas et du côté droit.

Étape 12



- Retirez le capot arrière du capot avant.
- Vous devrez peut-être utiliser un outil d'ouverture en plastique comme coin s'il ne se détache pas facilement.

Étape 13

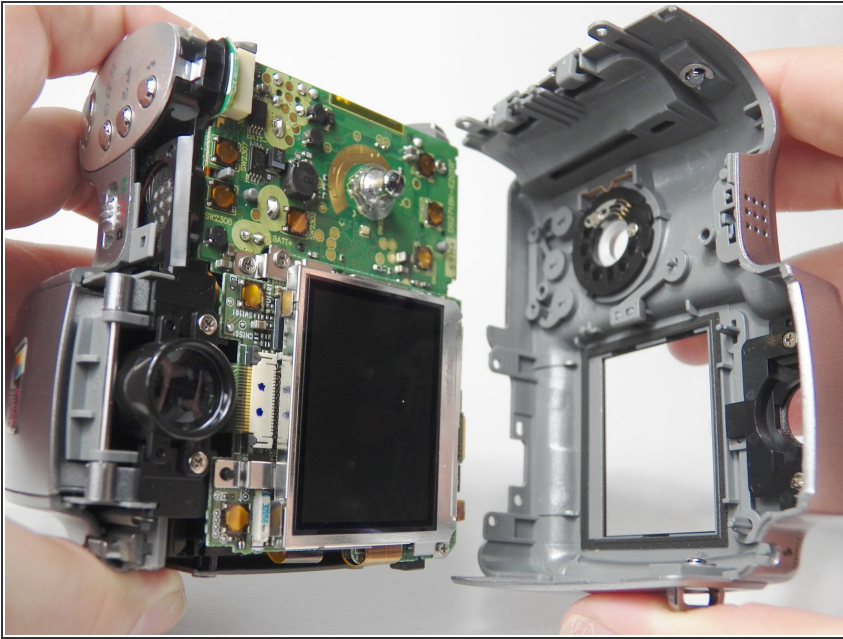

- Séparez le capot arrière du capot avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.