



# Remplacement de la batterie du Sony Reader Touch Edition PRS-600

C'est un guide sur la façon de remplacer la batterie de l'appareil

Rédigé par: Terrika Ngobili



 **OUTILS:**

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière




- À l'aide du tournevis cruciforme PH000, retirez les deux vis de 1,4 mm situées à l'arrière de l'appareil.

## Étape 2




- Faites glisser le capot arrière en le poussant vers la gauche, loin du côté qui maintenait les vis.
- Enlever le boîtier arrière.

### Étape 3

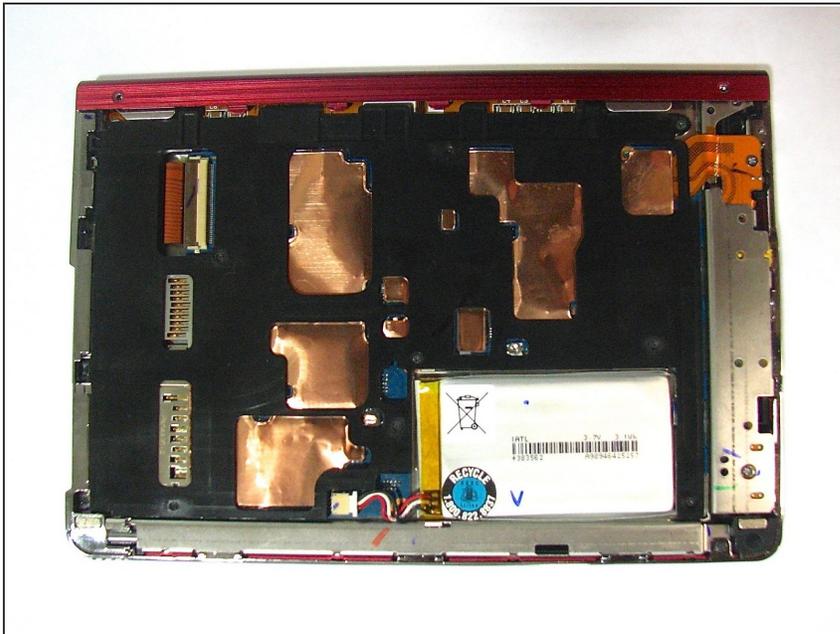


- C'est ce à quoi l'appareil devrait ressembler une fois que le panneau de couverture arrière a été retiré.

### Étape 4 — Batterie

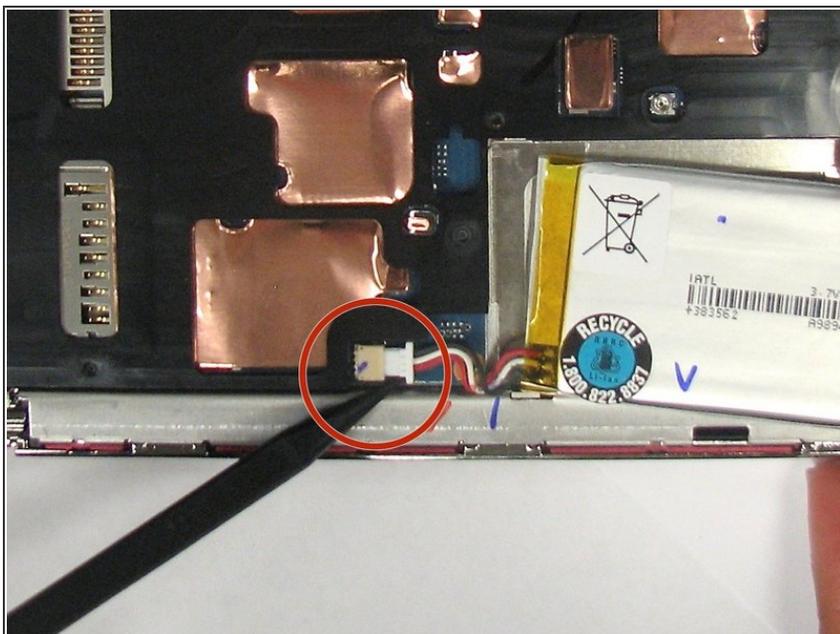

- Une fois le capot arrière retiré, localisez la batterie dans le coin inférieur droit de l'appareil.
- En utilisant le bout pointu du spudger, retirez la fiche blanche qui est connectée à la batterie de sa base beige.

## Étape 5

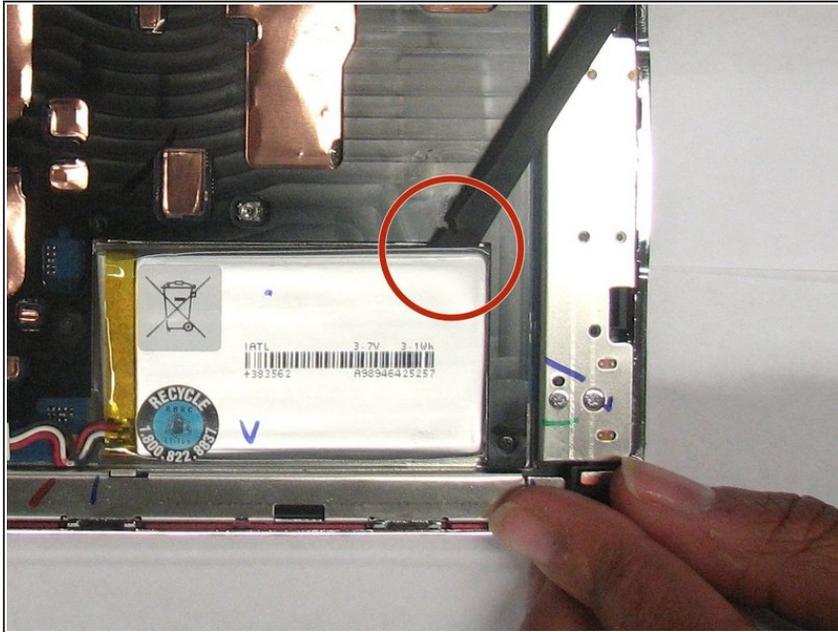

- Utilisez l'extrémité plate du spudger pour extraire la batterie de son support. Il peut y avoir de la colle le tenant en place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.