


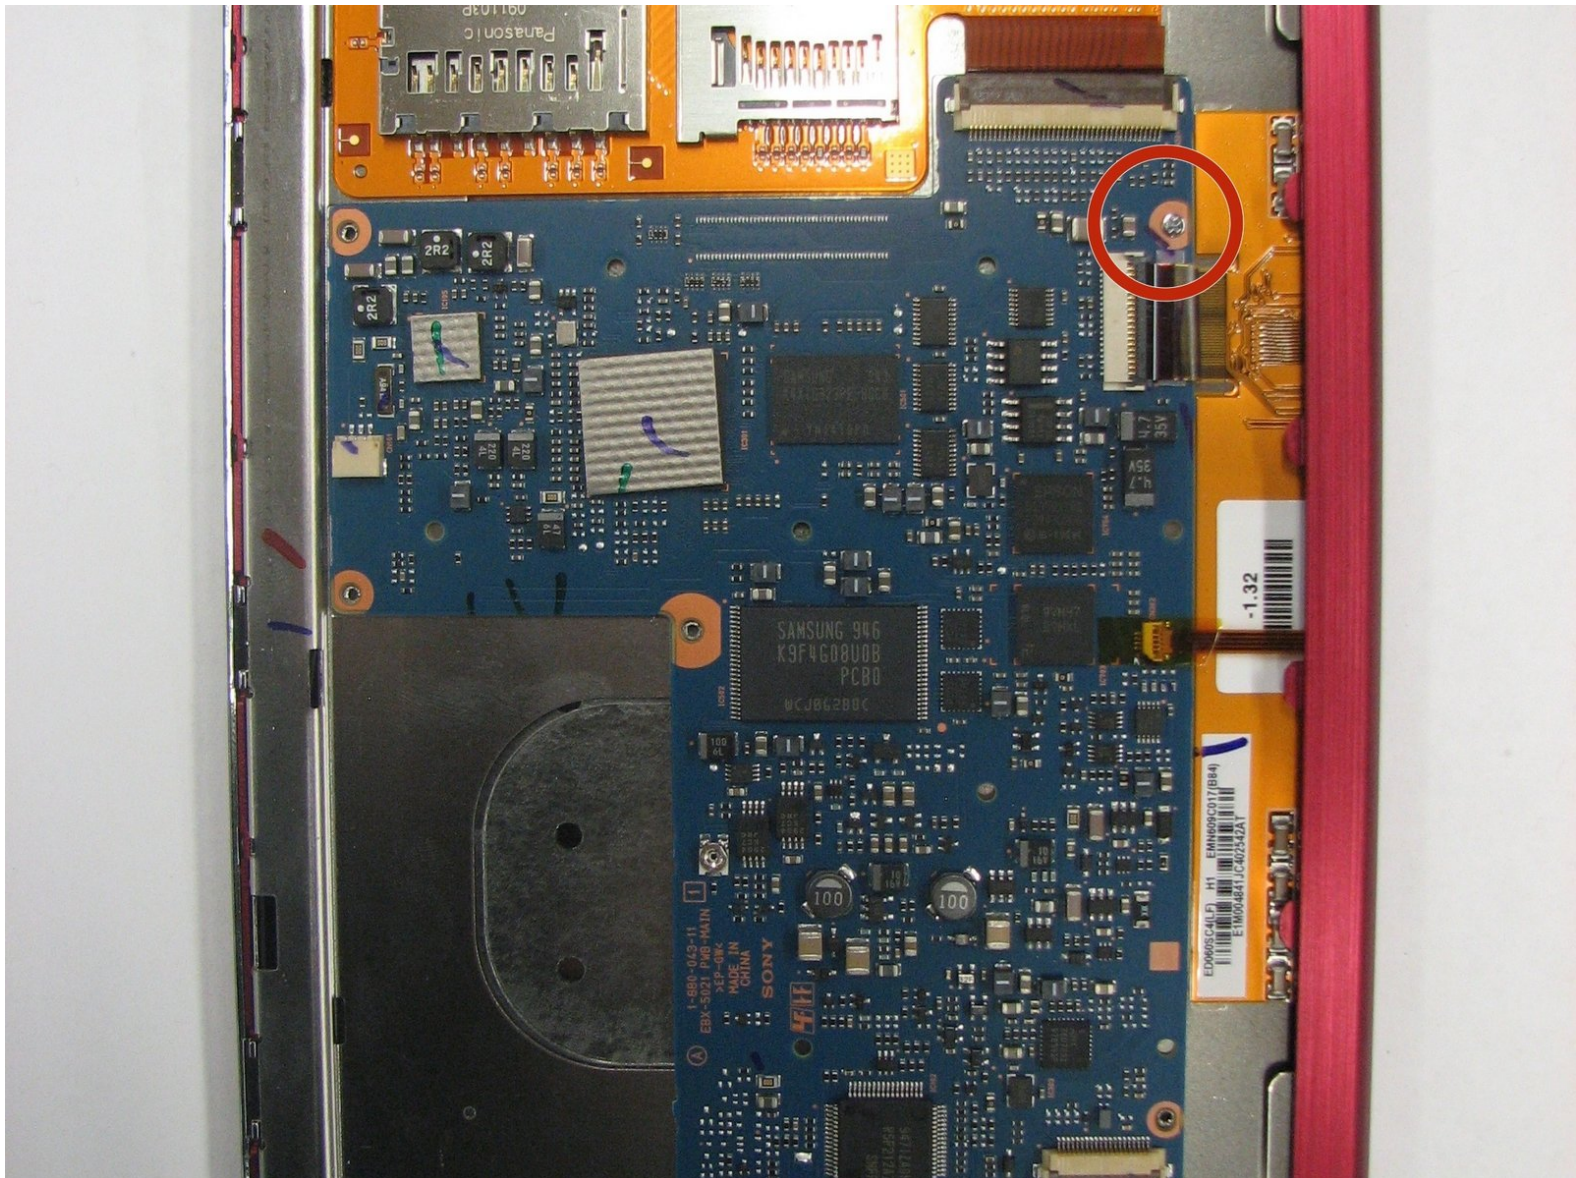

Remplacement de la carte mère du Sony Reader Touch Edition PRS-600

Ceci est un guide qui vous montrera comment retirer la carte mère.

Rédigé par: Terrika Ngobili





OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière




- À l'aide du tournevis cruciforme PH000, retirez les deux vis de 1,4 mm situées à l'arrière de l'appareil.

Étape 2




- Faites glisser le capot arrière en le poussant vers la gauche, loin du côté qui maintenait les vis.
- Enlever le boîtier arrière.

Étape 3

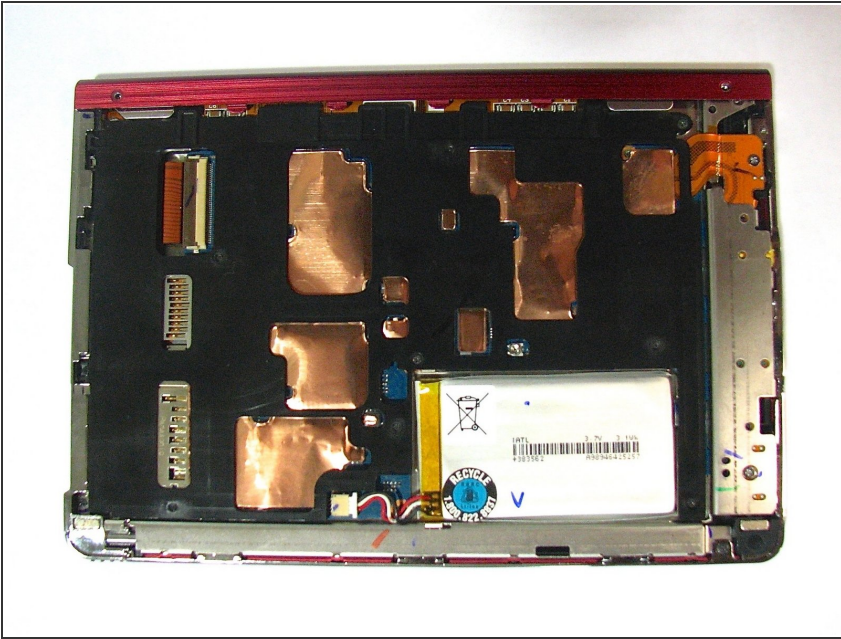


- C'est ce à quoi l'appareil devrait ressembler une fois que le panneau de couverture arrière a été retiré.

Étape 4 — Batterie

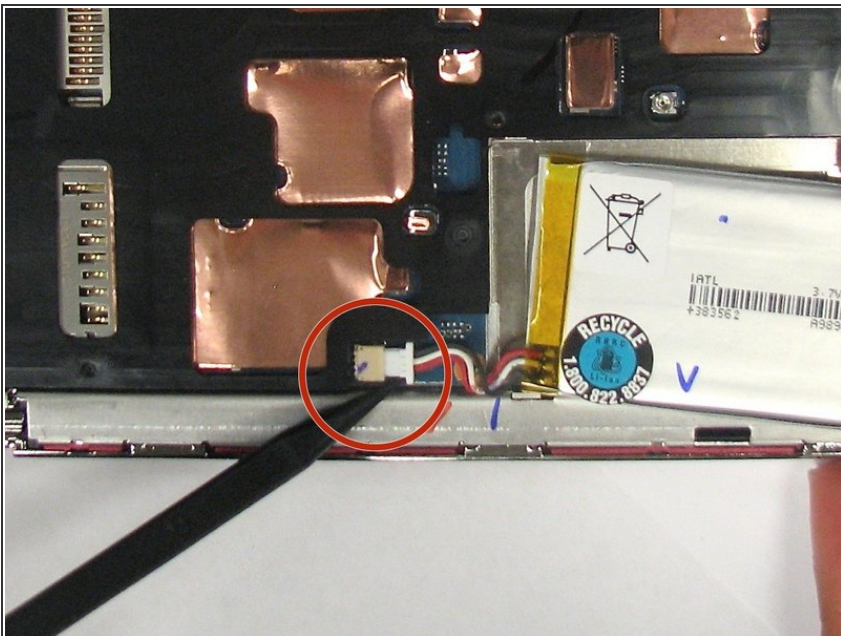


- Une fois le capot arrière retiré, localisez la batterie dans le coin inférieur droit de l'appareil.
- En utilisant le bout pointu du spudger, retirez la fiche blanche qui est connectée à la batterie de sa base beige.

Étape 5

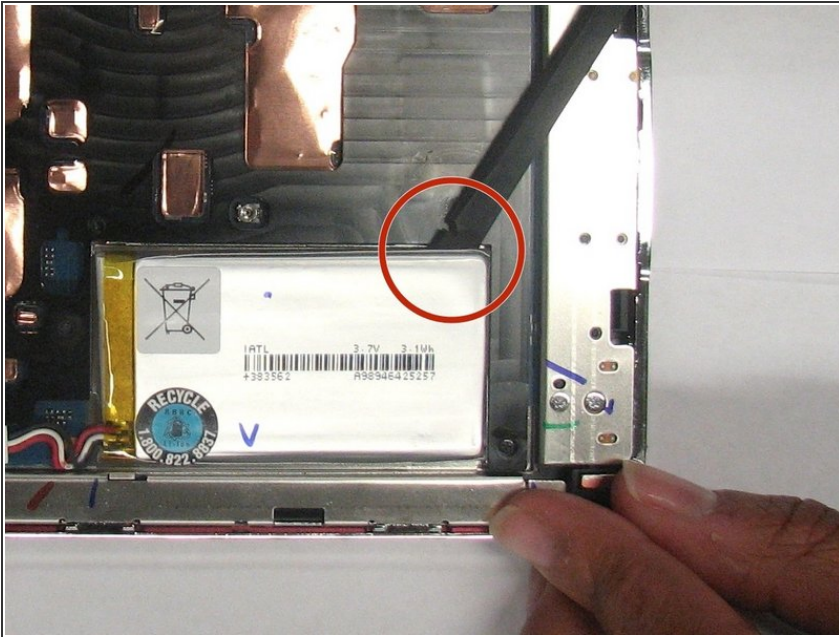


- Utilisez l'extrémité plate du spudger pour extraire la batterie de son support. Il peut y avoir de la colle le tenant en place.

Étape 6 — Démontage du boîtier intérieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600

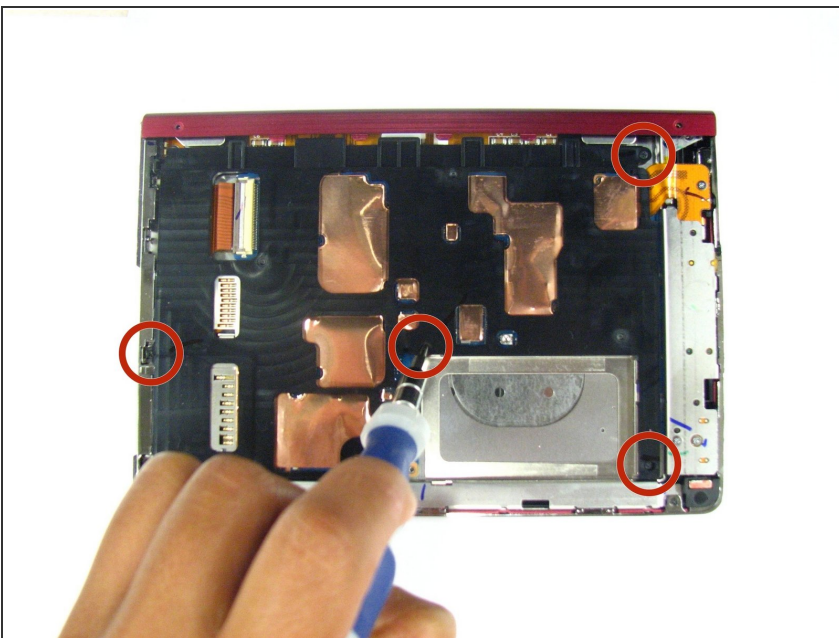


- À l'aide d'un tournevis, retirez les quatre vis de 1,4 mm qui maintiennent le boîtier en plastique noir en place.

Étape 7

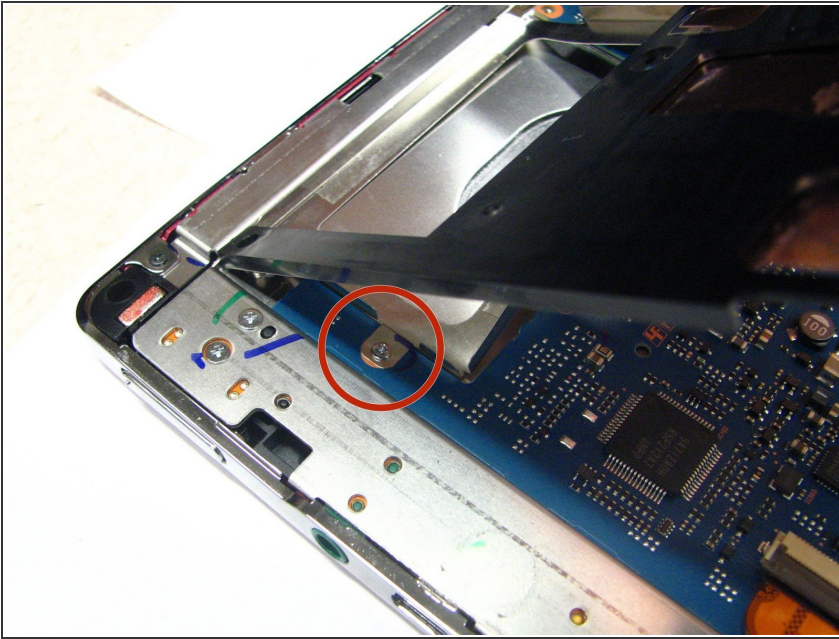


- Soulever le boîtier noir pour accéder à la vis qui maintient le support de la batterie.
 - Retirez la vis de 1,4 mm qui maintient le support de la pile situé sous le boîtier noir.
 - Soulevez le boîtier noir et le support de la batterie pour les sortir de l'appareil.
- ⚠ Le support de batterie et le boîtier intérieur noir sont reliés par une fine bande de cuivre. Il peut y avoir de la colle tenant le boîtier noir en place

Étape 8 — Carte mère

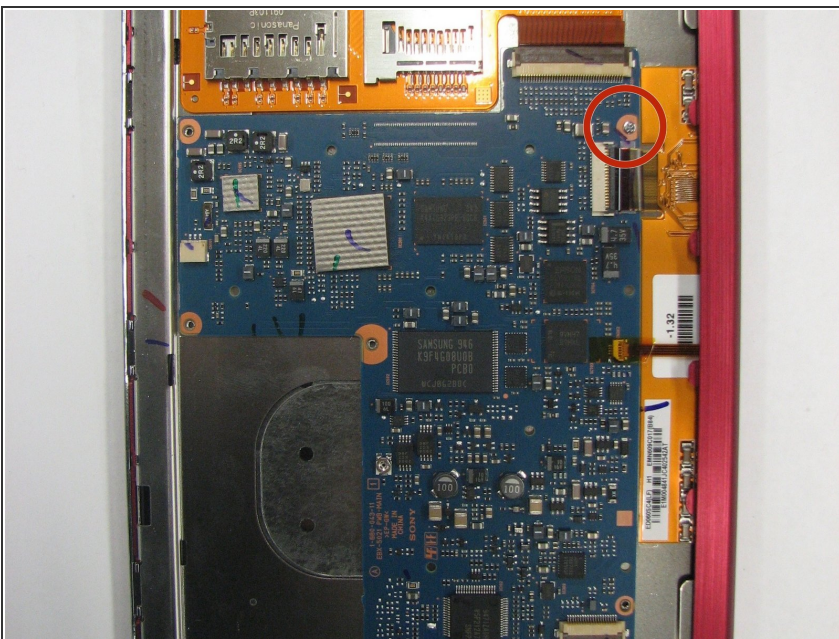


- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,4 mm qui retient la carte mère.

Étape 9

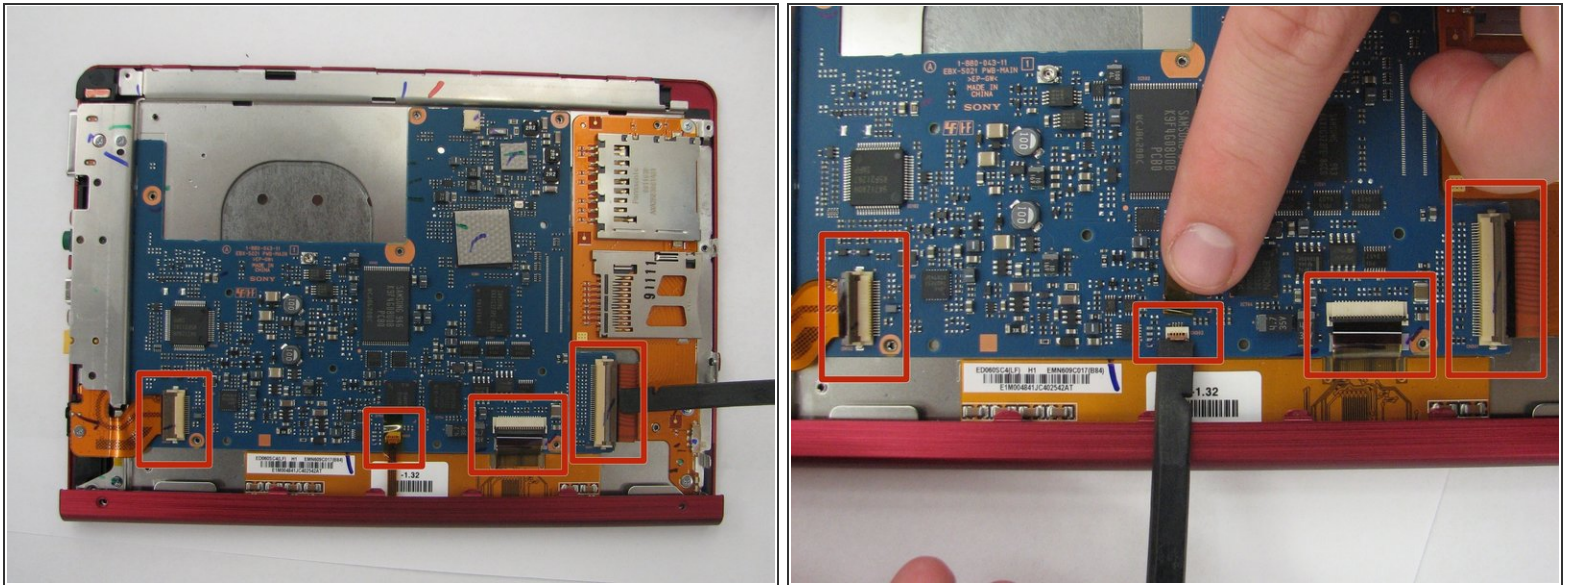

- À l'aide de l'extrémité plate du spudger, relevez les 4 loquets en maintenant les minces bandes orange qui relient la carte mère à l'écran, aux ports audio / adaptateur secteur / micro USB et aux ports carte SD / PRO Duo.
- Pour déconnecter l'écran, les ports audio / adaptateur secteur / micro USB et les ports carte SD / PRO Duo retirez chaque fiche orange du loquet correspondant.

Étape 10

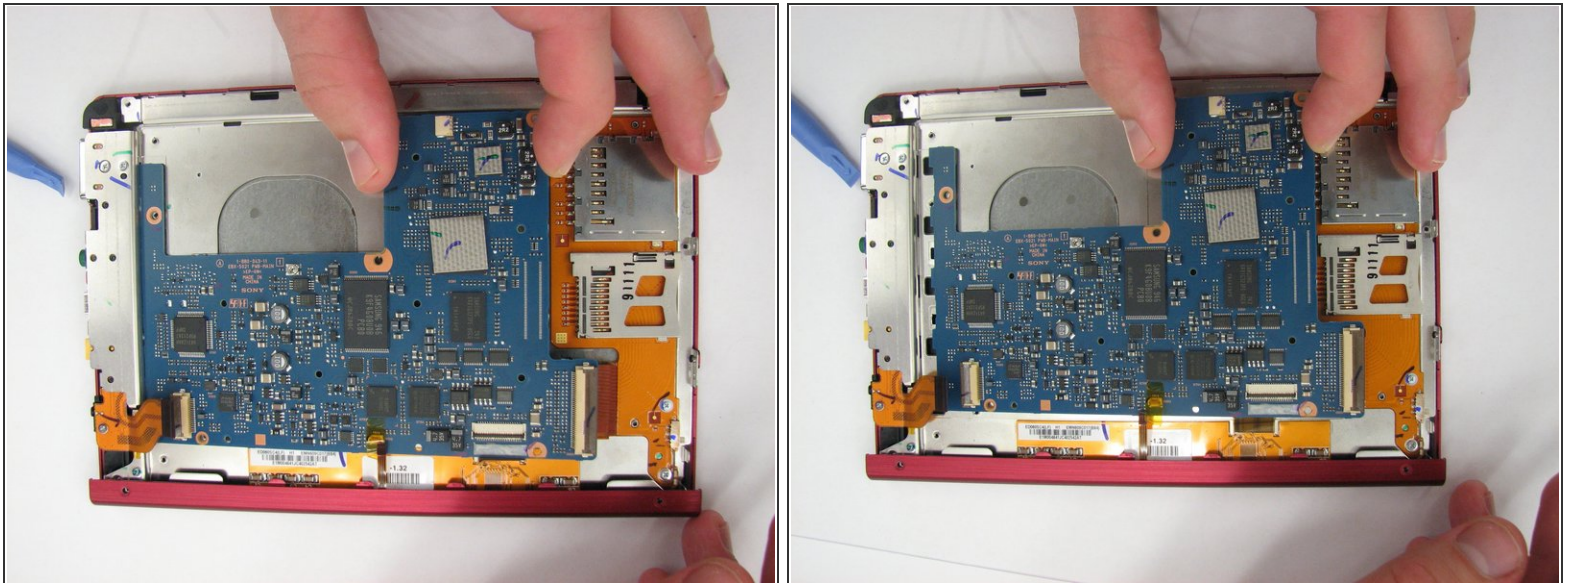

- Soulevez l'extrémité de la carte mère la plus proche des cartes mémoire et sortez-la.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.