



Remplacement de la couverture arrière et du cadre du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G

Ce guide de réparation vous montrera comment retirer la couverture arrière et le cadre en plastique du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G.

Rédigé par: Andrea Flores



INTRODUCTION

Ce guide de démontage est utile pour de nombreux guides de réparation impliquant l'appareil tels que le remplacement de la batterie, le remplacement de la caméra, etc.

OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
- [1.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Arrière blanc



- Pour commencer à travailler sur votre réparation, retournez votre appareil et ouvrez l'emplacement micro SD, comme indiqué dans la première image.
- En utilisant la partie plate du spudger, commencez à le pousser entre le fond blanc et la fente SD. Continuez à soulever le support blanc jusqu'à ce que vous entendiez plusieurs clics et que le support blanc se soulève, comme indiqué sur la deuxième image.
- Continuez à dégager le dos blanc autour de l'appareil, comme indiqué dans la troisième image.

Étape 2

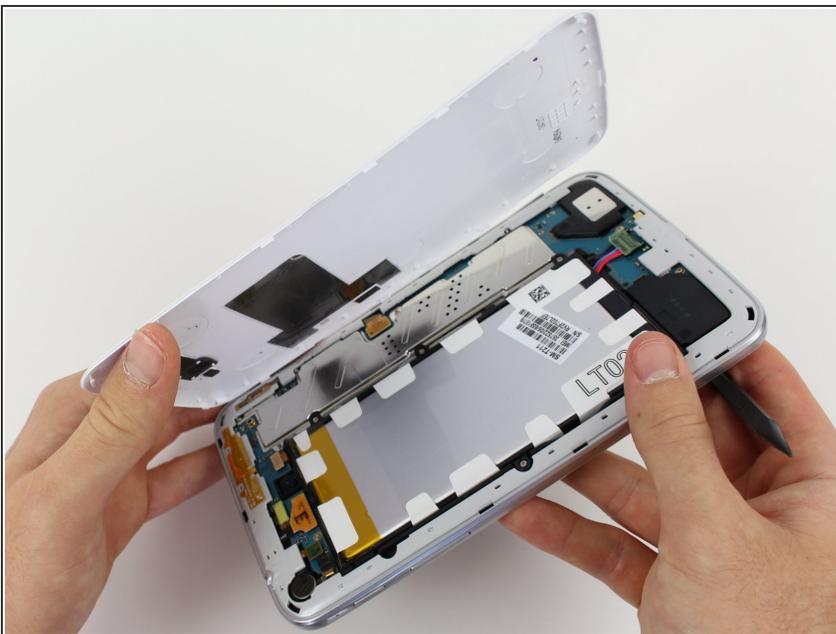

- Une fois que le support a été retiré de tout l'appareil, retirez le support blanc.

Étape 3 — Côté alu



- Pour retirer le bardage en argent, commencez par pousser le spudger entre le cadre et l'écran, comme indiqué sur la première photo.
- Faites cela jusqu'à ce que vous voyiez le revêtement d'argent commencer à se lever. Continuez à faire cela sur les bords de l'appareil, comme indiqué dans la deuxième image.
- Une fois que votre bardage en argent est lâche autour de l'appareil, retirez-le avec précaution de la main comme indiqué sur la troisième photo.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.