


Remplacement de la tête d'encre Canon PIXMA MP620B

Ce remplacement n'est pas facile et prend un...

Rédigé par: Val Fedorikhin

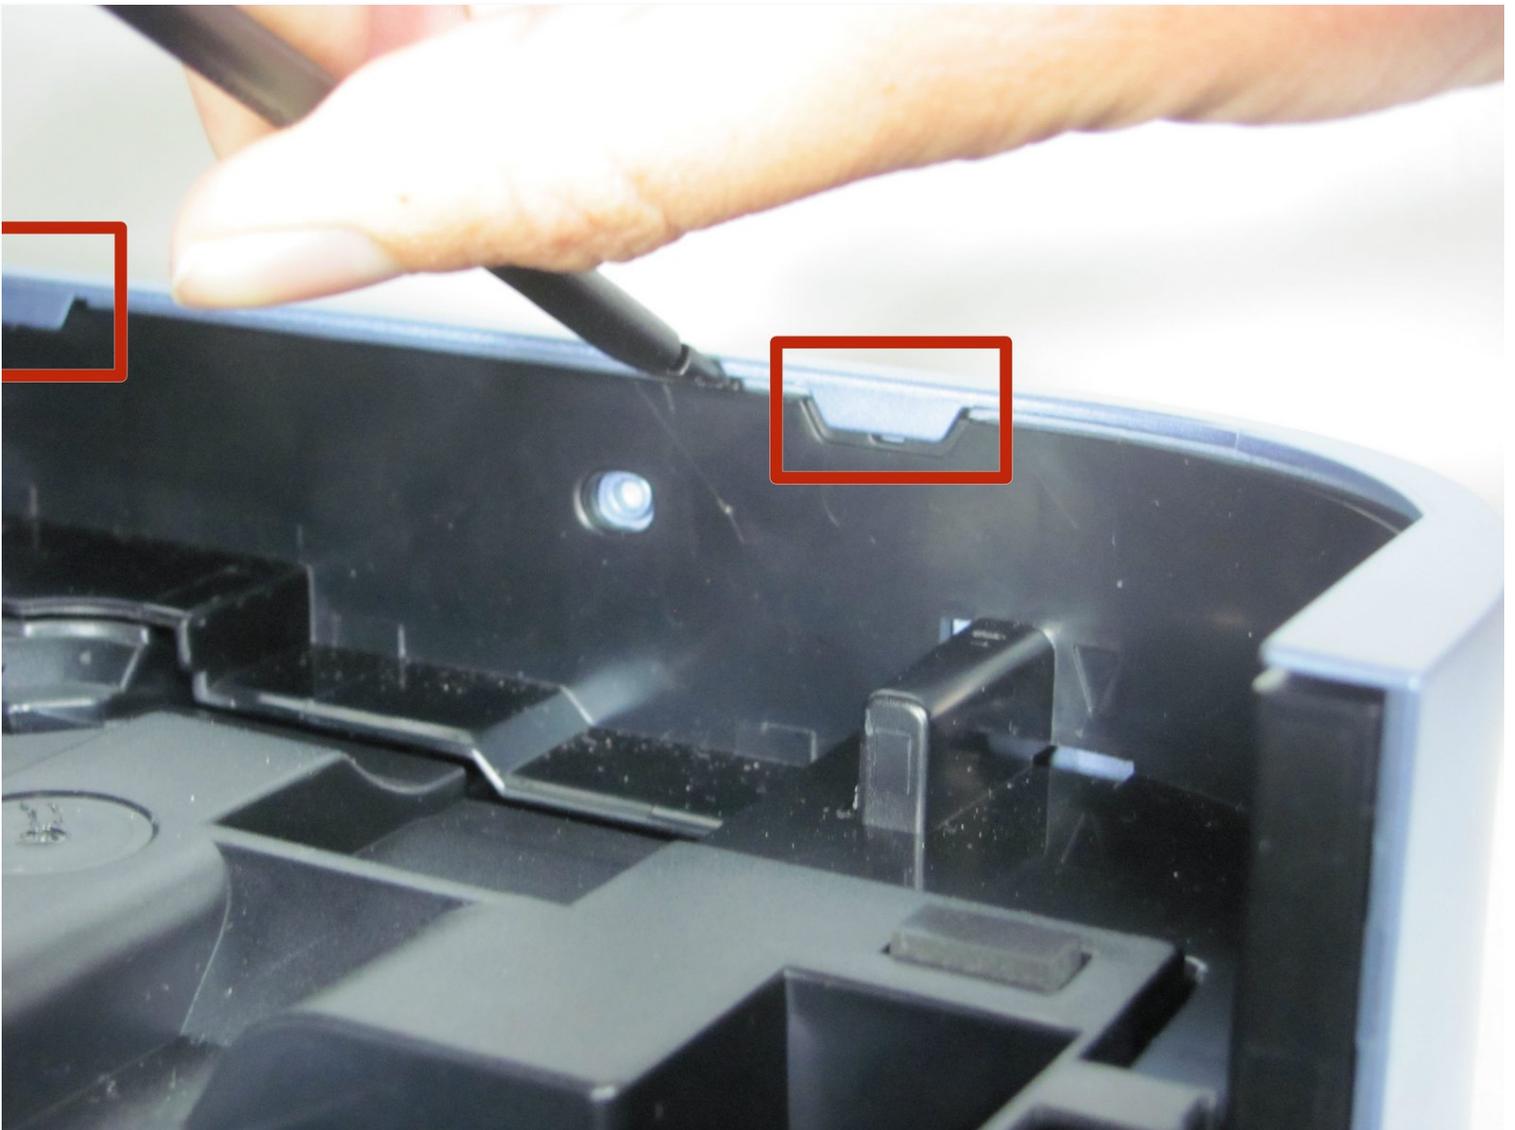

INTRODUCTION

Ce remplacement n'est pas facile et prend un temps considérable. Ce guide vous montrera comment retirer en toute sécurité la tête d'encre de votre imprimante.


OUTILS:

[Spudger](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Mako Driver Kit - 64 Precision Bits](#) (1)



Étape 1 — Tête d'impression

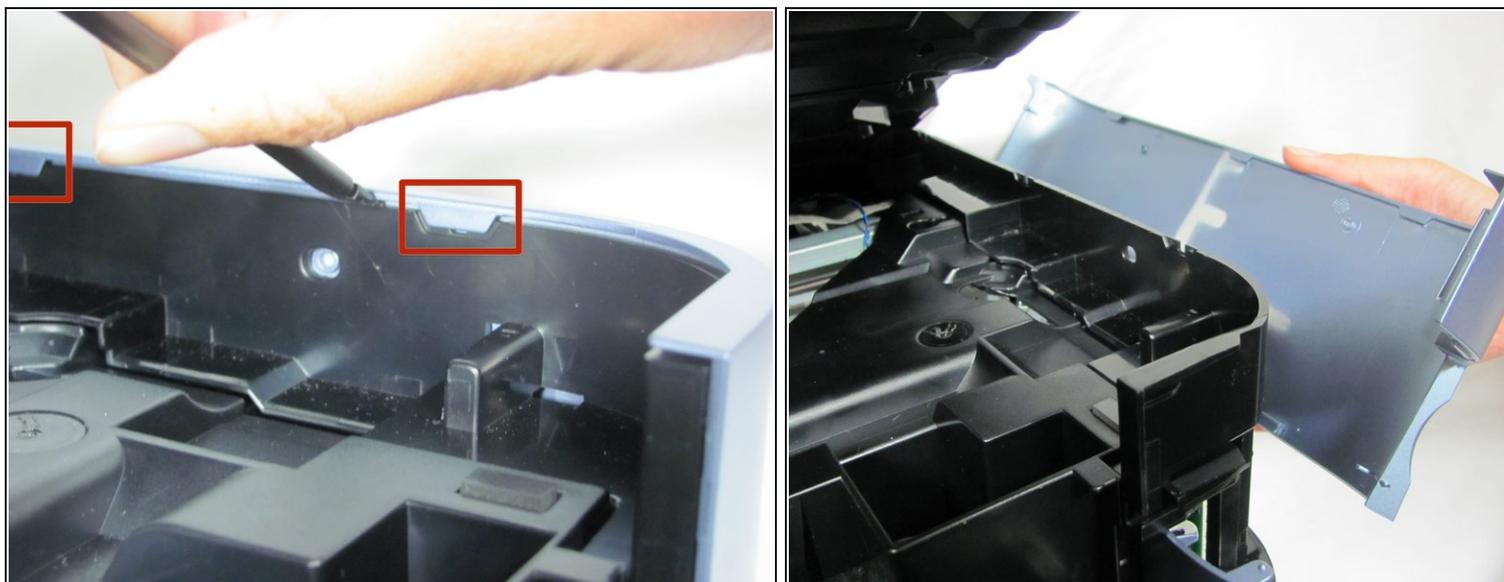

- Il y a quelques onglets sur le dessus du panneau qui s'accrochent dans le panneau latéral noir. Insérez l'outil entre le panneau noir et le panneau bleu comme indiqué et séparez les deux pièces.


 Vous entendrez des claquements. Pas de panique : ce sont juste les crochets qui se déclipsent.

Étape 2

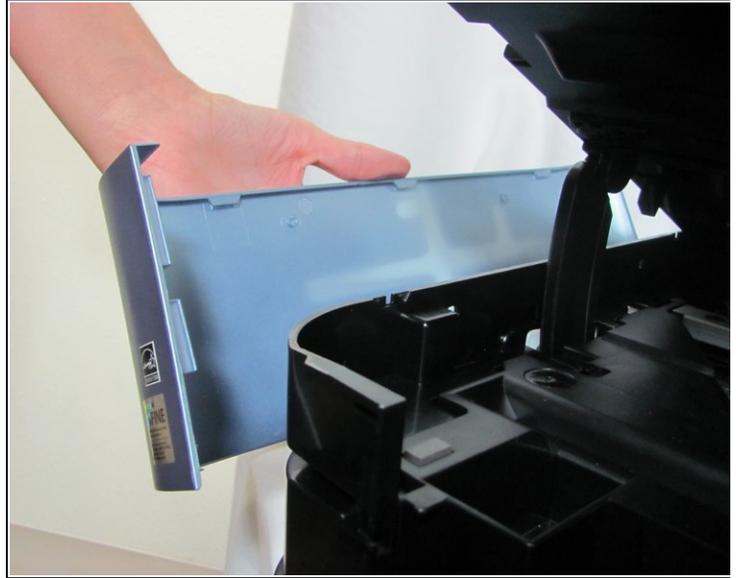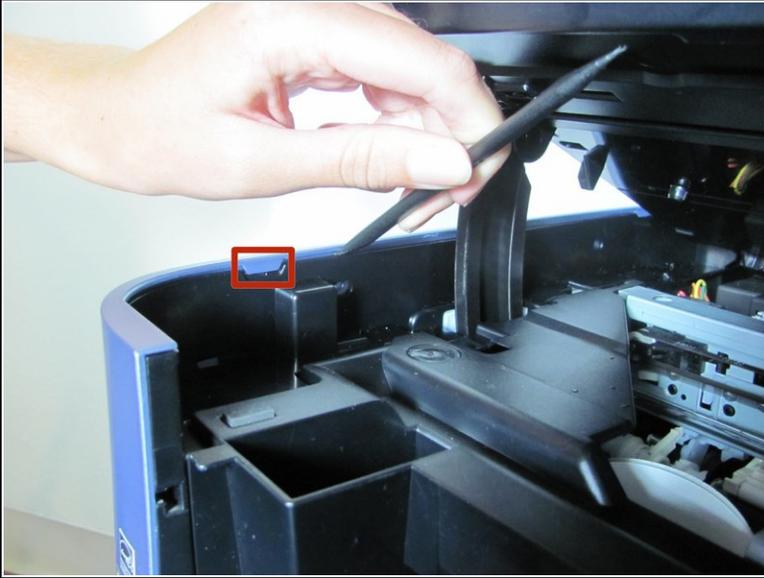


- Répétez le même processus sur le panneau latéral gauche.

Étape 3

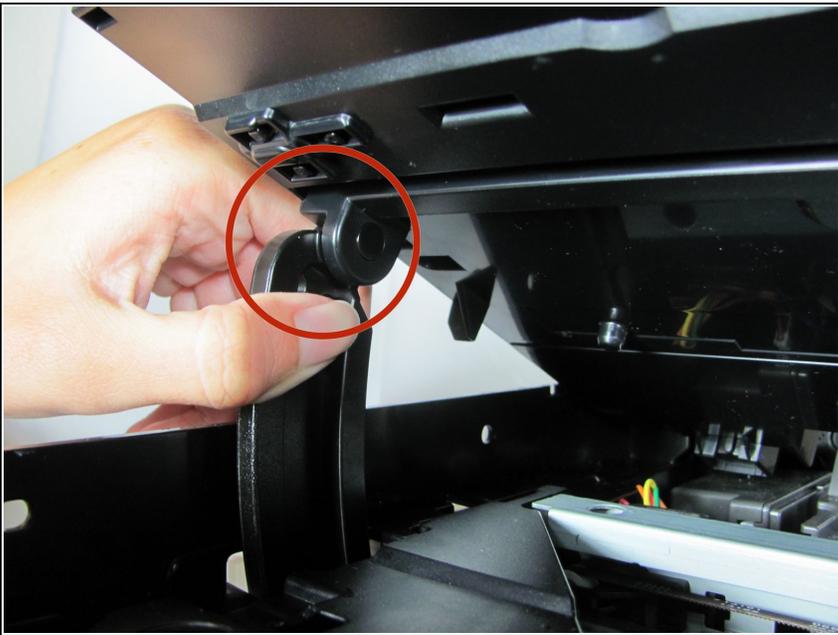


- Débranchez le support du couvercle en faisant glisser le crochet vers le bas et vers la gauche. Assurez-vous que le support est complètement déconnecté avant de continuer.

Étape 4

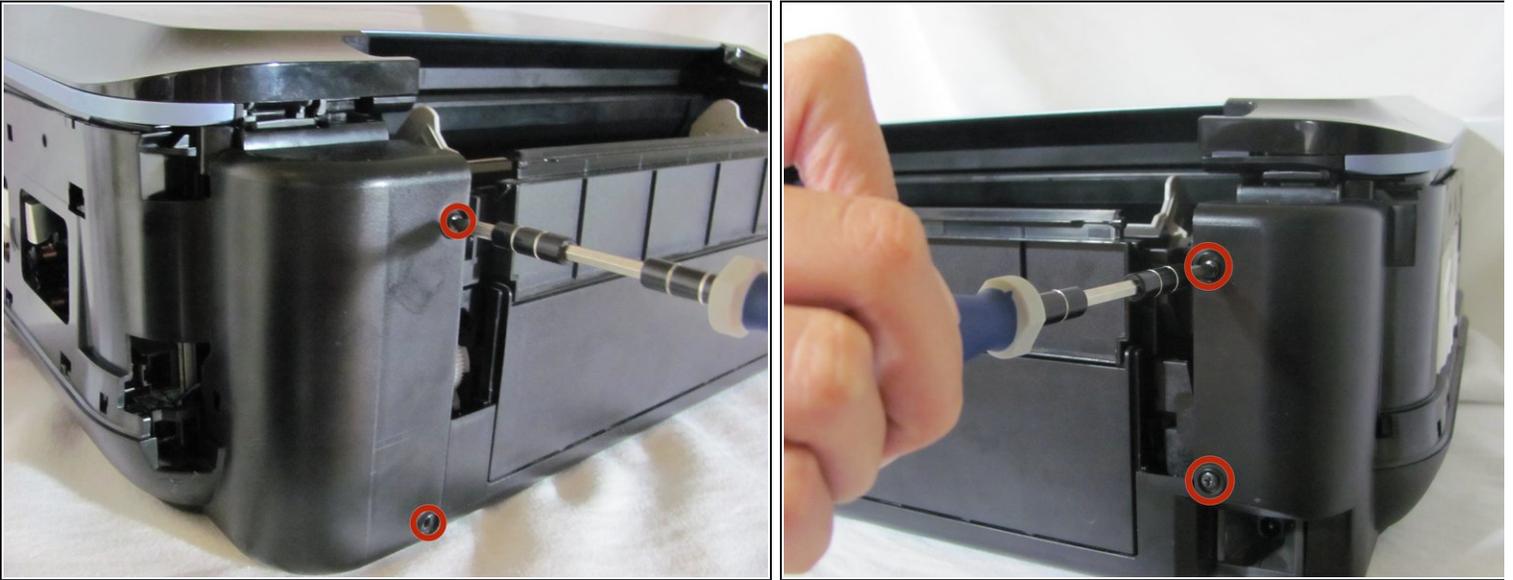

- Retirez les quatre vis noires sur les panneaux arrière des côtés gauche et droit.



Étape 5

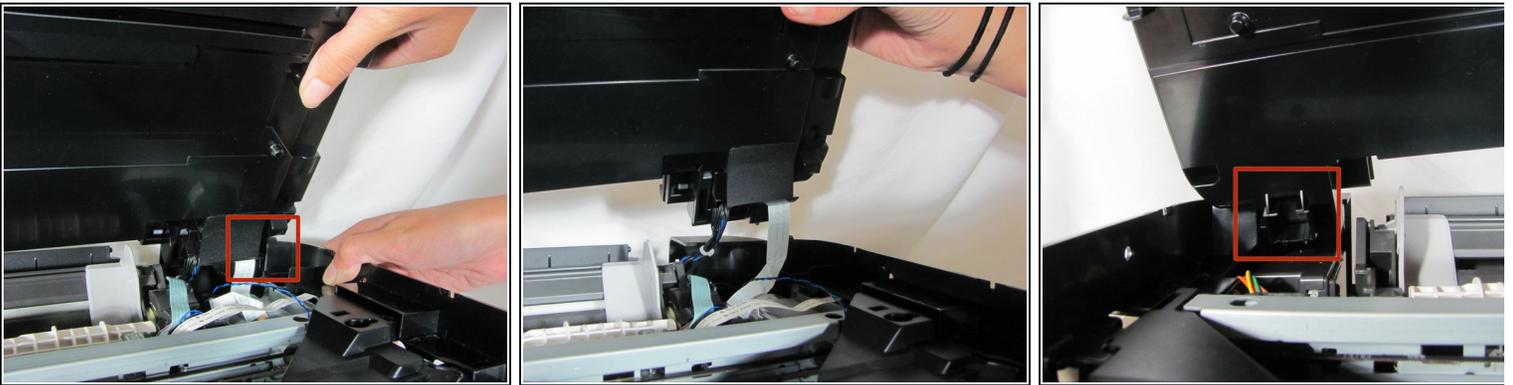

- Retirez le scanner en tirant sur les panneaux latéraux jusqu'à ce que la broche du scanner soit libre. Mettez le scanner de côté.



⚠ Le scanner sera toujours attaché avec des fils sur le côté droit. Veillez à ne pas arracher la pièce du corps principal de l'imprimante.

Étape 6

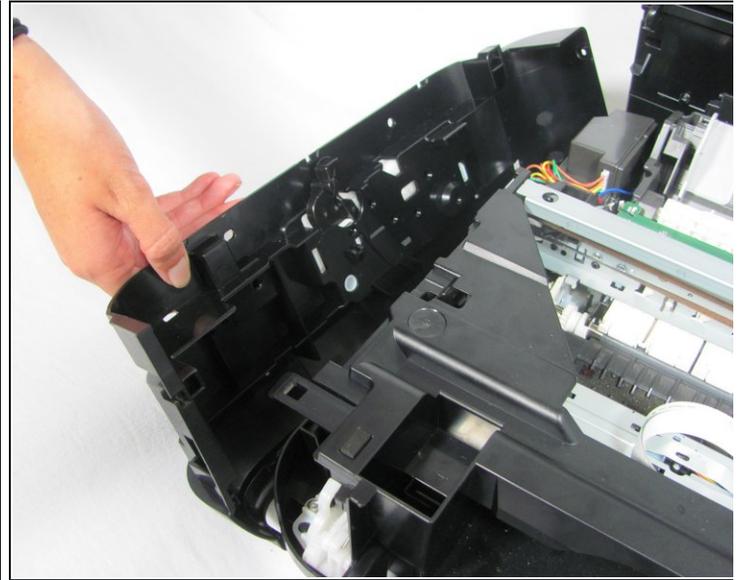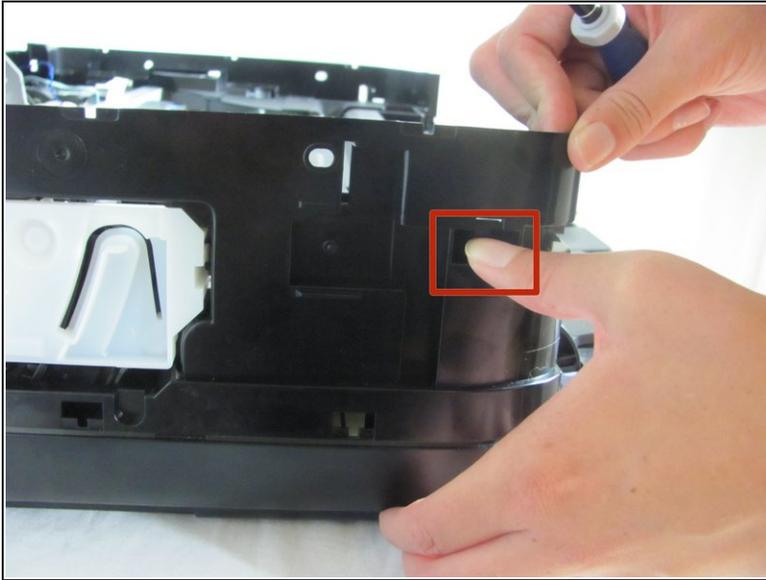


- Appuyez sur le clip situé sur le côté gauche de l'imprimante jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis dégagez le panneau.

Étape 7

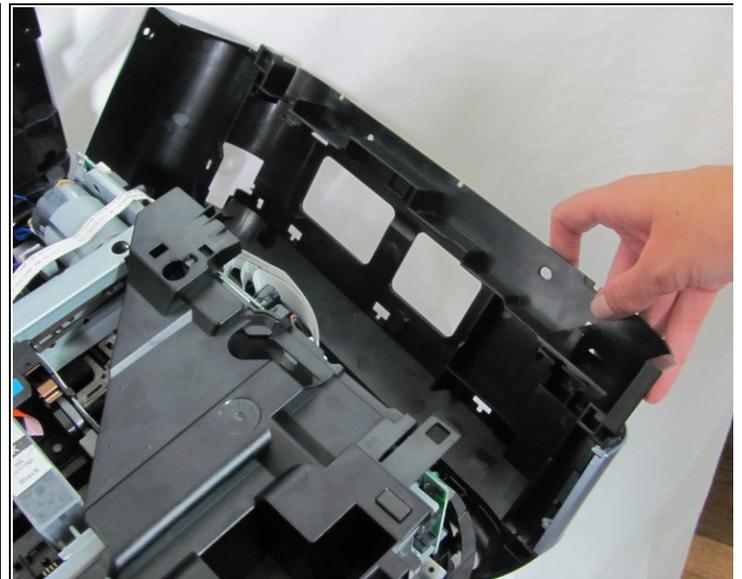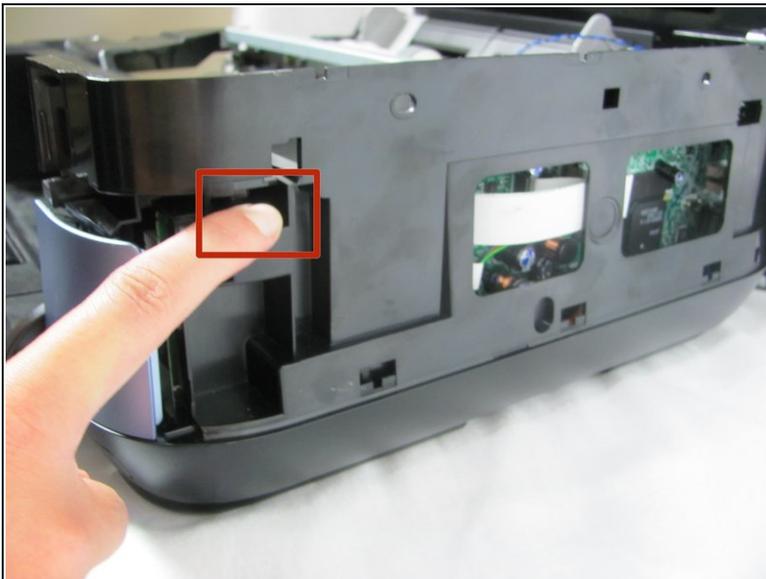


- Appuyez sur le clip du panneau latéral droit jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis retirez le panneau.

Étape 8

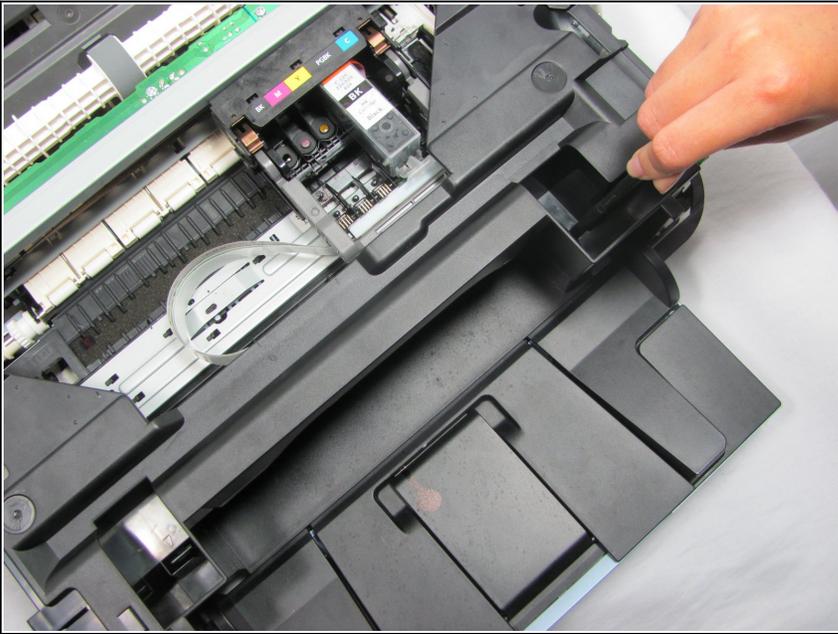


- Retirez le couvercle en plastique en appuyant sur le clip situé sur le côté droit de l'imprimante. Appuyez sur le clip vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis soulevez le capot vers le haut et hors de l'imprimante.

Étape 9 — Retirez les trois vis qui maintiennent le rail coulissant arrière supérieur

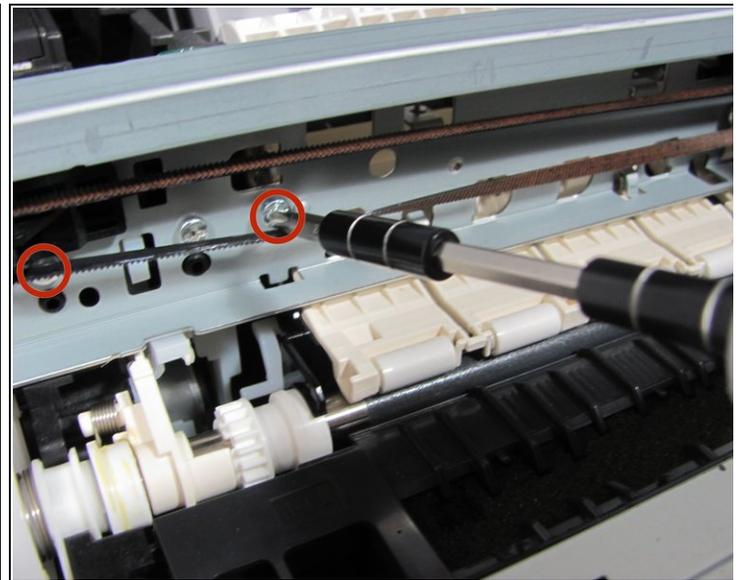


- Dévissez les trois vis qui maintiennent le rail.

Étape 10 — Retirer le cordon de guidage

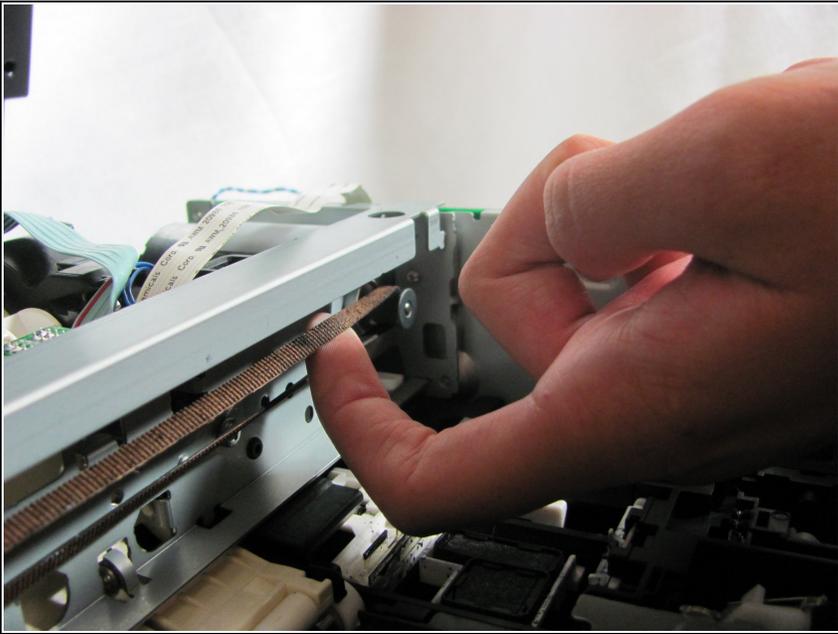

- Retirez le cordon en le tirant vers le haut et en le décrochant des poulies à chaque extrémité.

Étape 11 — Retirer la tête d'impression

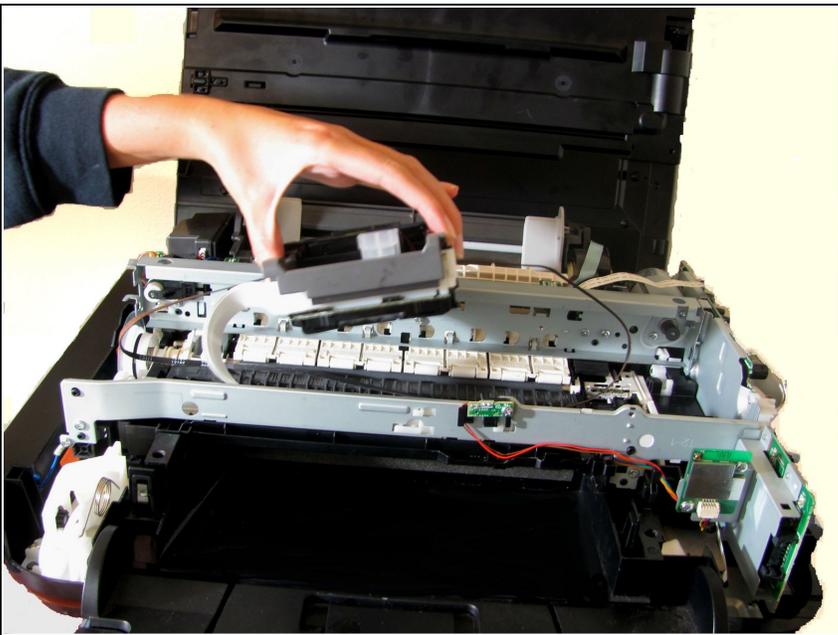

- Retirez la tête d'encre en la tirant hors du rail.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.