


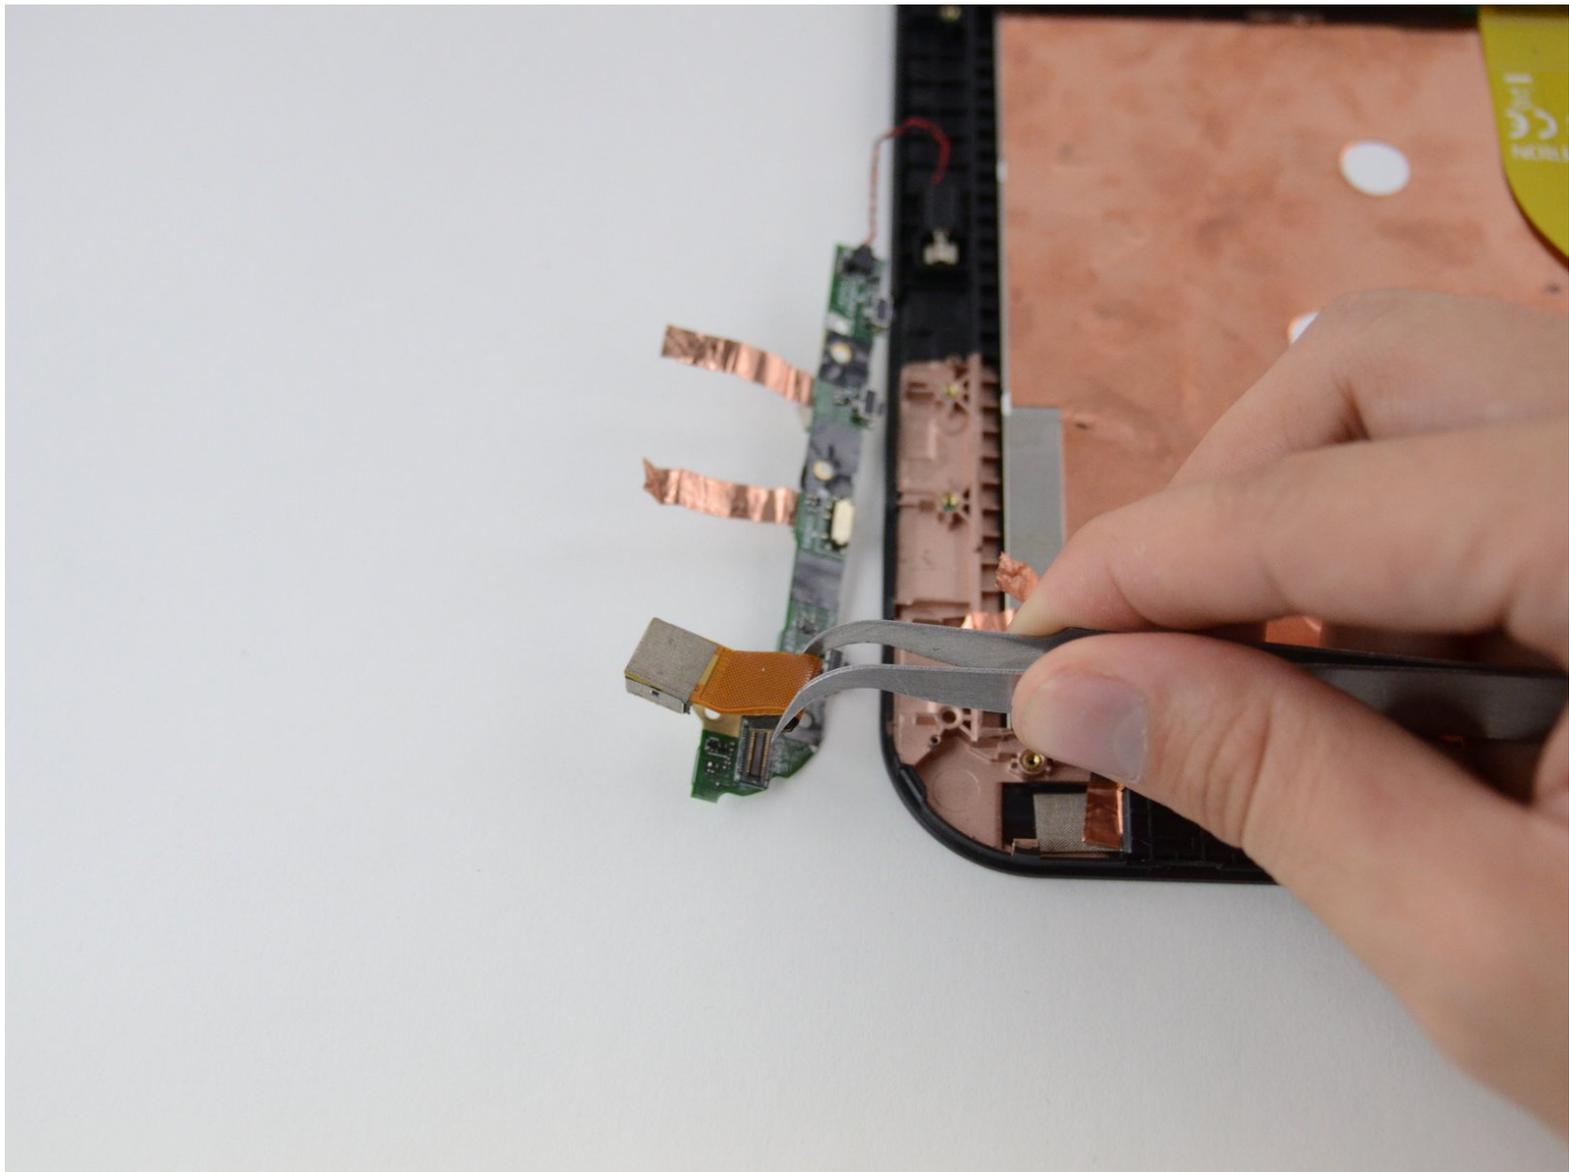

Remplacement de la caméra arrière du Toshiba Excite 10 AT300

Ce guide détaille les étapes à suivre pour remplacer la caméra orientée vers l'arrière sur le Toshiba Excite 10 AT300

Rédigé par: Gus Holz



INTRODUCTION

Si la caméra orientée vers l'arrière de votre Toshiba Excite 10 AT300 fonctionne plus longtemps, son remplacement n'est pas difficile et ce guide vous indiquera la procédure à suivre. Il consiste à retirer une vis, un câble ruban et plusieurs fils de feuille de cuivre.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Replacement 5 Megapixel Camera for Toshiba Excite 10](#) (1)

Étape 1 — Retirer la carte SD





- Retirez la carte SD de la fente pour carte SD.

Étape 2 — Ouvrez la tablette



- Utilisez l'outil d'ouverture pour séparer les panneaux avant et arrière en glissant l'outil sous le bord de l'écran et en le faisant glisser autour de tout le périphérique.
- ⓘ Assurez-vous de déclipper tous les clips du panneau arrière, sinon il serait difficile de les retirer et d'endommager la tablette.

Étape 3 — Déconnecter les fils d'enceinte

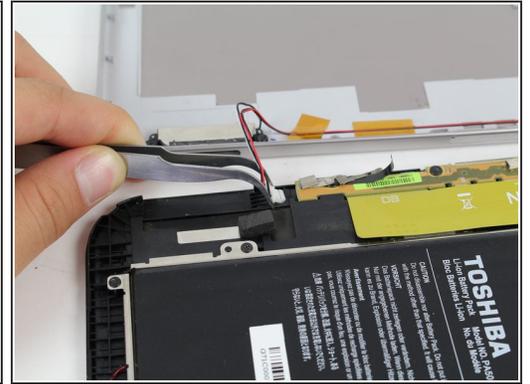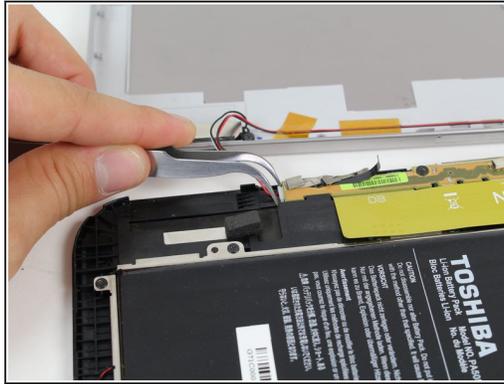

- Retirez le câble du haut-parleur de son support en saisissant les deux côtés du connecteur blanc avec une pincette et en le tirant tout droit.

⚠ Veillez à ne pas déchirer les fils du connecteur blanc.

Étape 4 — Enlever les vis



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les vis suivantes:
 - Cinq vis Phillips n ° 00 de 3 mm

Étape 5 — Retirer le câble de la batterie




- Soulevez doucement la batterie en la tirant pour la détacher de la languette en la tenant en bas.
- Tout en maintenant la batterie, utilisez une pince à épiler pour débrancher le câble de la batterie de son connecteur.

Étape 6 — Retirer la vis et le ruban jaune




- À l'aide d'un tournevis Philips n° 00, retirez la carte fille fixant la vis.
- Retirez le ruban jaune en utilisant une paire de pincettes.

Étape 7 — Retirer le câble ruban

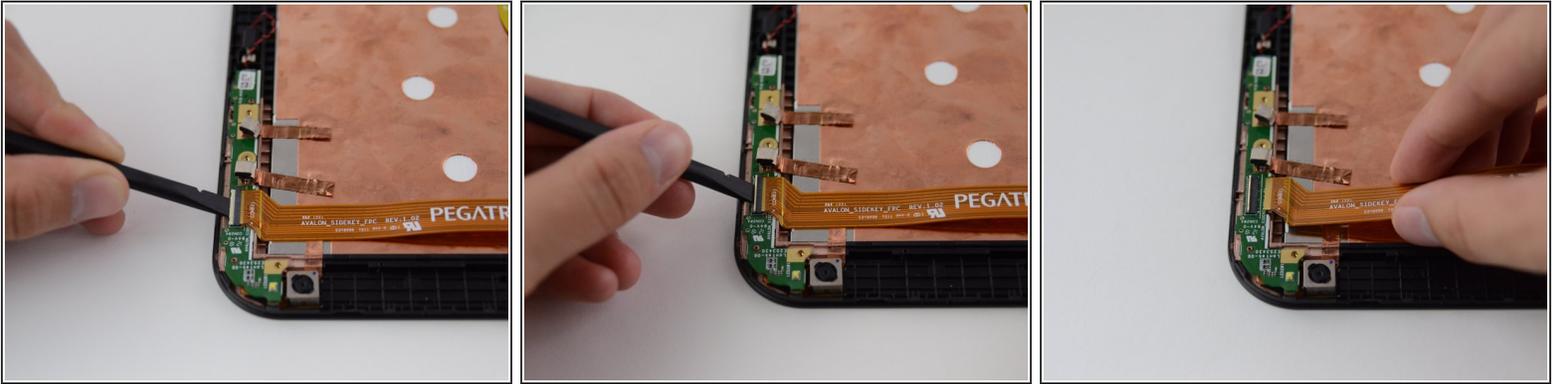

- Déverrouillez la gaine du câble ruban à l'aide d'une pincette et / ou d'un spudger.
- Tirez doucement le câble ruban hors de son logement à l'aide de la pince à épiler ou de vos mains.



Étape 8 — Retirer les fils de cuivre

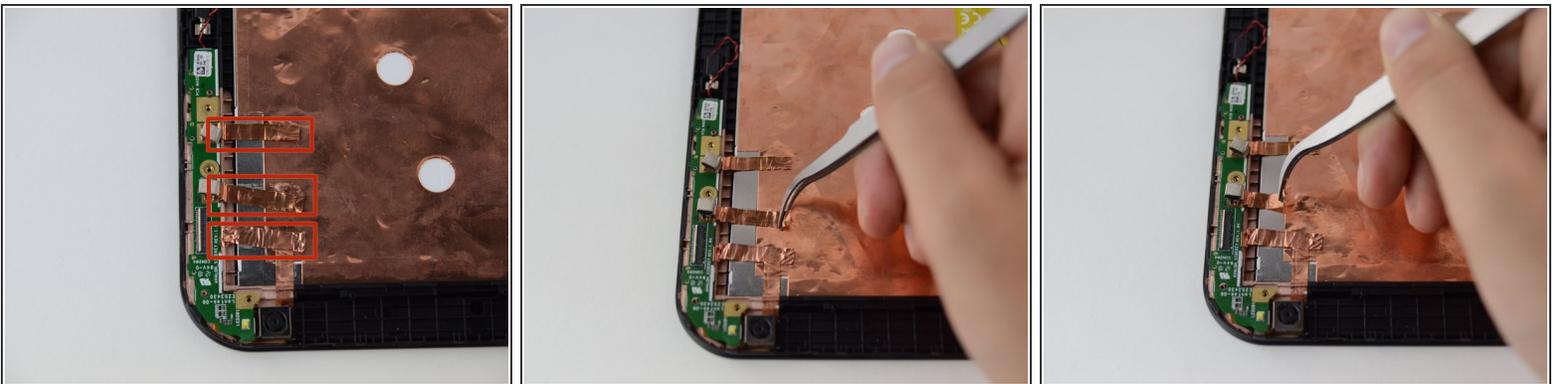

- Retirez la bande de cuivre de l'arrière en la maintenant connectée à la carte verte de la caméra arrière.

⚠ Veillez à ne pas déchirer la bande de cuivre.


Étape 9 — Retirez la carte fille

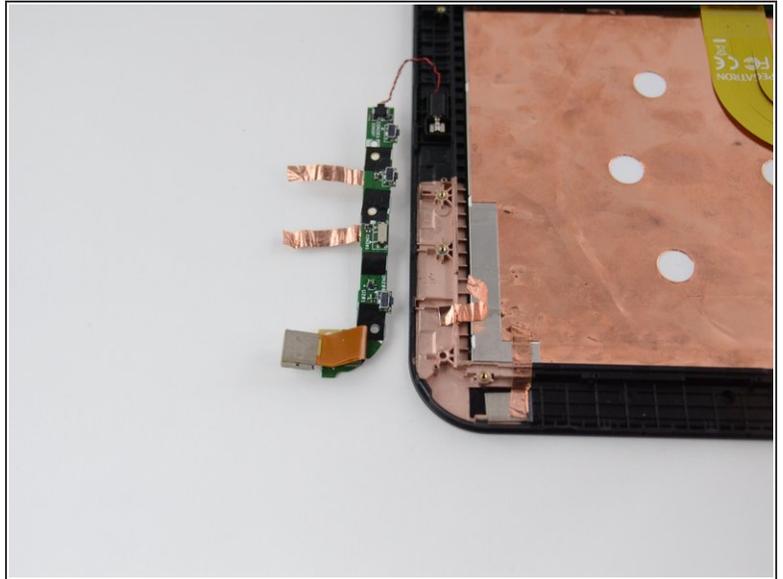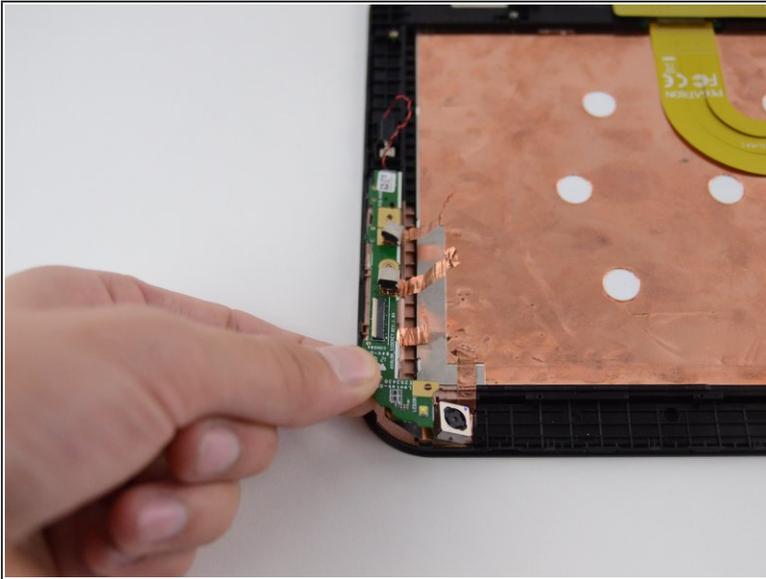

- À l'aide de vos mains, retirez la carte fille en la soulevant du châssis de la tablette. Retournez-le et placez-le à côté de la tablette, face cachée.

 Ne débranchez pas les fils rouge et noir les reliant au mécanisme vibrant.

Étape 10

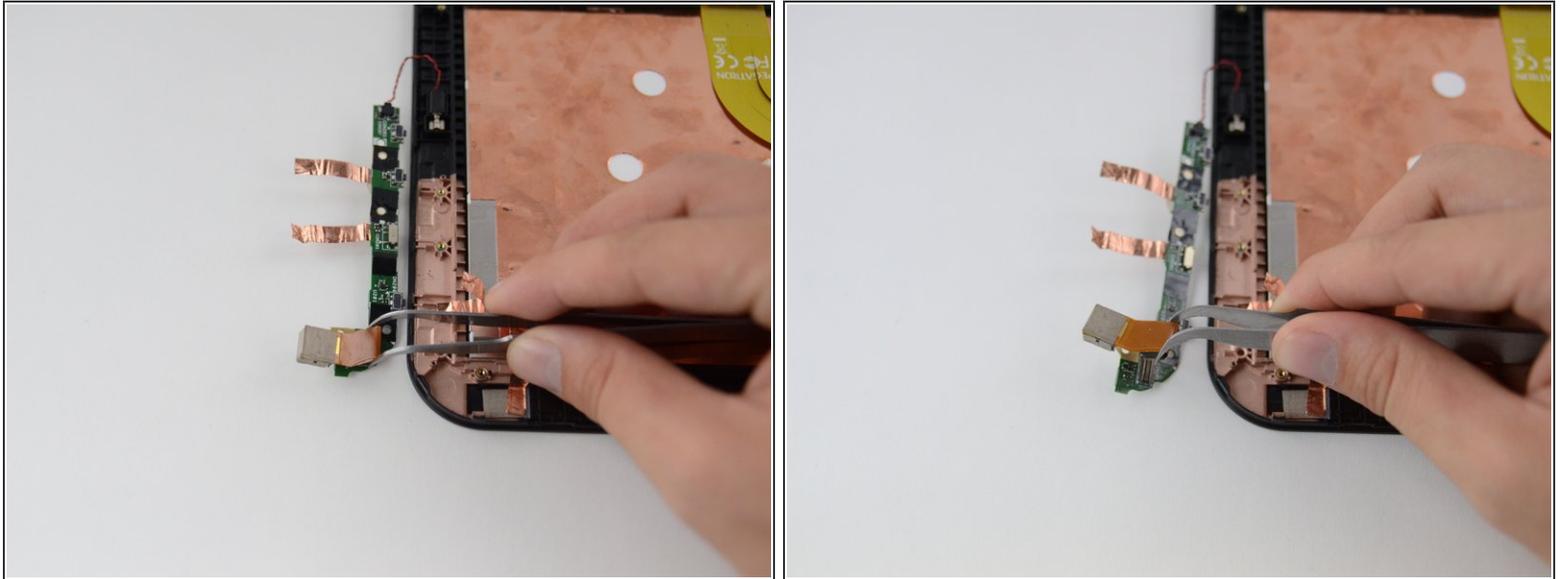

- Pincez délicatement le connecteur du câble ruban entre deux doigts ou avec une pincette et tirez-le vers l'extérieur. Le connecteur du câble ruban doit être débranché et la caméra peut maintenant être remplacée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.