




# Remplacement de la caméra arrière du Datawind Ubislate 7ci

Ce guide de remplacement aidera toutes les personnes intéressées à remplacer leur appareil photo pour tablette Ubislate 7Ci.

Rédigé par: Mekides

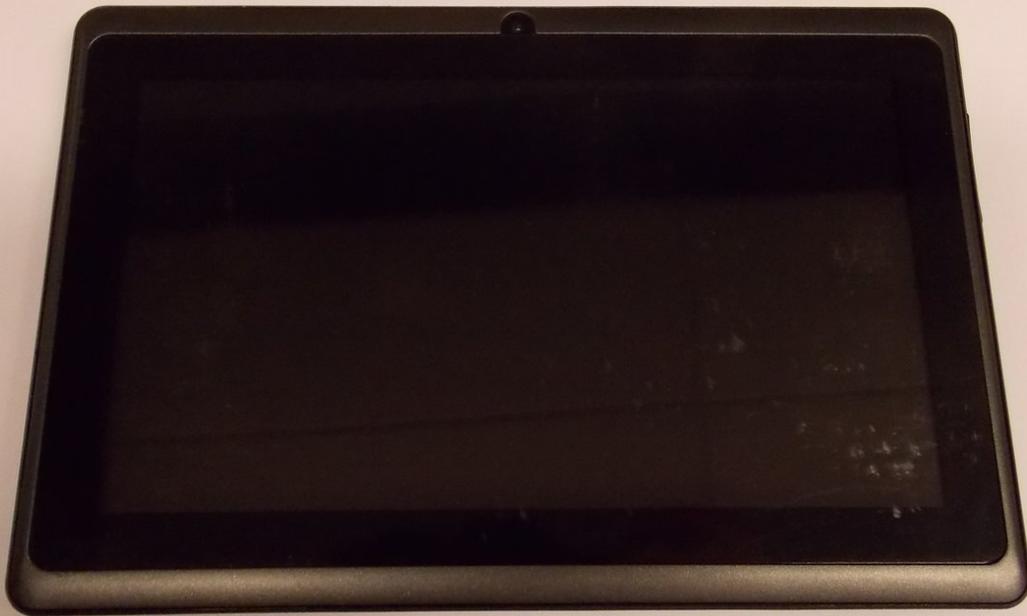

## INTRODUCTION

Conçu comme une tablette économique pour les étudiants indiens, le logiciel Ubislate 7CI de Datawind se vend environ 35 dollars, aux étudiants indiens, à un prix subventionné par le gouvernement. Le dispositif mesure 7,2 sur 4,8 sur 0,4 pouces (HWD) et pèse 11,2 onces.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Soldering Iron](#) (1)
-

## Étape 1 — Trouver un espace de travail



- Assurez-vous de réparer votre appareil sur une surface propre afin d'éviter les pertes de petites pièces.



## Étape 2 — Ouvrez votre tablette



- Exécutez votre outil de levier le long du bord avant de l'appareil pour faire apparaître le capot avant.
- Une fois les moitiés séparées, votre appareil devrait ressembler à ceci.
- (CONSEIL: faites attention au petit câblage de l'appareil lors de la séparation des deux moitiés.)



Ce document a été créé le 2021-04-13 01:14:24 AM (MST).

### Étape 3 — Retrait de la bande adhésive autour de la caméra

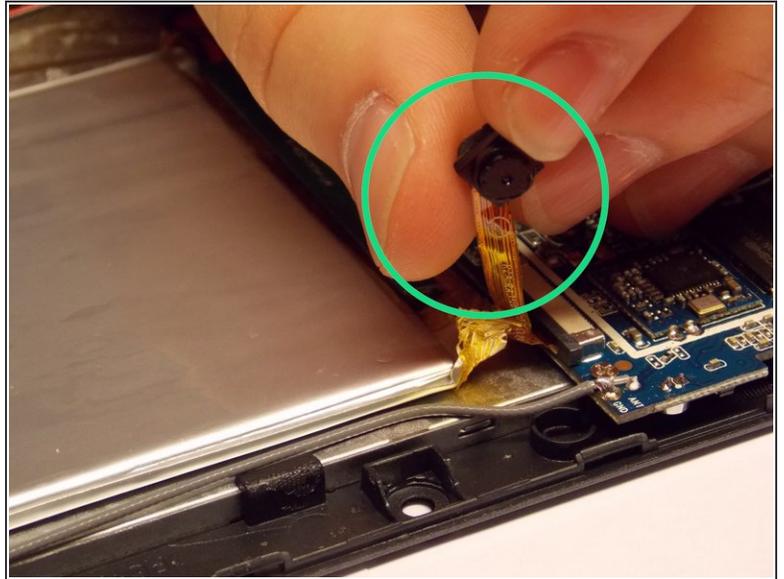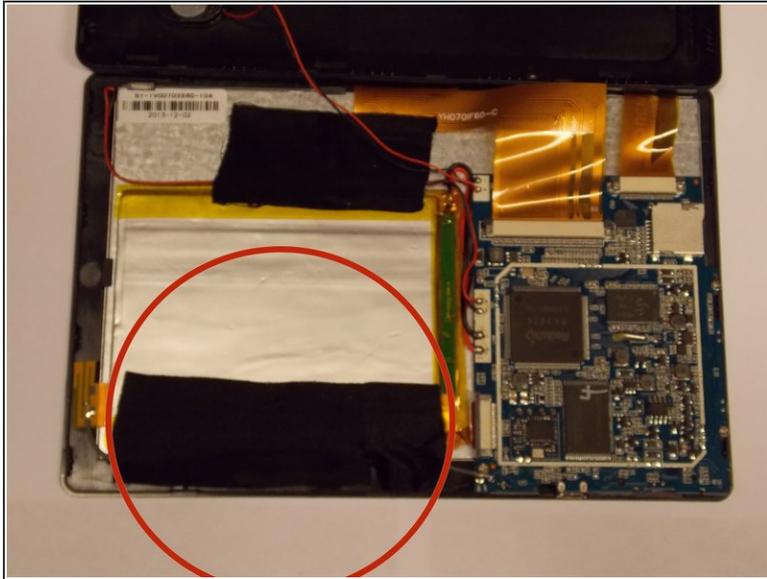



- Retirez le ruban noir qui est encerclé.
- La caméra est entourée dans cette image.

### Étape 4 — Retrait de la caméra orientée vers l'arrière

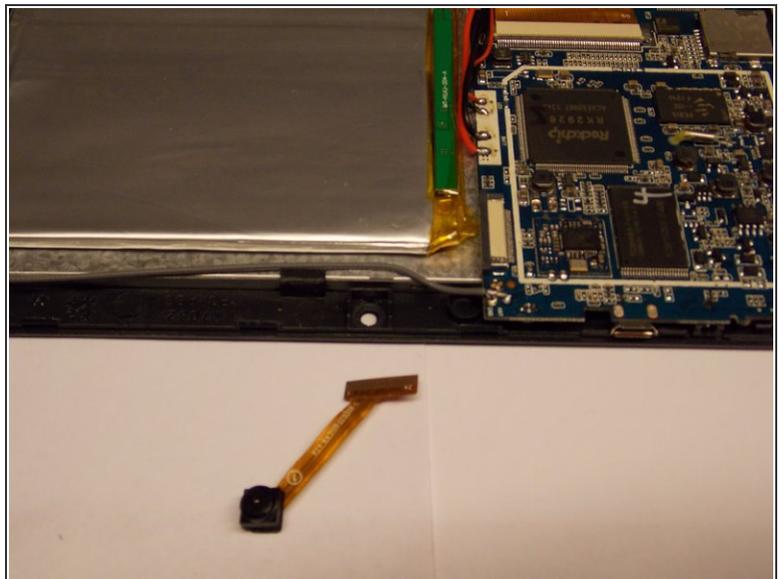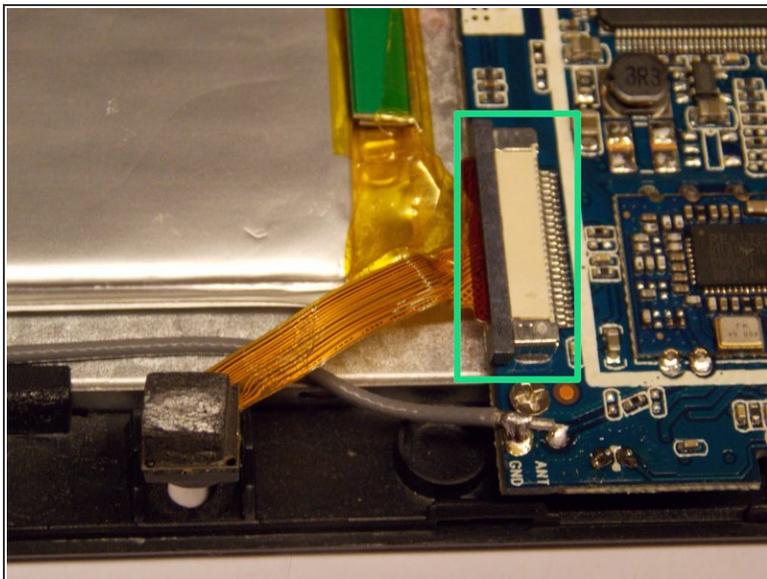


- Retirez délicatement la caméra de son logement.

## Étape 5 — Mise en place de la caméra de remplacement

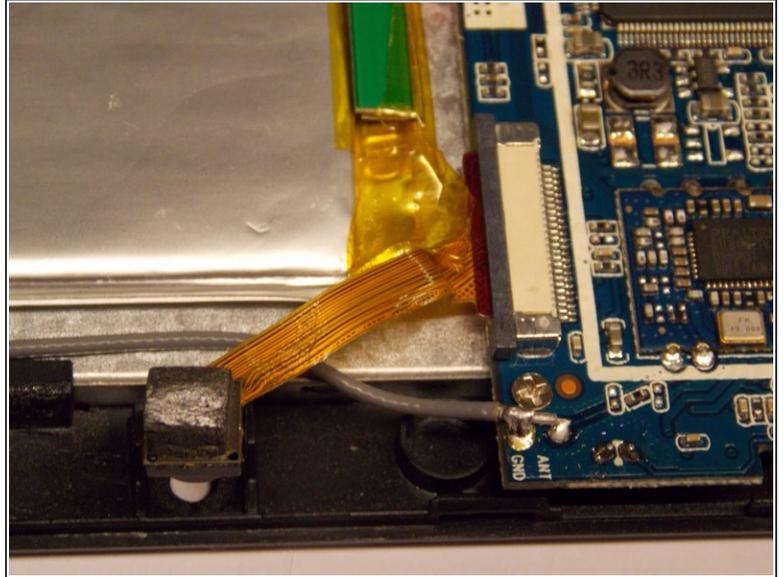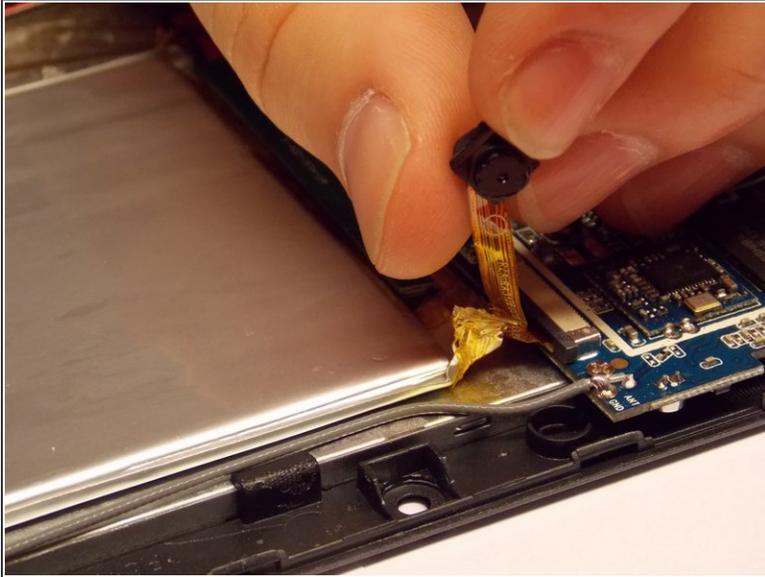

- Faites glisser la nouvelle caméra dans son logement avec précaution.
- il devrait ressembler à la deuxième photo lorsque vous avez terminé

## Étape 6 — Fermer la tablette

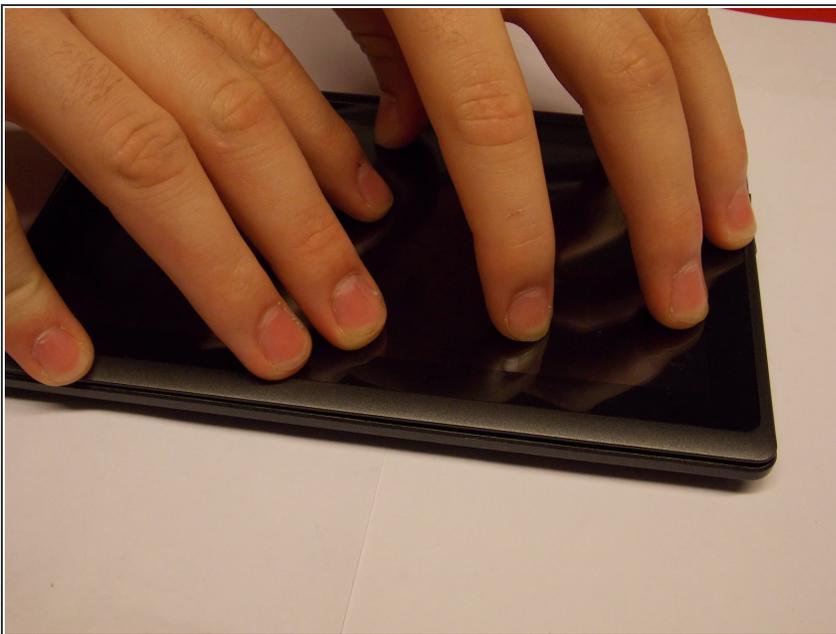

- Appuyez fermement sur la façade arrière de la tablette jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.