



Remplacement de l'objectif de la caméra du Samsung T139

Utilisez ce guide pour remplacer l'objectif de votre appareil photo sur votre Samsung T139.

Rédigé par: Reagan May



INTRODUCTION

Si vous rencontrez des problèmes avec l'appareil photo sur votre Samsung T139, utilisez ce guide pour le remplacer.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontez le boîtier arrière



- ⓘ Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage
- Appliquez une pression sur le capot arrière et glissez vers la base

Étape 2 — Enlevez la batterie



- Avec un outil d'ouverture en plastique, soulevez et retirez la batterie

Étape 3 — Enlever les autocollants à vis



- À l'aide de la pincette, retirer les deux semelles en caoutchouc qui recouvrent les vis du panneau

Étape 4 — Enlevez les vis




- Enlevez deux vis Phillips # 0 de 1.0mm

Étape 5 — Enlevez la face avant



- Avec l'outil d'ouverture en plastique, travaillez autour de la plaque avant jusqu'à ce qu'elle se déclipse

Étape 6 — Enlevez la lentille de la caméra

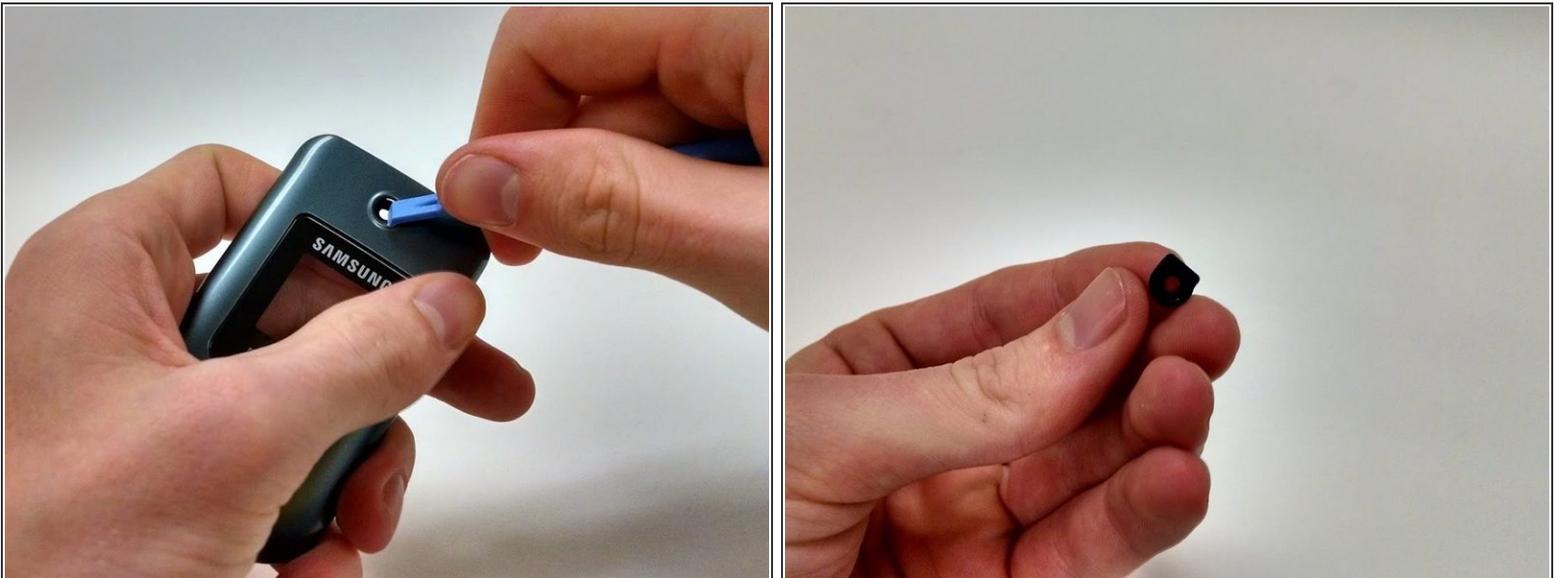

- Appliquer une pression sur l'objectif, le pousser vers l'arrière

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.