



# Remplacement du récepteur TV du Lenovo IdeaCentre K410

Ce guide vous montrera comment retirer le tuner T.V. de l'ordinateur

Rédigé par: Timothy Grebe



---

 **OUTILS:**

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Panneau latéral



- Couchez l'ordinateur sur le côté, comme indiqué.
- Retirez les deux vis de 14 mm illustrées. Les vis sont assez lâches pour se dévisser avec les mains.

## Étape 2




- Faites glisser doucement le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le de l'ordinateur.

### Étape 3 — Récepteur TV




- Retirez avec vos mains la vis de 14 mm qui maintient le capot sur le panneau arrière.
- Tirez doucement sur le rabat pour exposer la vis T.V. Tuner.

### Étape 4

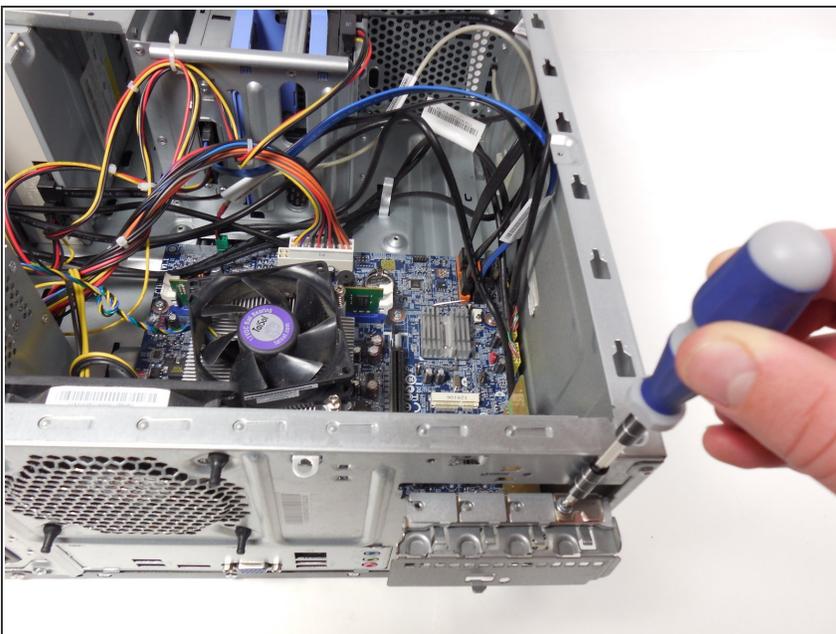

- Utilisez le Phillips n ° 2 pour retirer la vis de 8 mm qui maintient l'accordeur T.V. en place.

## Étape 5

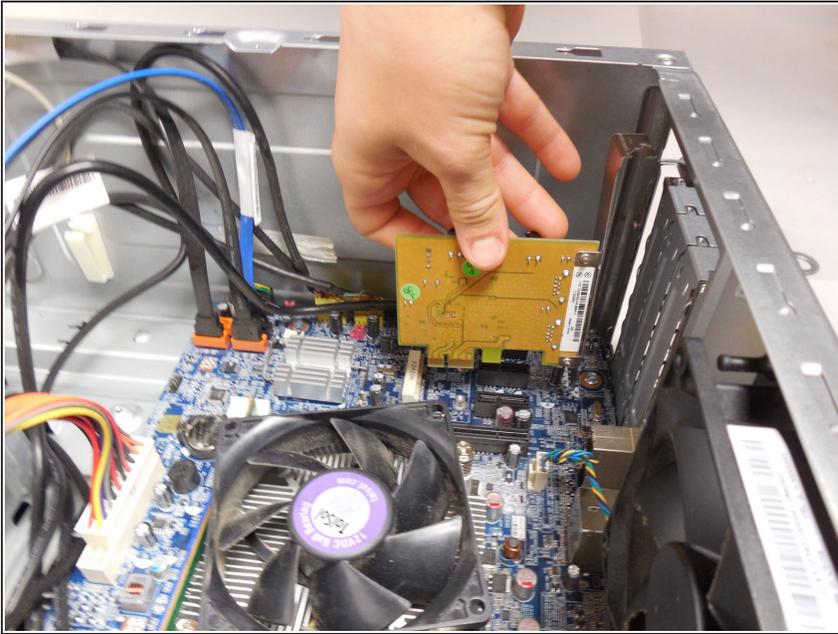

- Avec une force modérée, tirez directement sur la puce pour la retirer de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.