


Remplacement de l'antenne Apple Airport Extreme Model A1408

Ce guide explique comment retirer en toute...

Rédigé par: Evan

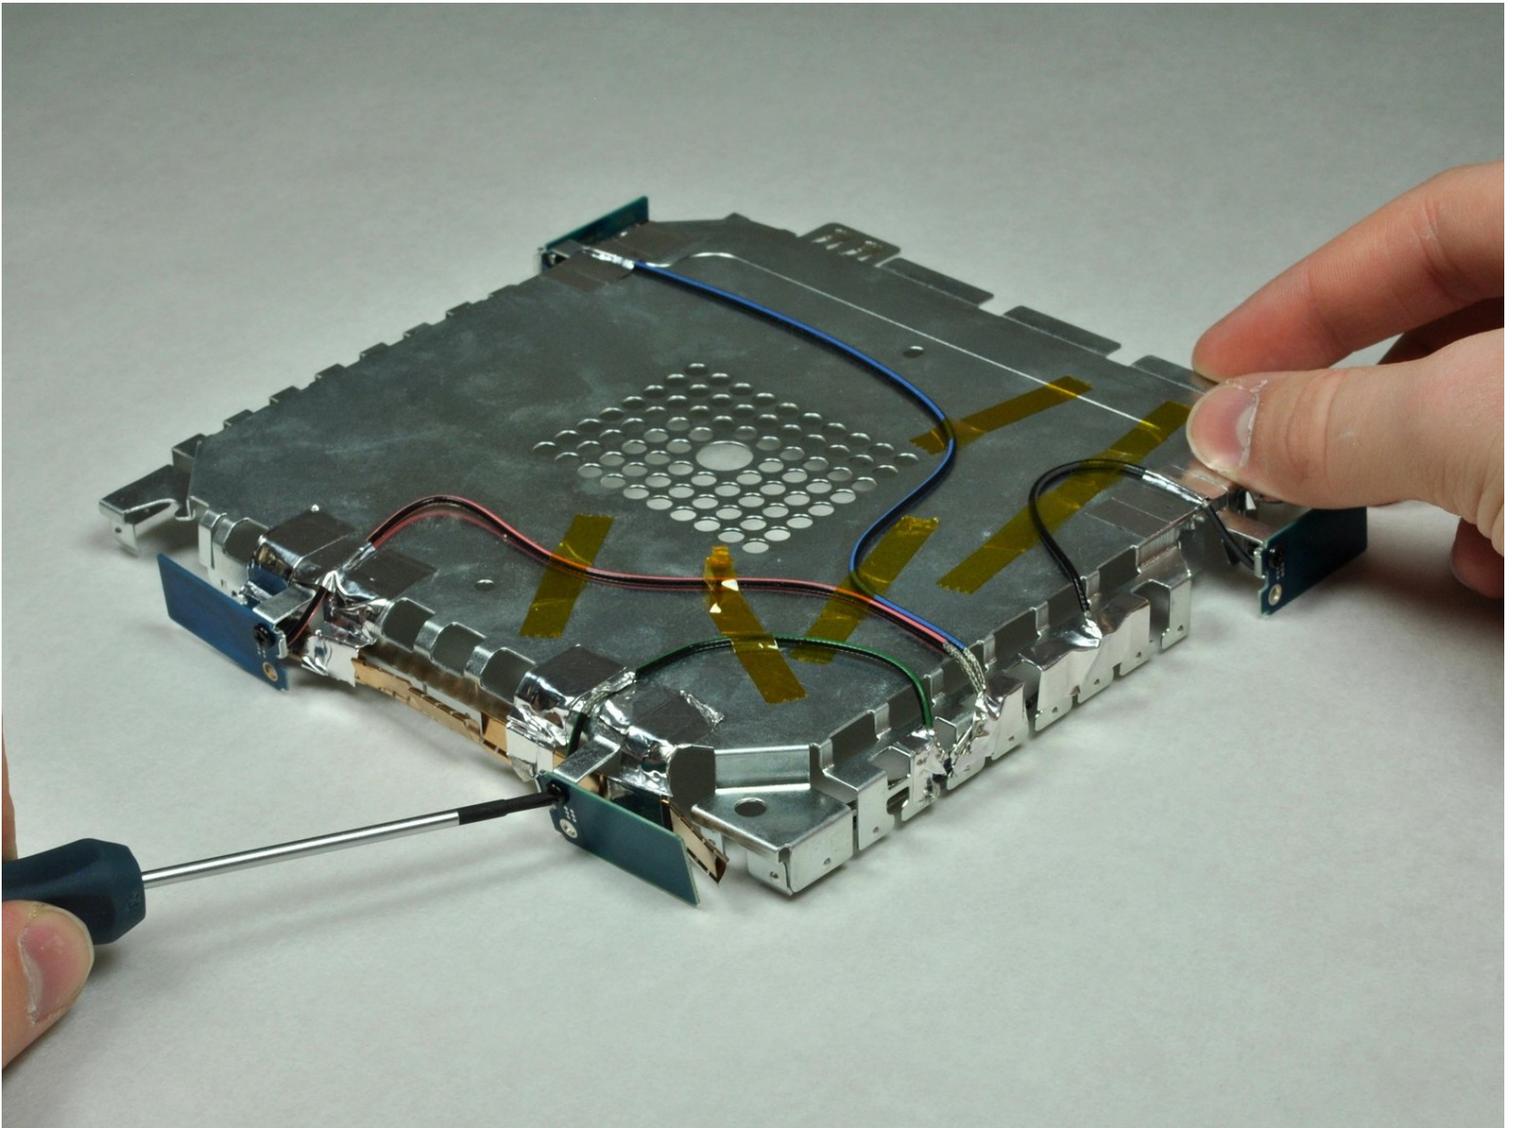

INTRODUCTION

Ce guide explique comment retirer en toute sécurité le composant d'antenne et le remplacer par une pièce fonctionnelle. REMARQUE : Il y a quatre antennes sur cet appareil et les étapes de remplacement présentées ici peuvent être répétées pour chacune.

OUTILS:

Heat Gun (1)

Phillips #00 Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)

Étape 1 — Base



⚠ ATTENTION : Le pistolet thermique et le sèche-cheveux peuvent devenir très chauds. Ne placez pas vos mains ou toute autre partie du corps trop près de l'un ou l'autre des appareils. De plus, ne touchez pas le coussin arrière juste après l'avoir chauffé.



- Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique sur un réglage de chaleur moyen à élevé sur le coussin arrière pour desserrer la colle qui le fixe à l'appareil.

Étape 2




- Pour éviter de déchirer le coussinet arrière, décollez-le délicatement d'un coin jusqu'à ce que le coussinet soit complètement retiré.
- Utilisez de la chaleur dans les zones où la colle n'est pas assez lâche.
- ☑ Vous devrez peut-être rattacher le coussin arrière avec du ruban adhésif double face si la colle n'est pas assez collante pour recoller le coussin.

Étape 3 — Boîtier externe

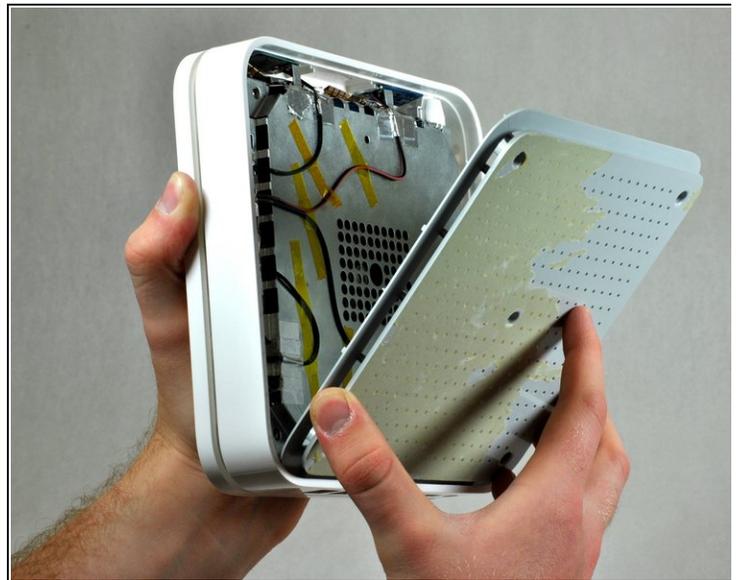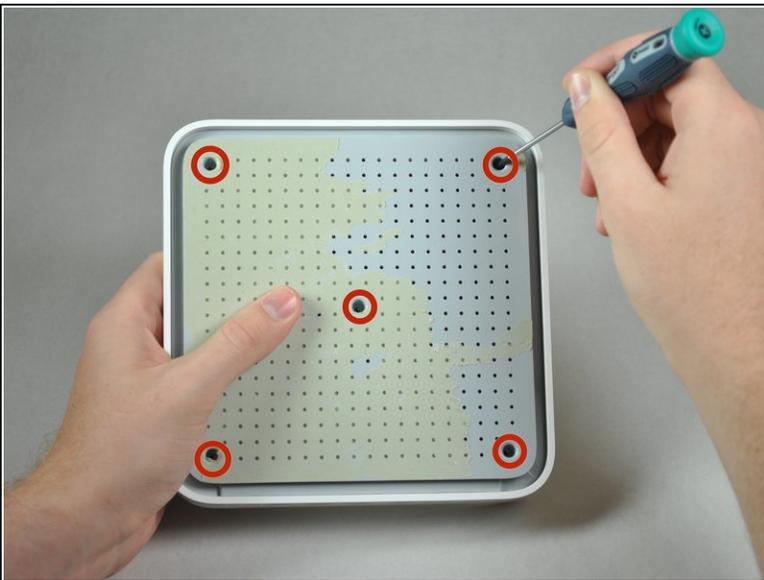


- Après avoir retiré le coussin arrière, dévissez les cinq vis Phillips #00 de 5 mm dans les grands trous profonds du boîtier en plastique. Le boîtier en plastique devrait se détacher facilement après avoir retiré toutes les vis.
- ☑ Lors de l'installation du couvercle arrière en plastique, assurez-vous que la lèvre est alignée avec les ports à l'arrière de l'appareil.

Étape 4

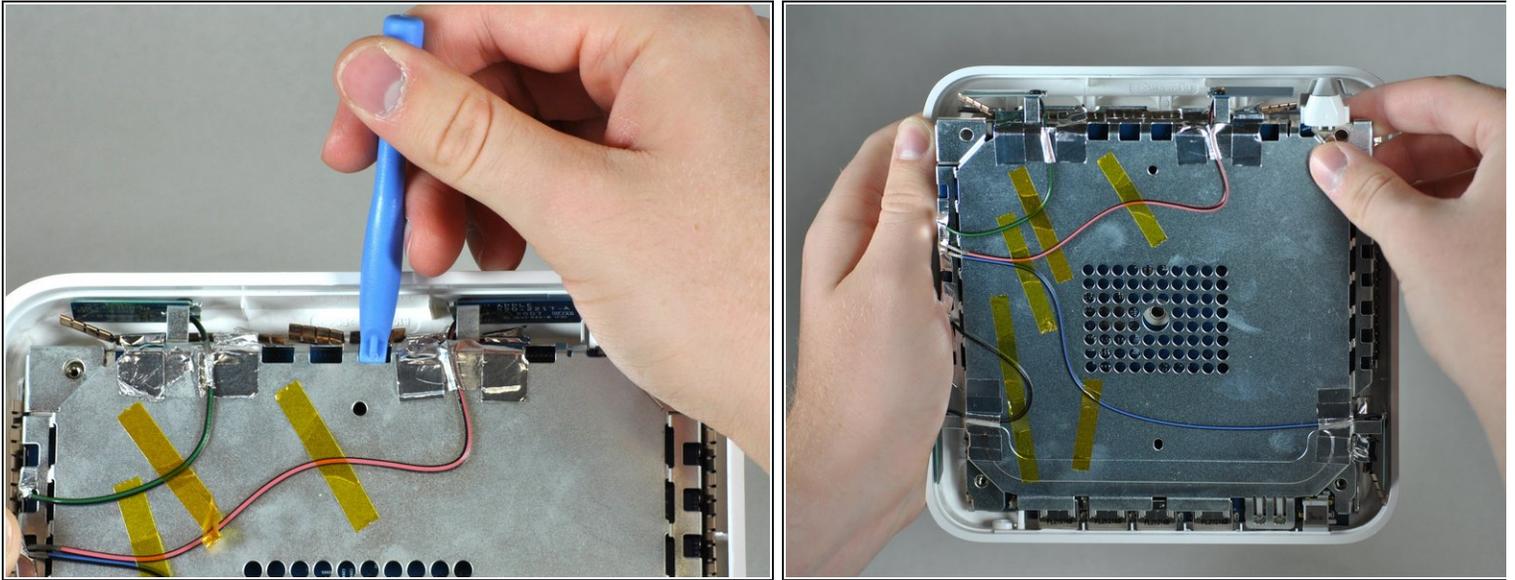


- Insérez un petit outil d'ouverture en plastique dans l'une des encoches. Appliquez une force modérée pour retirer le boîtier métallique du boîtier extérieur en plastique. Vous pouvez utiliser le bord du boîtier extérieur comme levier. Vous devriez entendre un clic lorsque le boîtier métallique se détache.
- Après avoir entendu le clic, retirez le boîtier métallique intérieur du boîtier extérieur à l'aide de vos mains. Cela ne devrait pas demander beaucoup de force.

Étape 5 — Carte mère

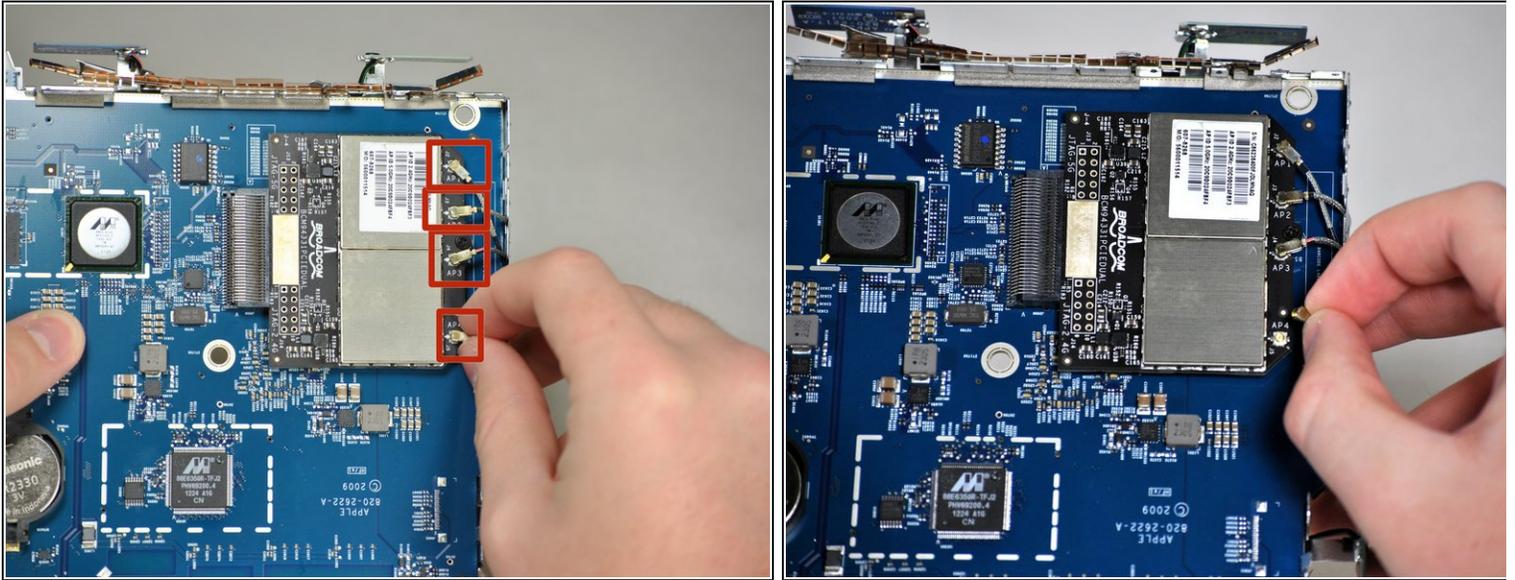


- Retirez les quatre fils provenant des antennes en pinçant le câble à l'extrémité et en tirant doucement dessus jusqu'à ce qu'il sorte de la prise.
- Répétez l'opération pour les trois fils restants.
- ⓘ Vous devrez peut-être remuer le fil pour le libérer de la prise.

Étape 6

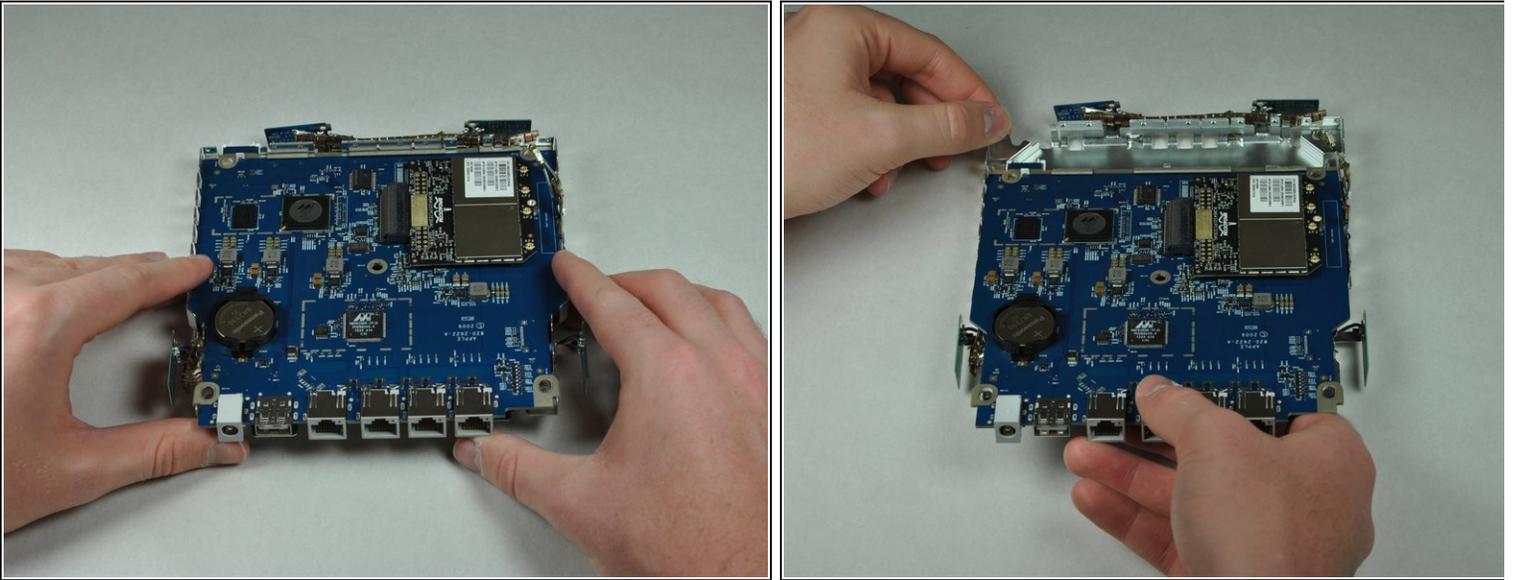


- Séparez la carte mère du boîtier métallique interne en poussant doucement la carte mère par le bas tout en maintenant les bords du boîtier.
- Retirez la carte mère du boîtier métallique pour séparer les deux.

Étape 7 — Antenne

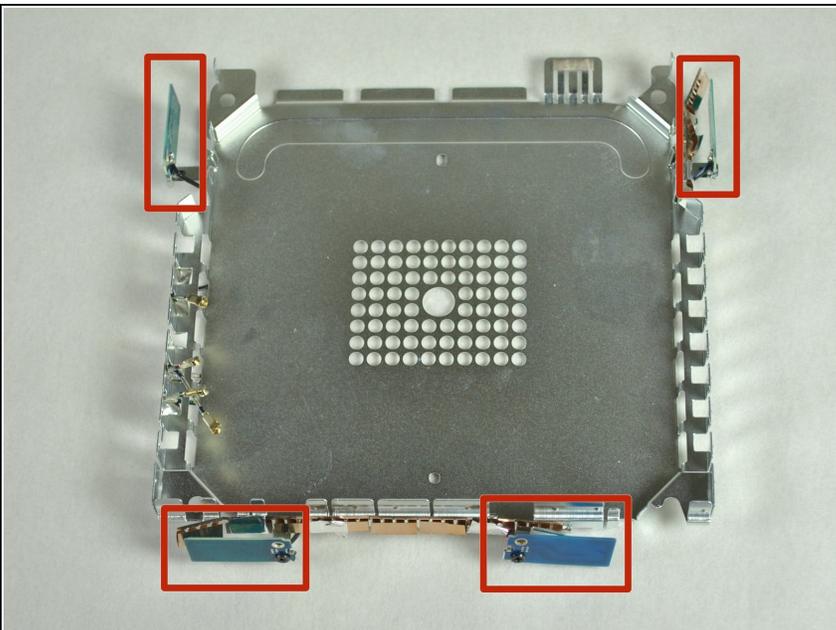


- Les quatre antennes sont situées ici. Sélectionnez celui que vous remplacez.

Étape 8

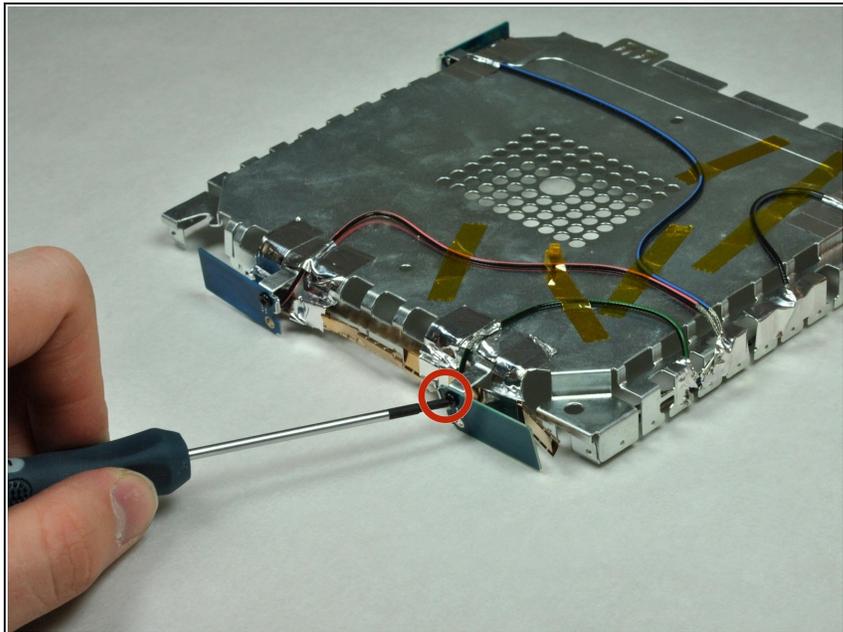


- Retirez la vis cruciforme #00 de 5 mm maintenant l'antenne bleue à la carte mère.

Étape 9

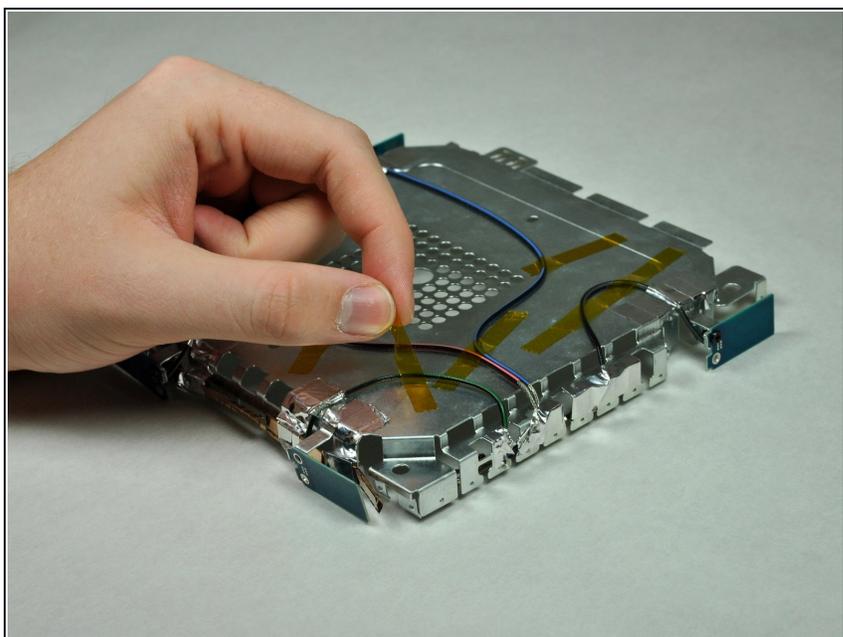


- Retirez le ruban adhésif qui fixe le fil à la carte mère.

Étape 10

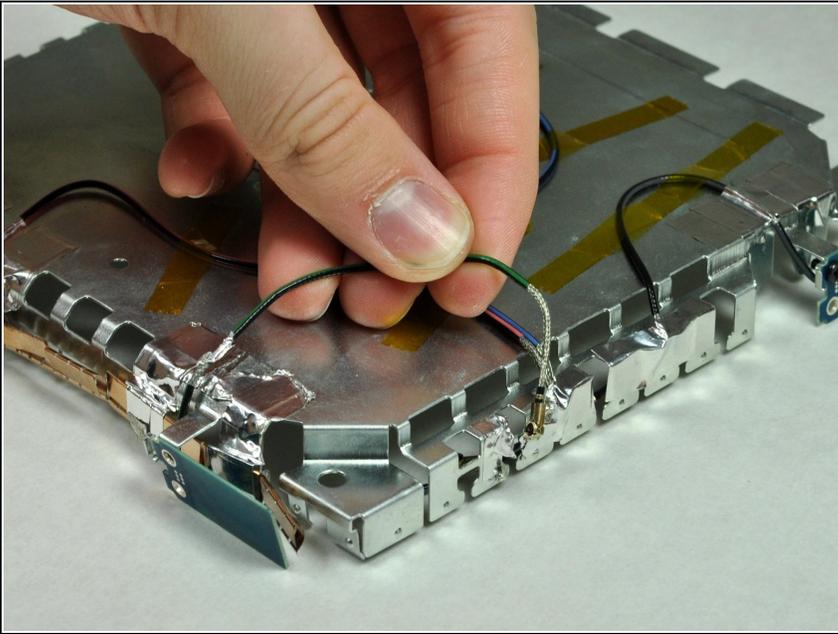

- Soulevez le fil hors de son port. Vous devriez avoir une extrémité libre maintenant.

Étape 11

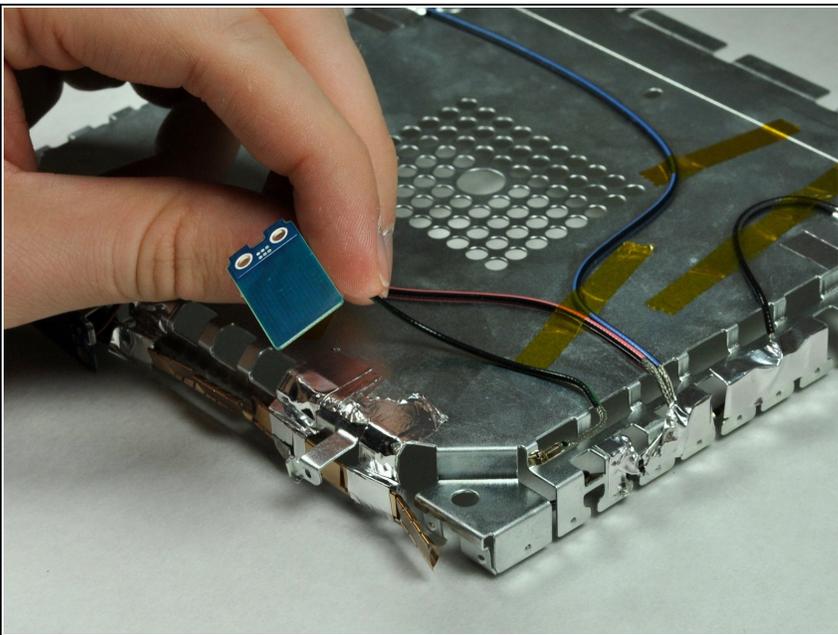

- Terminez en soulevant l'antenne hors de sa position. L'antenne et le fil doivent être libérés de la carte mère à ce moment et prêts à être remplacés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.