


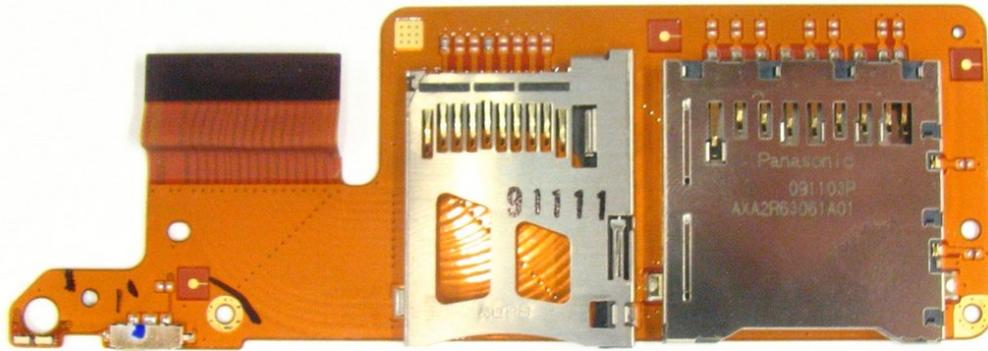

# Remplacement du porte-cartes mémoire SD et Pro Duo du Sony Reader Touch Edition PRS-600

Ce guide explique au lecteur comment déplacer et remplacer le support de la carte mémoire SD et Pro Duo.

Rédigé par: Zachary Jeffers



 **OUTILS:**

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière




- À l'aide du tournevis cruciforme PH000, retirez les deux vis de 1,4 mm situées à l'arrière de l'appareil.

## Étape 2




- Faites glisser le capot arrière en le poussant vers la gauche, loin du côté qui maintenait les vis.
- Enlever le boîtier arrière.

### Étape 3

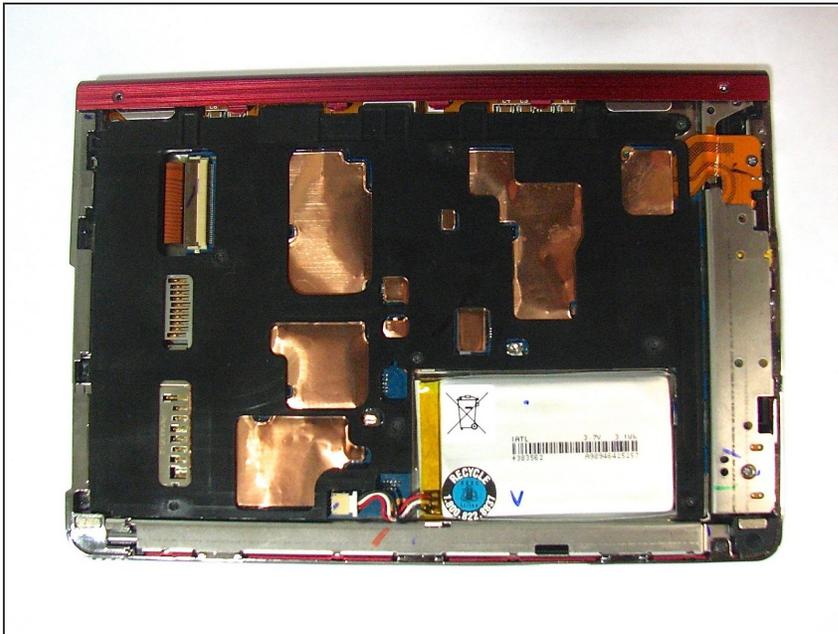


- C'est ce à quoi l'appareil devrait ressembler une fois que le panneau de couverture arrière a été retiré.

### Étape 4 — Batterie

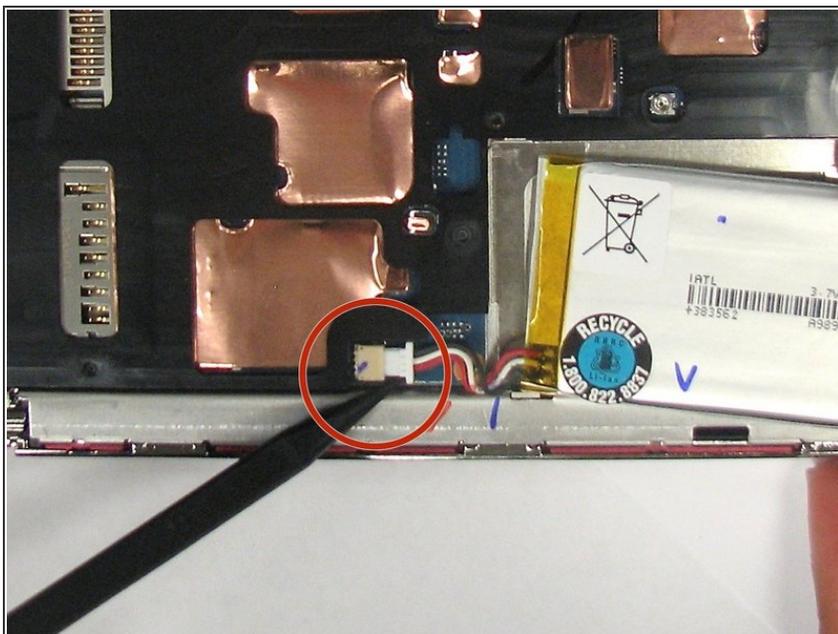


- Une fois le capot arrière retiré, localisez la batterie dans le coin inférieur droit de l'appareil.
- En utilisant le bout pointu du spudger, retirez la fiche blanche qui est connectée à la batterie de sa base beige.

## Étape 5

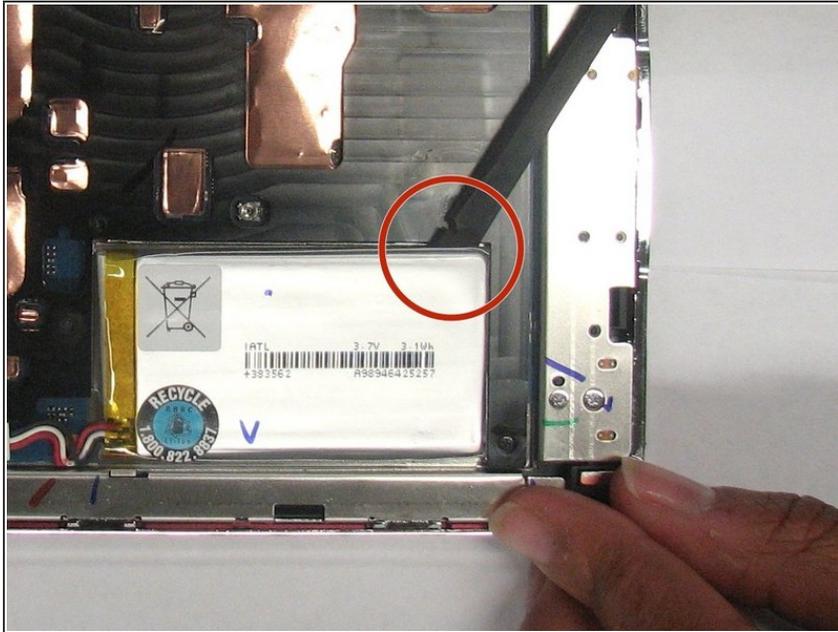


- Utilisez l'extrémité plate du spudger pour extraire la batterie de son support. Il peut y avoir de la colle le tenant en place.

## Étape 6 — Démontage du boîtier intérieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600

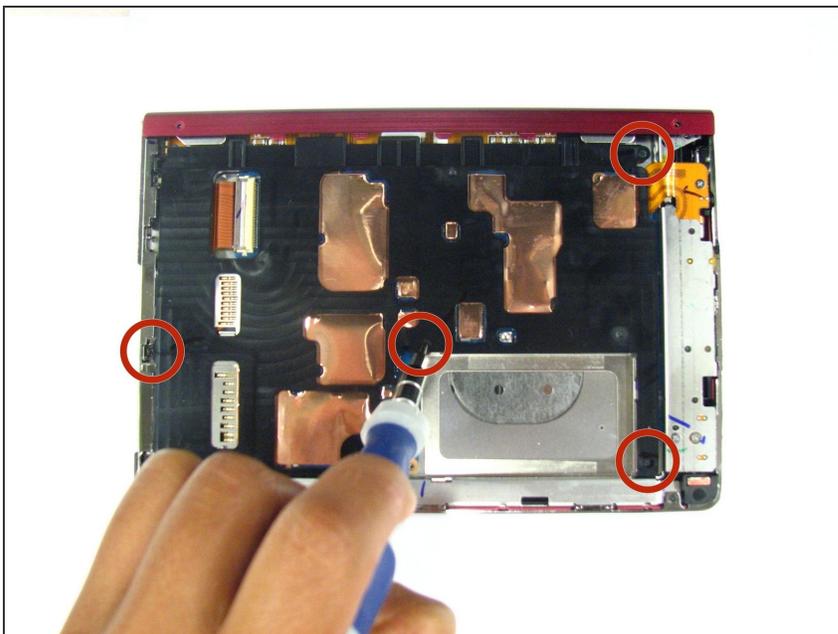

- À l'aide d'un tournevis, retirez les quatre vis de 1,4 mm qui maintiennent le boîtier en plastique noir en place.

## Étape 7

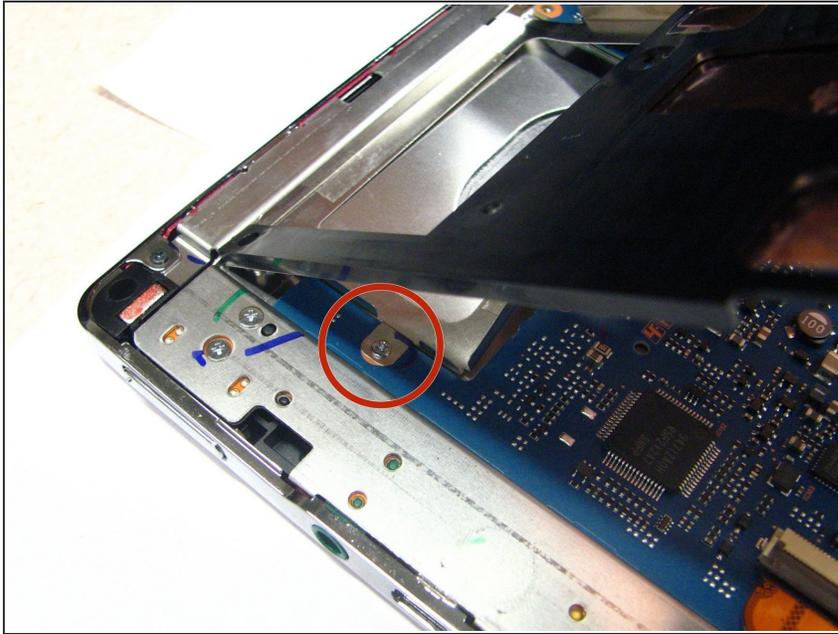


- Soulever le boîtier noir pour accéder à la vis qui maintient le support de la batterie.
  - Retirez la vis de 1,4 mm qui maintient le support de la pile situé sous le boîtier noir.
  - Soulevez le boîtier noir et le support de la batterie pour les sortir de l'appareil.
- ⚠ Le support de batterie et le boîtier intérieur noir sont reliés par une fine bande de cuivre. Il peut y avoir de la colle tenant le boîtier noir en place

## Étape 8 — Bouton d'alimentation




- Retirez le stylet de l'appareil.

## Étape 9

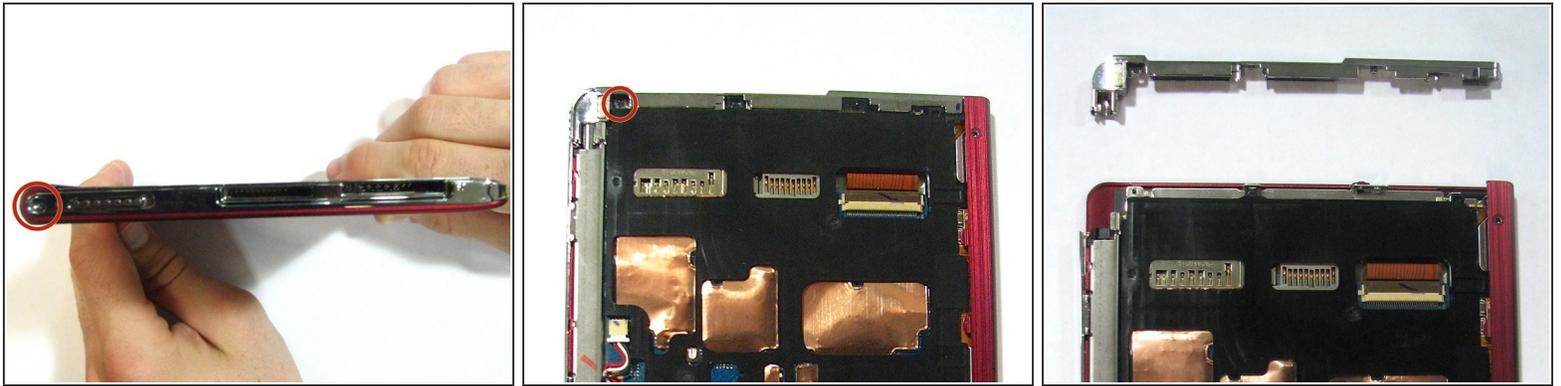


- À l'aide du tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,4 mm du panneau supérieur.
- À l'aide du même tournevis, retirez la vis de 1,4 mm située à l'arrière de l'appareil.
- Séparez le panneau supérieur de l'appareil.

## Étape 10 — Porte-cartes mémoire SD et Pro Duo

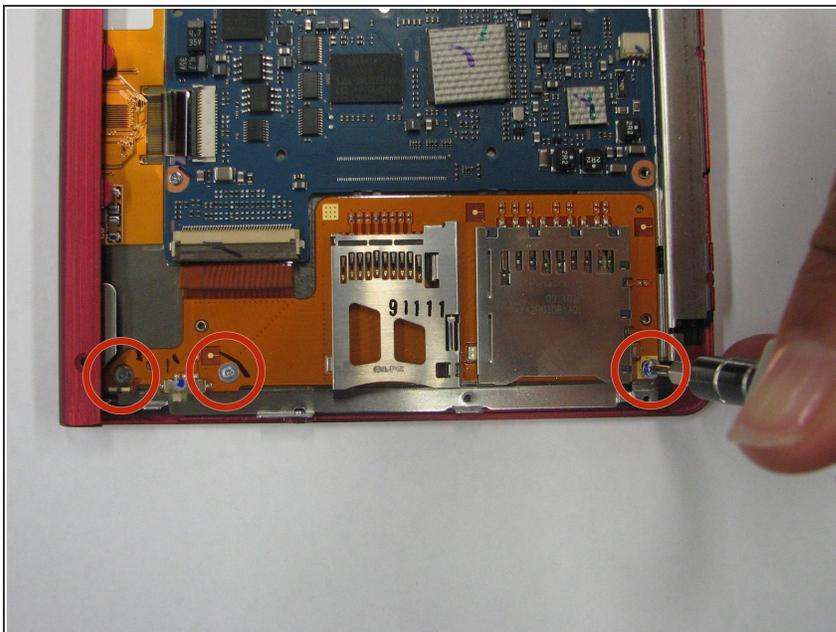



- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,4 mm situées sur le porte-carte mémoire.

## Étape 11

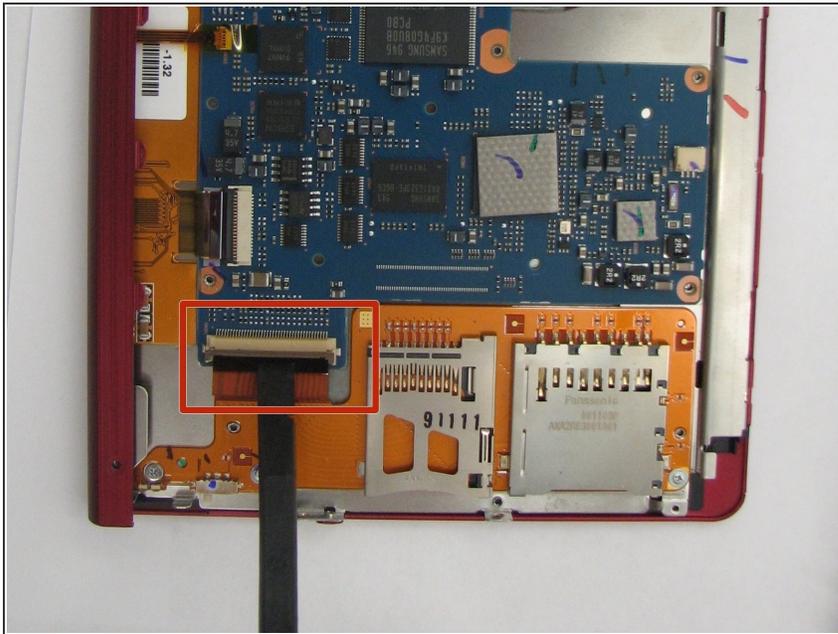

- À l'aide de l'extrémité plate du spudger, ouvrez le rabat marron qui relie le titulaire de la carte à la carte mère.

## Étape 12

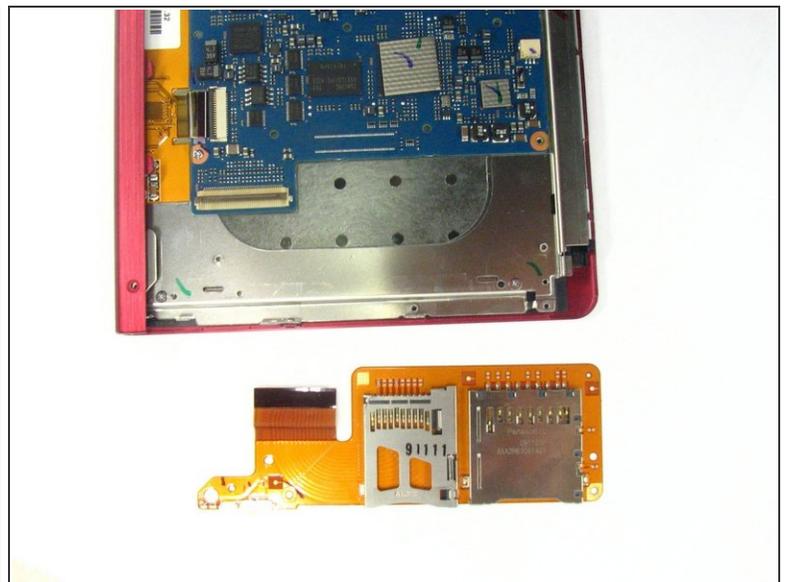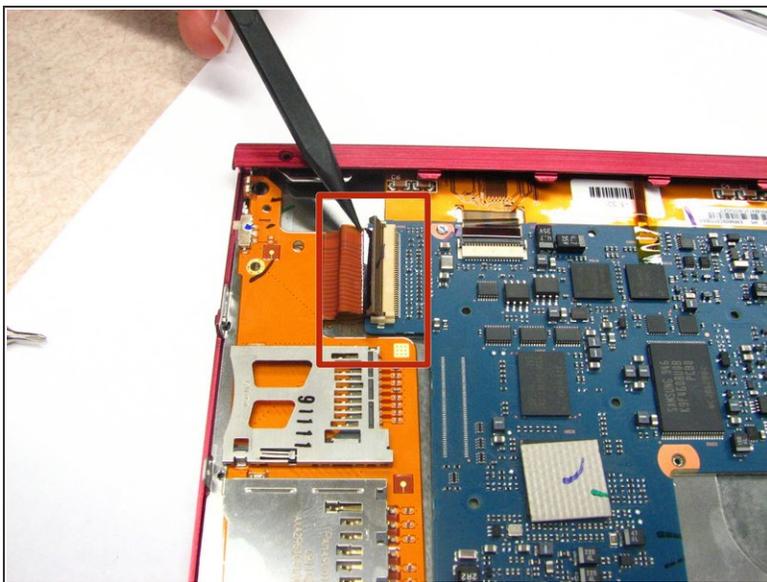

- Tirez sur la bande orange du rabat brun ouvert.
- Retirez le porte-carte mémoire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.