




# Démontage des panneaux latéral et inférieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600

Ce guide expliquera au lecteur comment retirer les panneaux latéraux et inférieurs de l'appareil.

Rédigé par: Zachary Jeffers

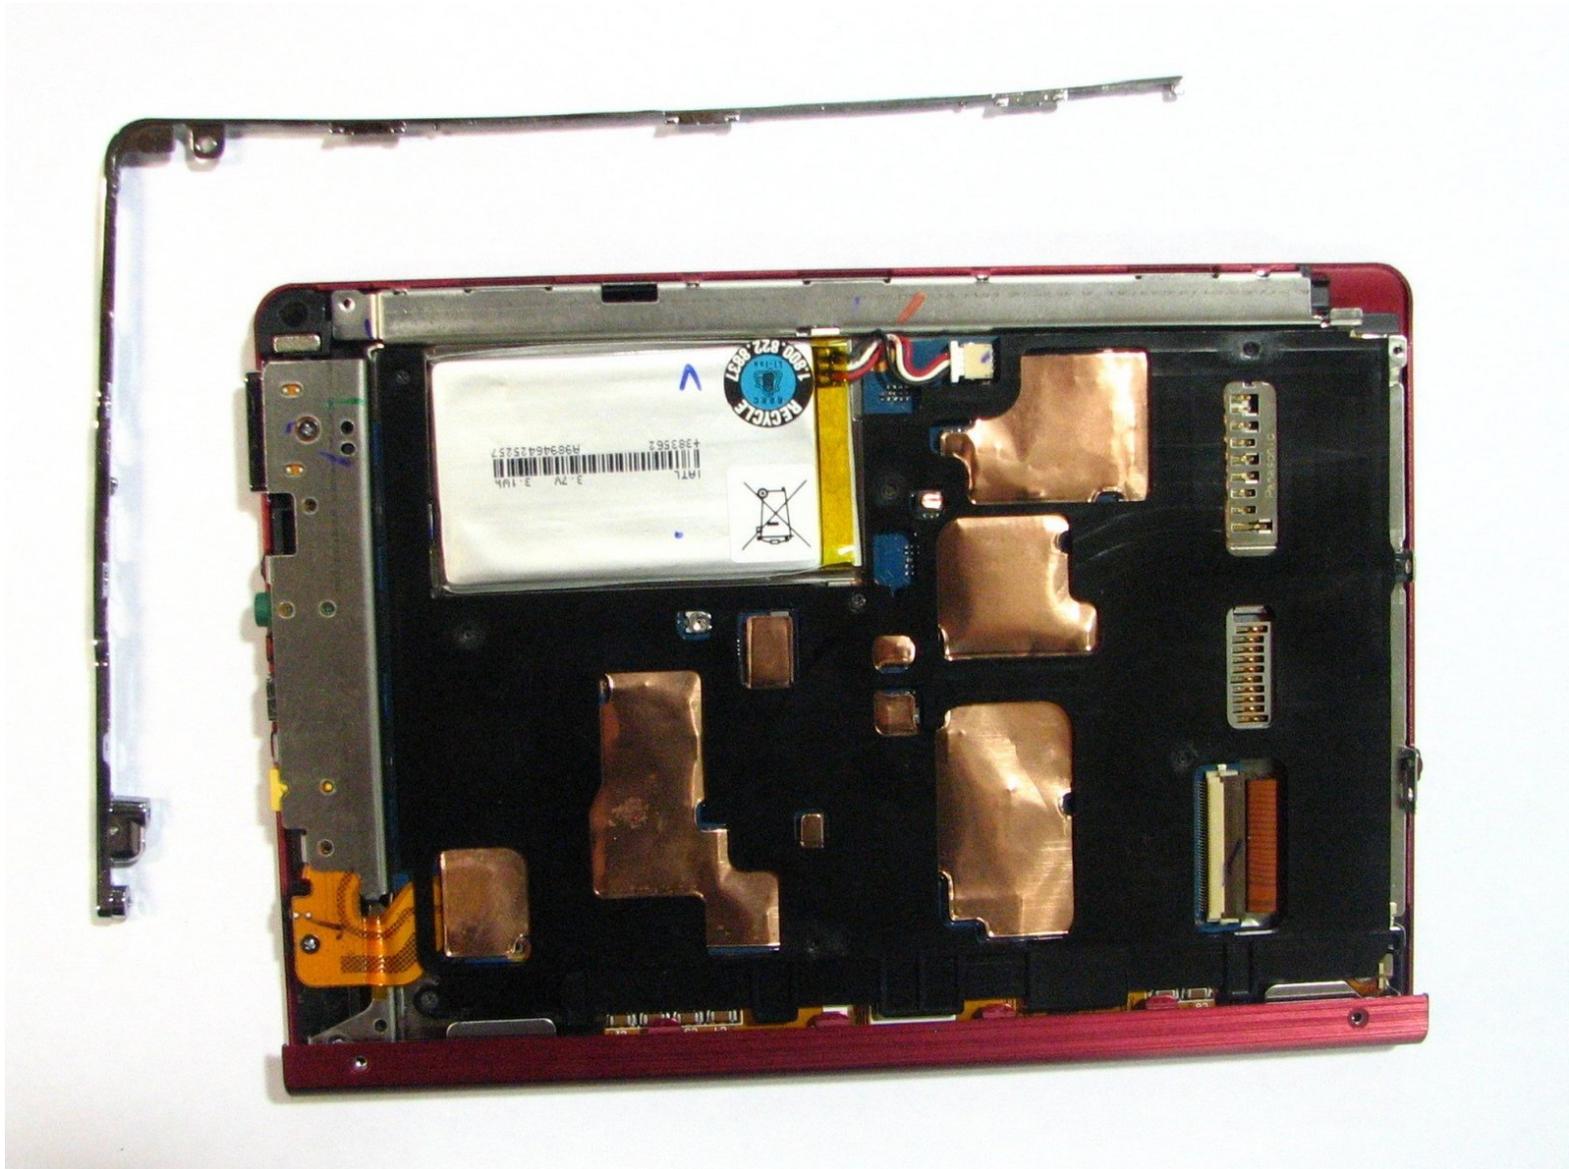

 **OUTILS:**

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière




- À l'aide du tournevis cruciforme PH000, retirez les deux vis de 1,4 mm situées à l'arrière de l'appareil.

## Étape 2



- Faites glisser le capot arrière en le poussant vers la gauche, loin du côté qui maintenait les vis.
- Enlever le boîtier arrière.

### Étape 3

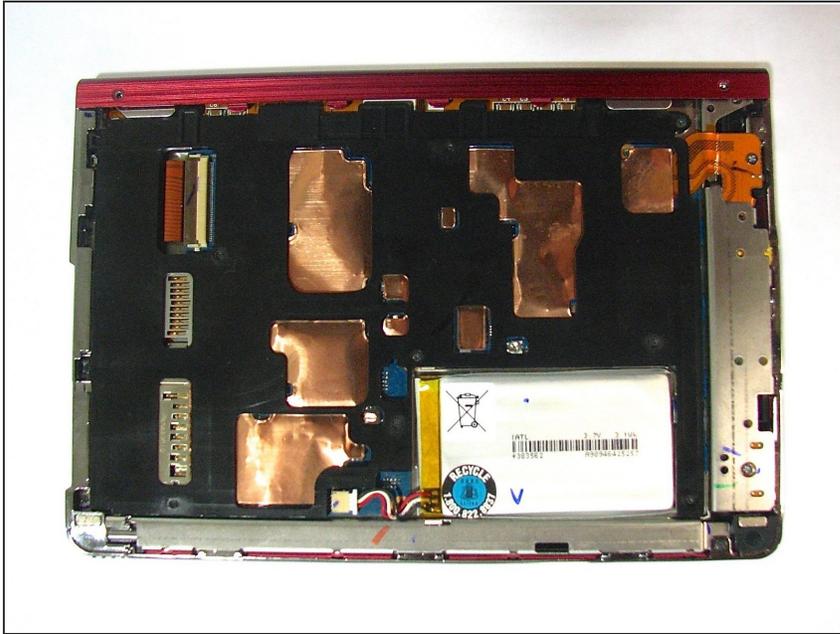


- C'est ce à quoi l'appareil devrait ressembler une fois que le panneau de couverture arrière a été retiré.

### Étape 4 — Bouton d'alimentation




- Retirez le stylet de l'appareil.

## Étape 5

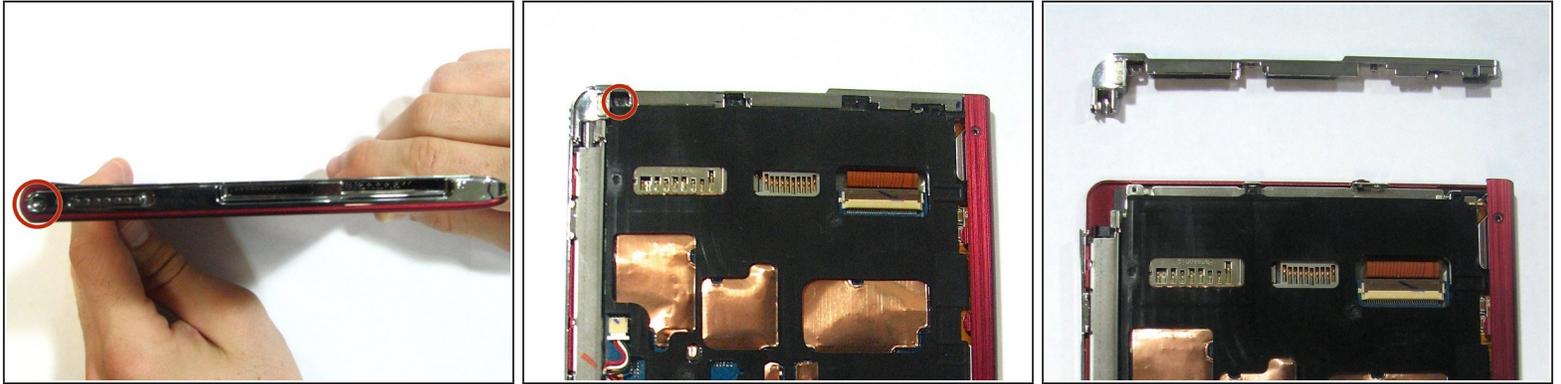


- À l'aide du tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,4 mm du panneau supérieur.
- À l'aide du même tournevis, retirez la vis de 1,4 mm située à l'arrière de l'appareil.
- Séparez le panneau supérieur de l'appareil.

## Étape 6 — Démontage des panneaux latéral et inférieur du Sony Reader Touch Edition PRS 600

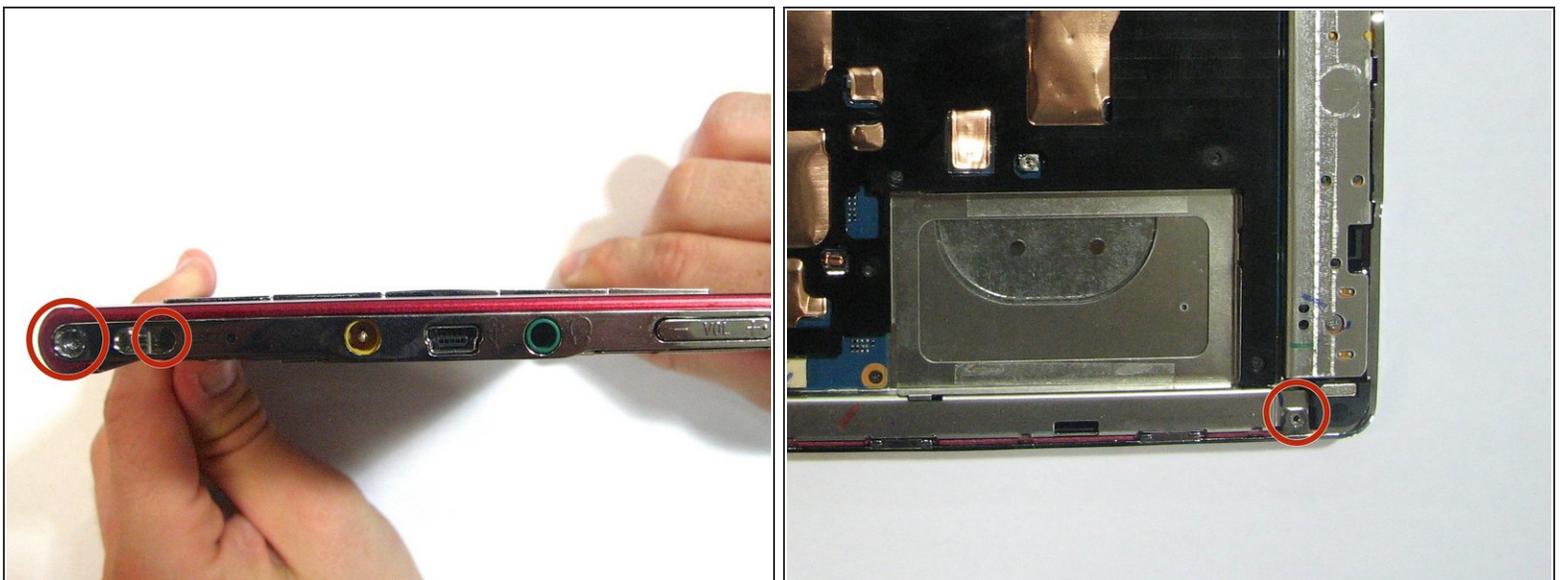

- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 1,4 mm du panneau inférieur de l'appareil.
- À l'aide du même tournevis, retirez la vis de 1,4 mm située à l'arrière de l'appareil.

## Étape 7

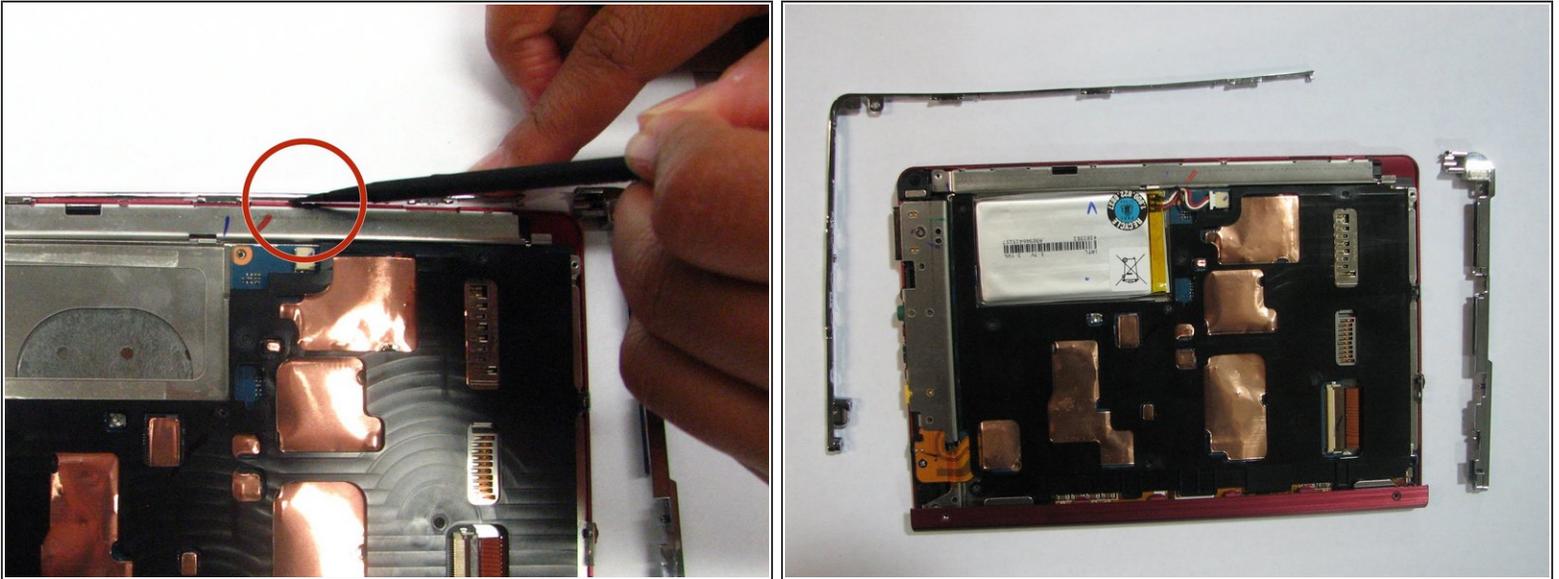

- Retirez le panneau de l'appareil. Vous devrez peut-être utiliser l'extrémité plate du spudger pour retirer la partie latérale du panneau car il sera collé en place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.