



Remplacement du filtre HEPA HF16 pour aspirateur Eureka AirSpeed Zuum sans sac

Rédigé par: Celina Burchett



INTRODUCTION

Si vous déterminez que votre aspirateur ne ramasse plus de débris ou que six mois se sont écoulés depuis le dernier remplacement du filtre HEPA, ce guide vous aidera à remplacer le filtre pour augmenter l'aspiration.

Étape 1 — Filtre HEPA HF16




- Appuyez sur le bouton gris de libération du bac à poussière et tirez doucement le bac à poussière vers vous.

Étape 2



- Tournez le couvercle du filtre HEPA noir exposé, situé sous le bac à poussière retiré, vers la gauche (dans le sens antihoraire) jusqu'à ce qu'il se libère.

Étape 3

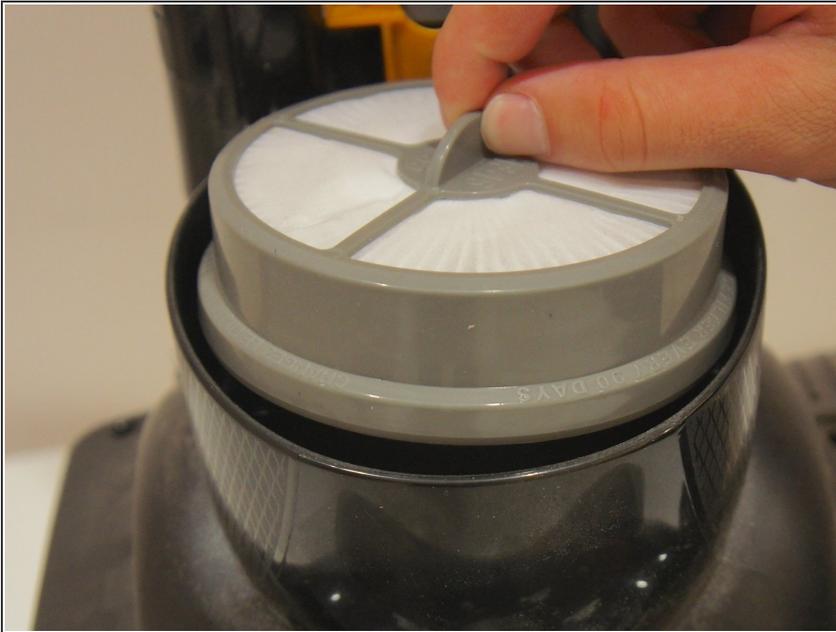

- Tirez sur la poignée grise du filtre HEPA pour retirer le filtre HEPA usagé.

Étape 4



- Placez le nouveau filtre HEPA dans le support.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.