

Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus

Utilisez ce guide pour remplacer un boîtier...

Rédigé par: Jeff Suovanen



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer un boîtier arrière rayé ou endommagé.

Ce guide nécessite le retrait de la batterie. Lors du remontage de la batterie, référez-vous à [ce guide](#) pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie. La batterie est fixée de façon assez serrée dans l'appareil, mais elle ne cliquetera pas si vous la remontez correctement.



OUTILS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [Anti-Clamp](#) (1)
- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
- Pro**
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Standoff Screwdriver for iPhones](#) (1)



PIÈCES:

- [iPhone 6 Plus OEM Rear Case](#) (1)
- [iPhone 6 Plus Blank Rear Case](#) (1)
- [iPhone 6 Plus Wi-Fi/Bluetooth Antenna](#) (1)

Étape 1 — Vis Pentalobe



⚠ Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.

- Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
- Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées près du connecteur Lightning.

Étape 2 — Instructions Anti-Clamp



- i** Les deux étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. **Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.**
- i** Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, [jetez un œil à ce tutoriel](#).
- Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
 - Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
 - Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
 - Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
- i** Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez [utiliser du ruban adhésif](#) pour créer une surface plus adhérente.

Étape 3



- Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
 - Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
 - ⓘ Vérifiez que les ventouses [restent bien alignées entre elles](#). Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
 - Insérez un médiateur ou un outil sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
 - ⓘ Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisamment large, tournez la poignée d'un quart de tour de plus.
- ⚠ Ne tournez pas plus d'un quart de tour à la fois, et attendez quelques minutes à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.**
- **Sautez les trois étapes suivantes.**

Étape 4 — Écran



- Si vous n'avez pas d'iSlack, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
- Posez une ventouse sur la vitre juste au dessus du bouton home et appuyez.
- ⓘ Assurez-vous que la ventouse est bien accrochée à la vitre.
- ⓘ Si votre écran est très fissuré, [le recouvrir d'une couche d'adhésif transparent](#) peut permettre à la ventouse d'adhérer. Autre solution, un adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.

Étape 5



- Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
- ⚠ Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
- Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour pousser le boîtier vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
- ⓘ Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra utiliser et la ventouse et l'outil en plastique (plastic opening tool) pour libérer l'écran.

Étape 6




- Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
- Décrochez la ventouse de l'écran.

Étape 7



- Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
 - Ouvrez l'écran à un angle d'environ 90 ° et penchez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
 - Ajoutez une bande adhésive pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite une pression excessive sur les câbles de l'écran.
- ⓘ À la limite, vous pouvez utiliser une boisson en canette fermée pour maintenir l'écran.

Étape 8

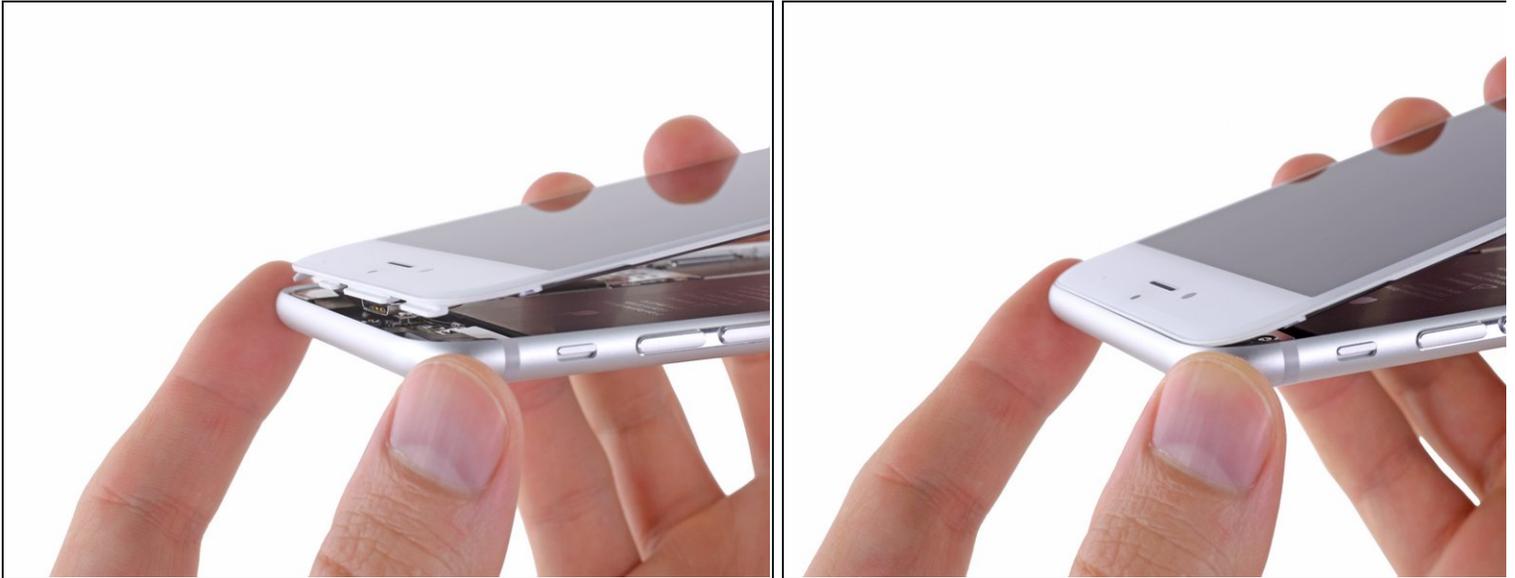

- ❗ Plusieurs clips le long du bord supérieur de l'écran forment une charnière partielle, permettant d'ouvrir l'écran comme un livre.
- ➡ Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.

Étape 9



- Retirez les vis cruciformes suivantes du support du connecteur de la batterie :
 - Une vis de 2,3 mm
 - Une vis de 3,1 mm

Étape 10



- Retirez le support métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.

Étape 11



- Utilisez un ongle propre ou un outil d'ouverture pour soulever délicatement le connecteur de batterie de son support sur la carte logique.

⚠ Prenez soin de **seulement** faire levier sur le connecteur de la batterie, et non sur la prise de la carte logique. Si vous faites levier sur la prise de la carte logique, vous risquez de briser entièrement le connecteur.

Étape 12



- Enlevez les vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le cache des connecteurs de l'écran :
- Trois vis de 1,2 mm
- Une vis de 1,5 mm
- Une vis de 2,9 mm


⚠ N'essayez pas d'insérer des vis plus longues dans les trous de vis marqués en rouge. Cela pourrait endommager la carte mère de façon irréparable.

Étape 13



- Enlevez le cache des connecteurs de l'écran de la carte mère.


Étape 14

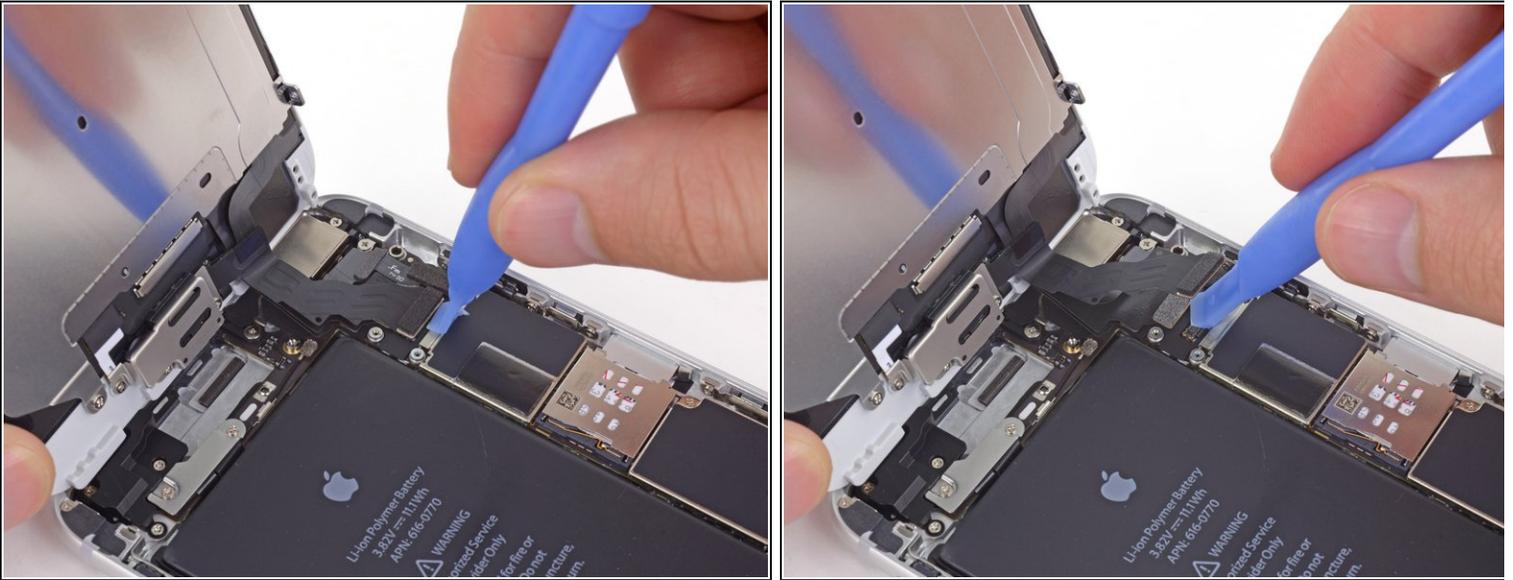

⚠ Pendant les quatre étapes suivantes, faites attention de ne déconnecter **que** les connecteurs des nappes et surtout pas les connexions sur la carte mère.


- Tout en tenant toujours l'écran, utilisez un ongle ou l'extrémité plate d'un Spudger (spatule en nylon) pour déconnecter la caméra avant et le haut-parleur interne.

Étape 15

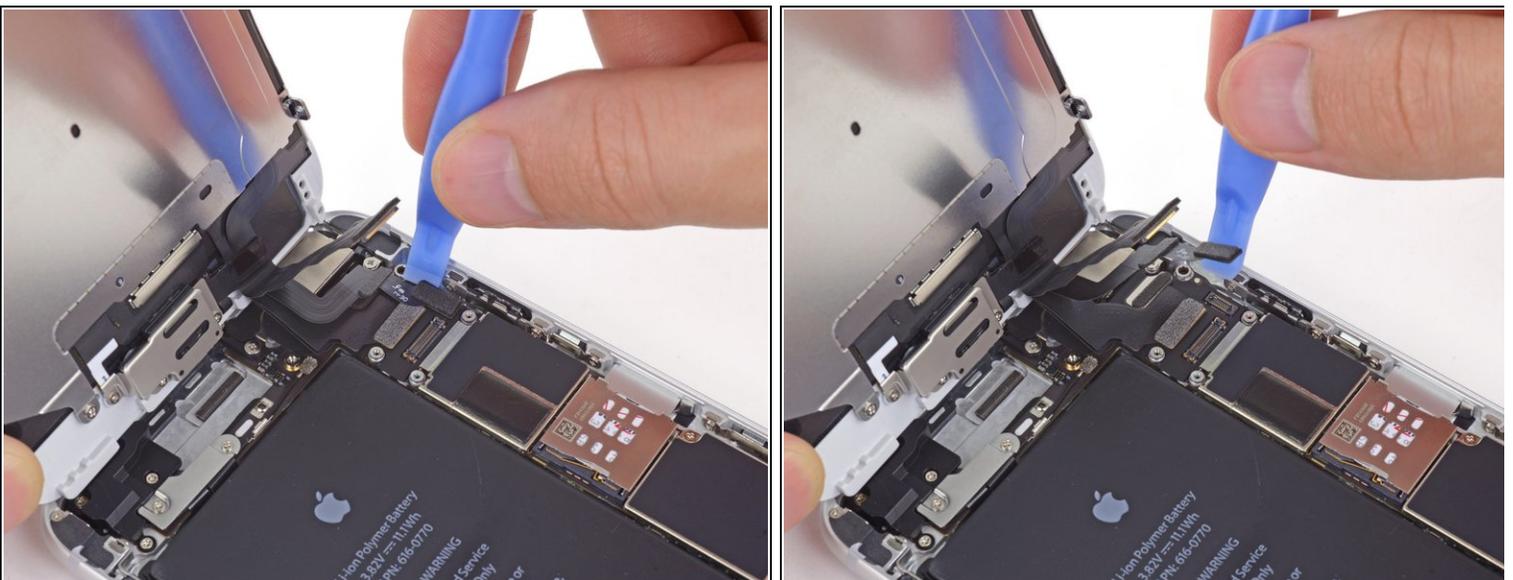

- Déconnectez le connecteur de la nappe de bouton home.


Étape 16

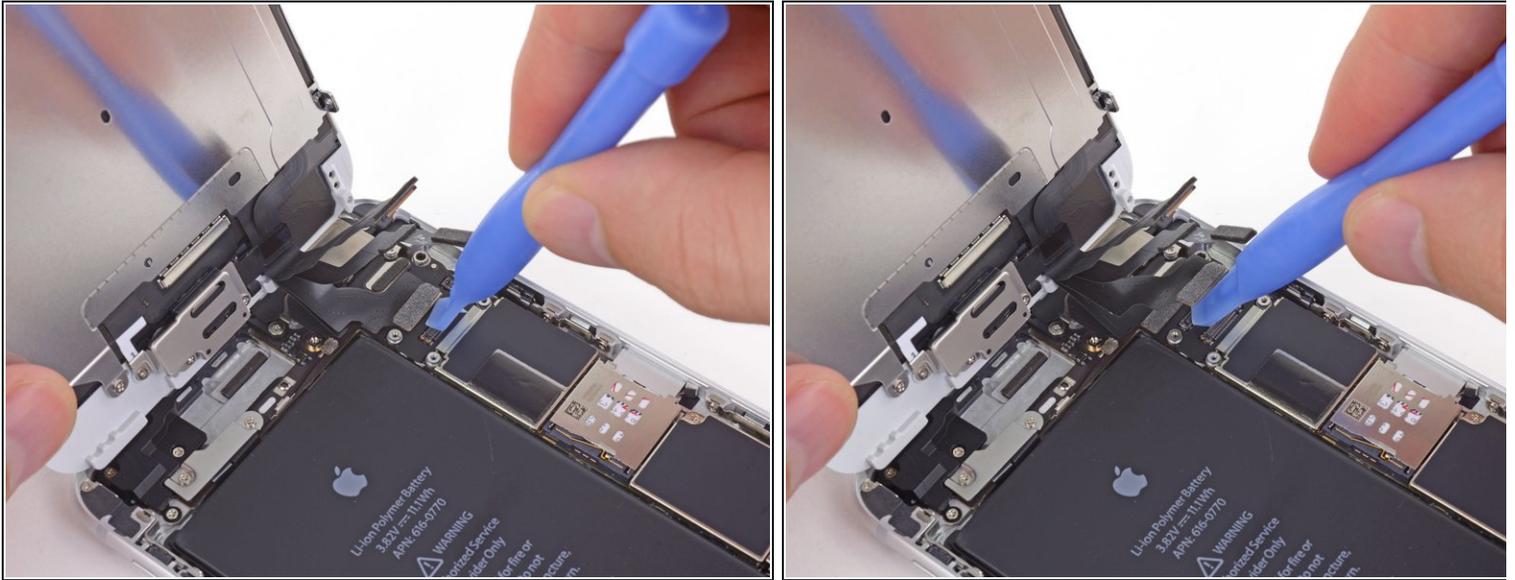

⚠ Assurez-vous à cette étape que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe.


- Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de gestion de l'écran.
- ☑ Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de gestion de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de [déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie](#).

Étape 17

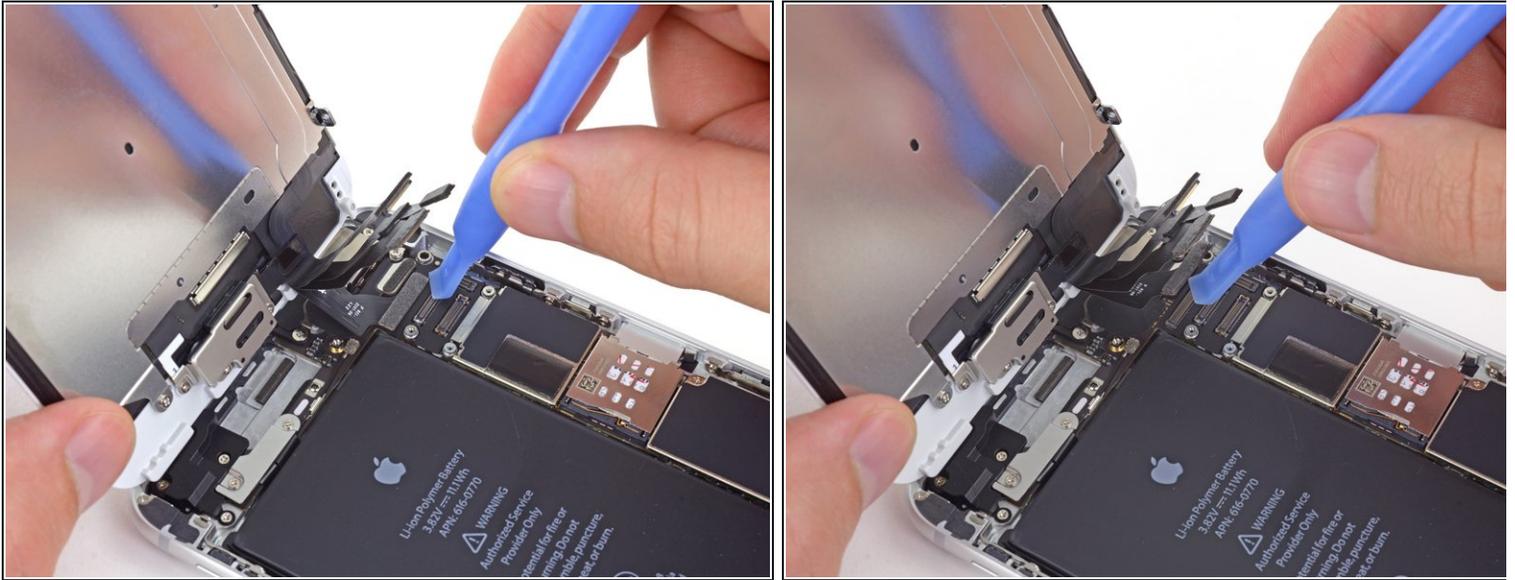

- Pour terminer, déconnecter la nappe de gestion tactile.
- ☞ Lors de la reconnexion du câble numériseur, **ne pas appuyer sur le centre du connecteur**. Appuyez sur une extrémité du connecteur, puis appuyez sur l'extrémité opposée. Appuyer sur le centre du connecteur peut plier le composant et causer des dommages au numériseur.

Étape 18

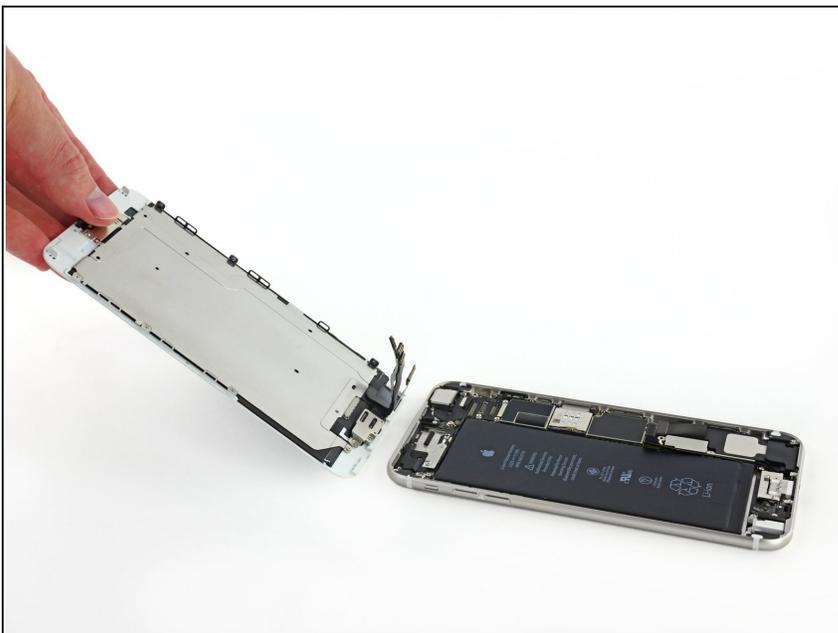

- Détachez l'écran du boîtier arrière.


Étape 19 — Batterie



- Enlevez la première bande adhésive en bas à droite de la batterie.


⚠ Utilisez vos doigts ou une pince arrondie, et faites particulièrement attention quand vous travaillez près de la batterie, une batterie lithium-ion ponctionnée peut libérer des produits chimiques dangereux ou s'enflammer.

Étape 20

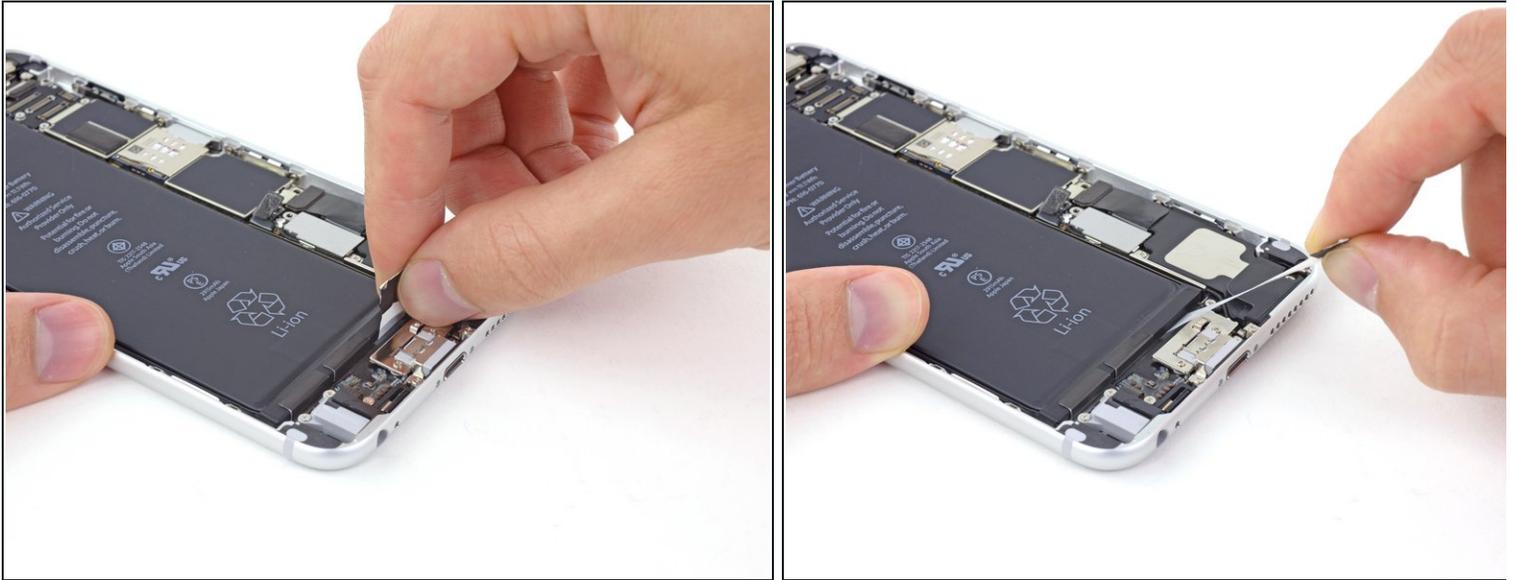

- ⚠** Essayez de garder les bandes adhésives plates et non plissées pendant cette procédure. Les bandes plissées se collent ensemble et cassent au lieu de s'extraire proprement.
- Retirez très délicatement la bande adhésive de la batterie en tirant vers le bas de l'iPhone.
 - i** Laissez la bande à s'étendre avant de tirer plus fort. Si vous ne la sentez pas s'étirer, relâchez la tension ou la bande adhésive se déchirera.
 - Tirez dans un angle aussi plat possible en évitant que la bande ne touche des composants le long de la partie basse du téléphone.
 - N'appuyez pas sur la batterie pendant que vous retirez la bande adhésive.
 - i** La bande adhésive va s'étirer sur plusieurs fois sa longueur initiale. Continuez à tirer doucement jusqu'à ce que la bande se libère et sorte de sous la batterie.
 - i** Si la bande adhésive se déchire, utilisez vos doigts ou une pincette arrondie pour récupérer le reste de la bande et continuez à tirer.
- ⚠** Si une des bandes adhésives se déchire en dessous de la batterie et que vous ne pouvez plus la récupérer, essayez d'enlever le reste de la bande et passez à **procédez comme indiqué ci-dessous**.

Étape 21

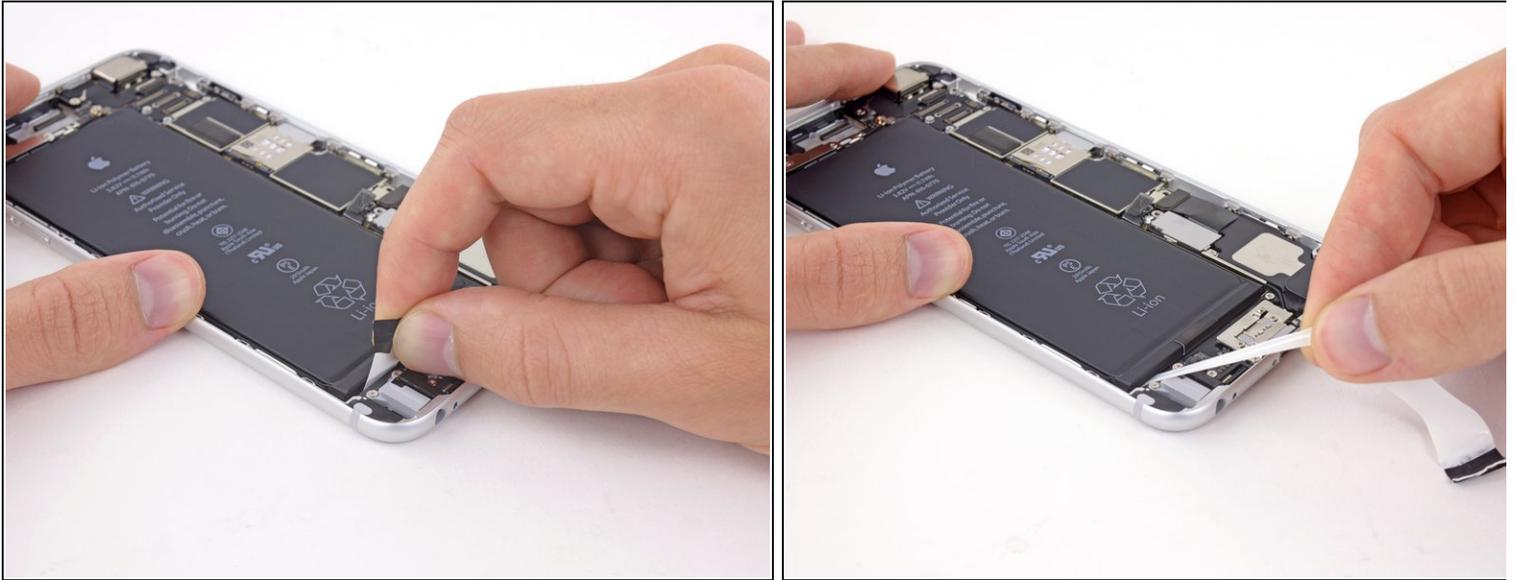

- Décollez la deuxième bande adhésive depuis l'autre côté de la batterie.
- Encore une fois, tirez délicatement sur la bande adhésive de façon à ce qu'elle s'enlève lentement de l'espace entre la batterie et le boîtier arrière.
- Continuez de tirer sur la languette adhésive jusqu'à ce qu'elle sort complètement d'en dessous de la batterie. Si la bande se déchire, essayez de récupérer le morceau restant et continuez à tirer ou suivez les instructions ci-dessous.

Étape 22



- Retirez la dernière bande adhésive du bord inférieur de la batterie. Tirez doucement la bande adhésive vers le haut et en l'éloignant de la batterie, permettant à la bande adhésive de glisser lentement entre la batterie et le boîtier arrière.

⚠ Placez une main sur la batterie lorsque vous finissez d'enlever la dernière bande pour éviter que la batterie ne soit projetée hors de l'iPhone.

- Continuez à tirer jusqu'à ce que la dernière bande se détache de l'iPhone.

i Si vous avez réussi à retirer les trois bandes adhésives, passez à l'**étape 24**. Sinon, si l'adhésif se déchire sous la batterie et ne peut pas être récupéré, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le bord de la batterie dans la zone de la ou des bandes adhésives cassées.

- Attendez environ une minute pour que la solution d'alcool ramollisse l'adhésif. Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie.

⚠ N'essayez pas de retirer la batterie avec force. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool pour ramollir davantage l'adhésif. Ne jamais déformer ou percer la batterie avec votre outil de levier.

⚠ **Ne faites pas** levier contre la carte mère, vous pourriez endommager définitivement votre iPhone. **Ne faites pas** levier sous la partie supérieure de la batterie, près des boutons d'augmentation du volume et de sourdine, ou vous risquez d'endommager la [nappe des commandes audio](#), qui est collée à la coque arrière, juste en dessous de la batterie.

i Pour d'autres méthodes pour décoller la batterie, **passez à l'étape suivante ci-dessous**.

Étape 23 — Méthodes alternatives pour décoller le batterie



- Si la batterie reste collée à la coque arrière, [préparez un iOpener](#) ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la coque arrière directement derrière la batterie.
- Ensuite, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement la batterie.

⚠ La surchauffe de l'iPhone peut enflammer la batterie.

- ⓘ Sinon, un morceau de fil dentaire peut être utilisé pour séparer la batterie de la coque arrière. Une alternative plus solide au fil dentaire est une corde de guitare déroulée, telle qu'une corde de 0,009 E d'un ensemble de 12 cordes.
- Introduisez le fil dentaire ou la corde de guitare sous un bout de la batterie et tirez de gauche à droite dans un mouvement de scie pour faire céder l'adhésif.

Étape 24




- Enlevez la batterie de l'iPhone.
- ❗ Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez la protection avant l'installation en l'éloignant de la nappe.
- ☑ S'il reste de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
- ☑ Avant de coller la batterie de remplacement, reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à la prise de la carte mère. Cela garantit que la batterie est correctement alignée dans son compartiment.
- Collez la batterie, débranchez-la et poursuivez le remontage de votre appareil.
- ☑ Si votre nouvelle batterie ne dispose pas de bandes adhésives préinstallées, reportez-vous [à ce tutoriel](#) pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie.
- ☑ Effectuez un [hard reset](#) après le remontage. Cela peut empêcher plusieurs problèmes et simplifier le dépannage.

Étape 25 — Caméra arrière



- Retirez les vis suivantes fixant le support de la caméra arrière à la coque arrière :
 - Une vis cruciforme #00 de 1,7 mm
 - Une vis cruciforme #00 de 3,3 mm

Étape 26

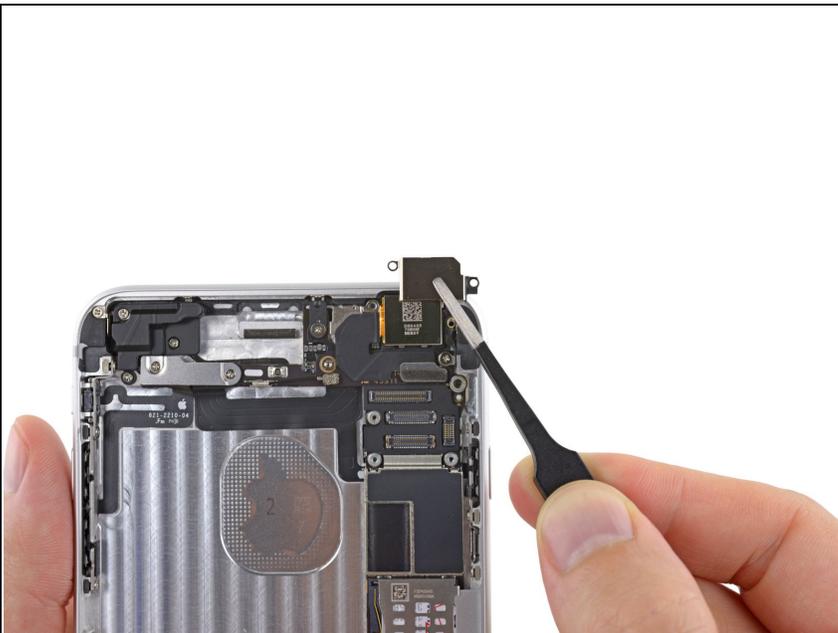


- Soulevez et retirez le support de la caméra arrière de l'iPhone.

Étape 27



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère.

Étape 28

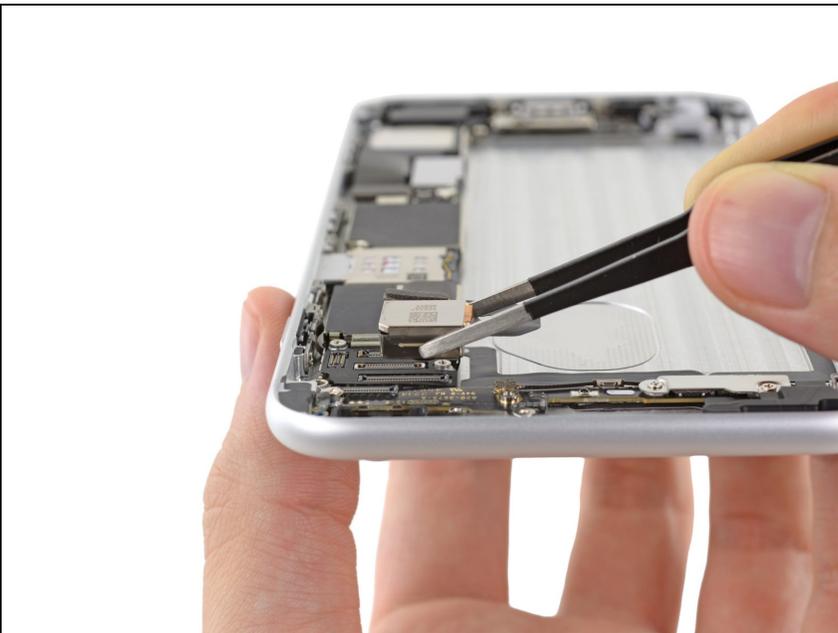


- Soulevez et retirez soigneusement la caméra arrière de l'iPhone.

Étape 29 — Ensemble antenne



- Retirez les vis suivantes fixant le support d'antenne à la coque arrière :
 - Une vis cruciforme #00 de 1,5 mm
 - Une vis cruciforme #00 de 2,8 mm

Étape 30

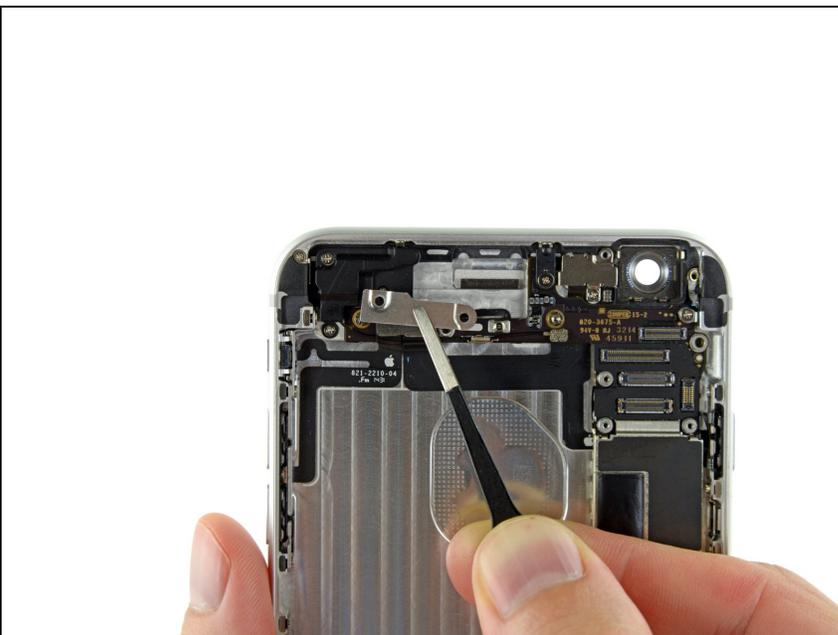

- Saisissez le support d'antenne avec une pincette et retirez-le de l'iPhone.

Étape 31




- Avec un outil d'ouverture en plastique, faites délicatement lever sur le connecteur d'antenne pour le débrancher de la carte mère.

Étape 32



- Saisissez le connecteur d'antenne avec une pincette et retirez-le doucement de son clip de retenue sur la carte mère.

Étape 33

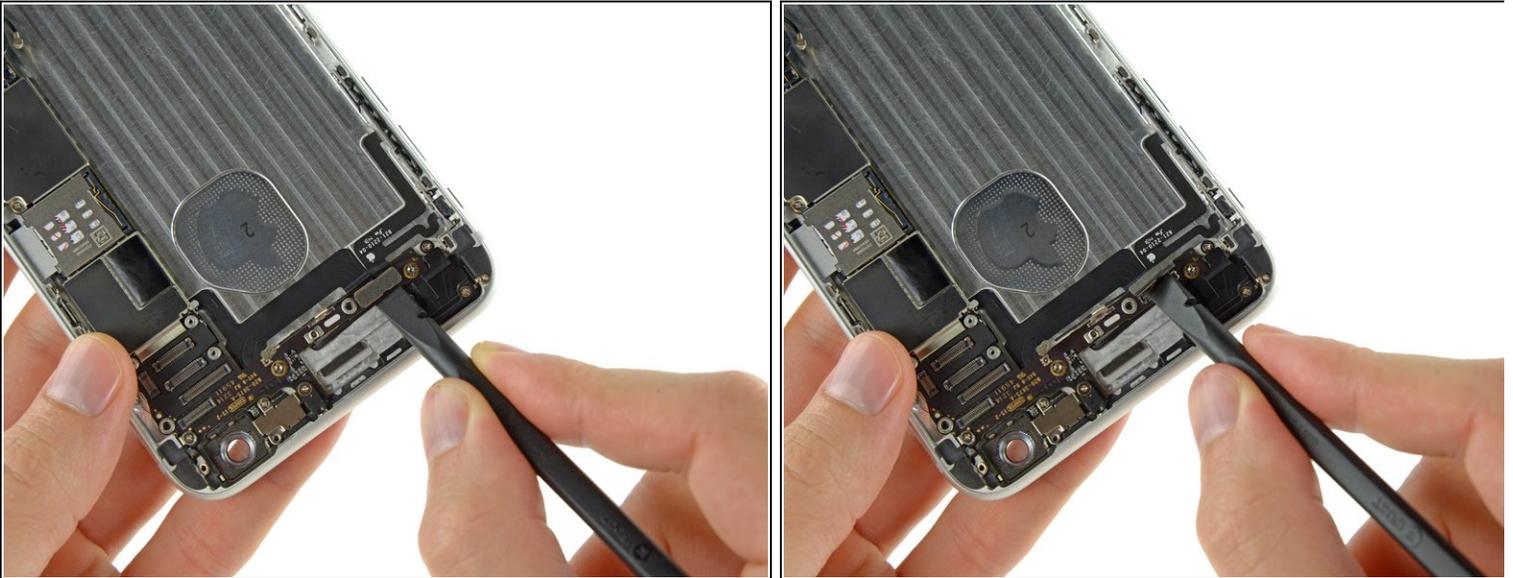


- ⓘ Les deux connecteurs peuvent être couplés par une seule languette adhésive. Si tel est le cas, ils peuvent se détacher ensemble.
- Débranchez la nappe du bouton home et les connecteurs de la nappe de contrôle audio de leur prise respective sur la carte mère.

Étape 34



- Retirez les vis suivantes, fixant l'antenne cellulaire supérieure à la coque arrière :
 - Une vis cruciforme #00 de 2,8 mm
 - Deux vis cruciformes #00 de 1,6 mm

Étape 35

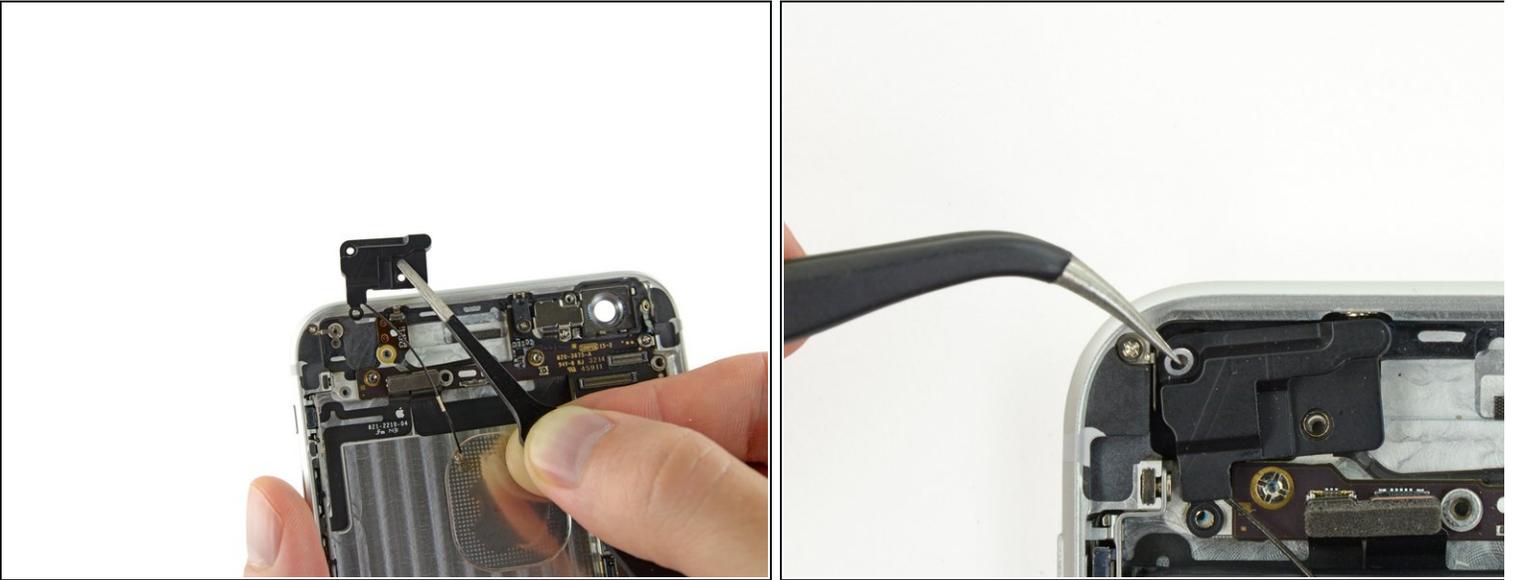


- Utilisez une pincette pour saisir et retirer l'antenne cellulaire supérieure de l'iPhone.
- ☞ Lors du remontage, assurez-vous de placer la petite rondelle dans le coin supérieur gauche de l'ensemble de l'antenne.

Étape 36 — Vibreur




- Retirez la nappe du connecteur du vibreur de sa prise sur la carte mère avec l'extrémité plate d'un spudger.

Étape 37

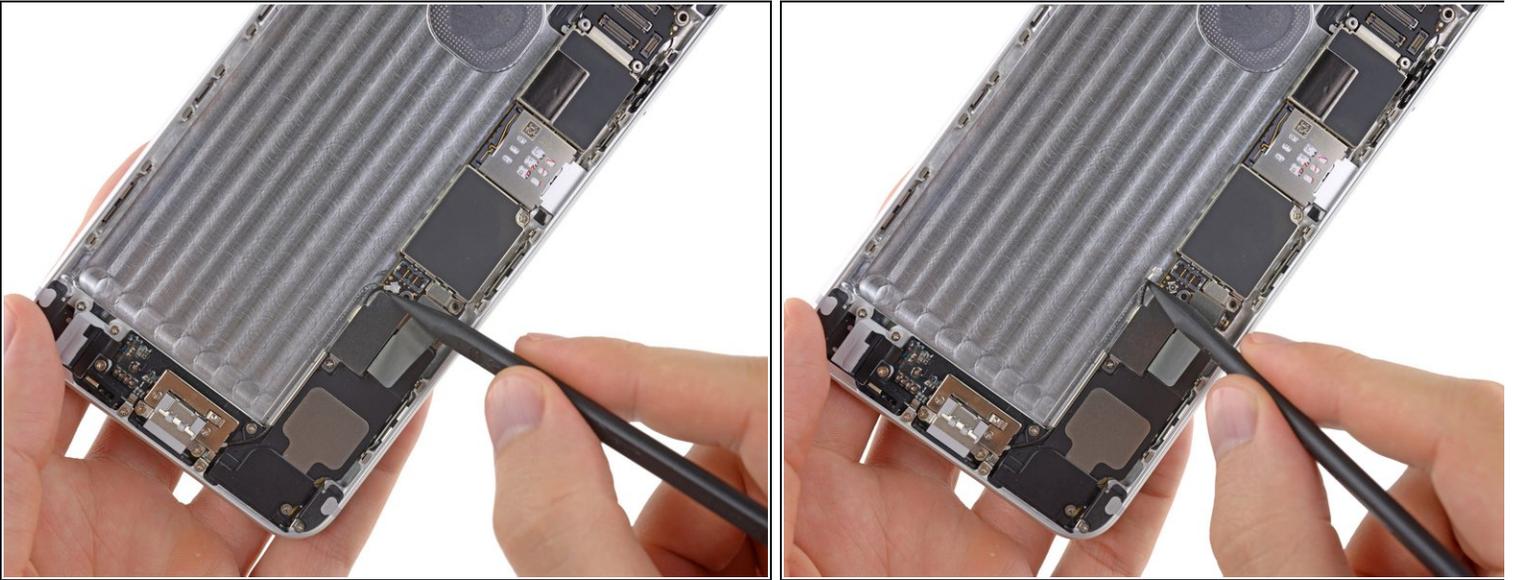

- Utilisez la pointe d'un spudger pour débrancher le câble d'antenne d'interconnexion de sa prise sur la carte mère.

Étape 38

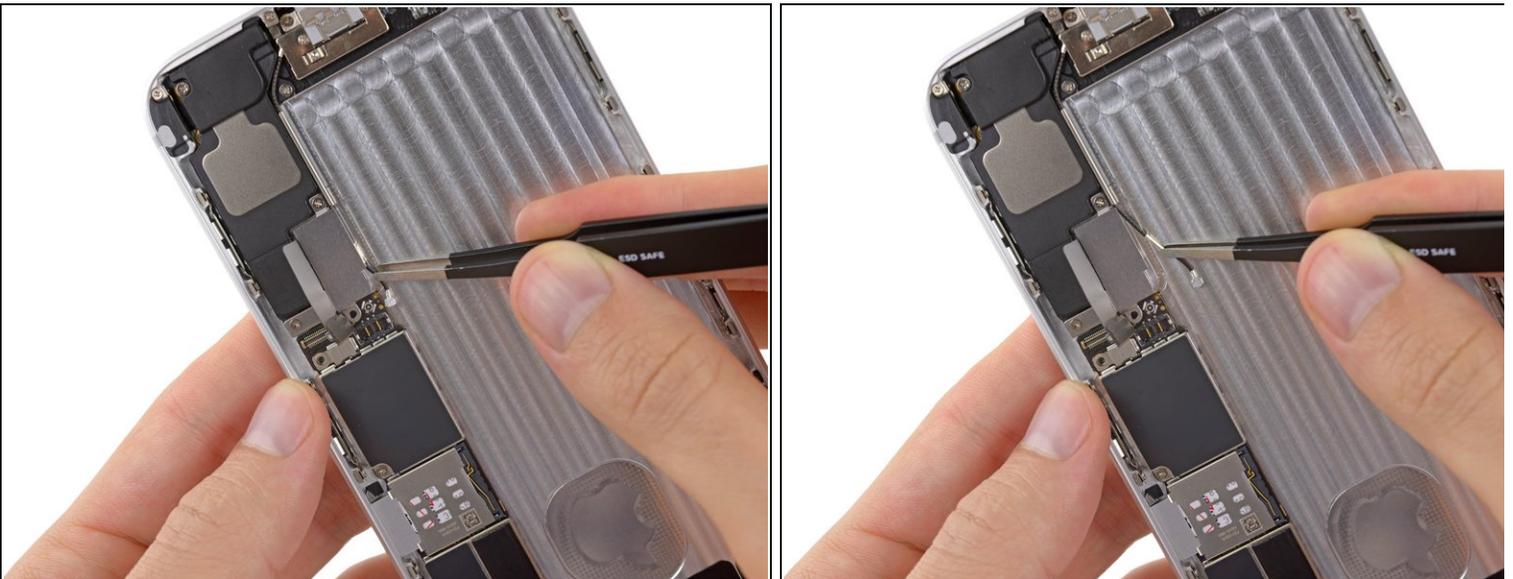


- Saisissez le câble d'antenne d'interconnexion avec une paire de pincettes et dégagez-le soigneusement de sa rainure sur l'ensemble haut-parleur.

Étape 39




- Retirez les deux vis cruciformes #00 de 2,5 mm fixant le vibreur à la coque arrière.

Étape 40

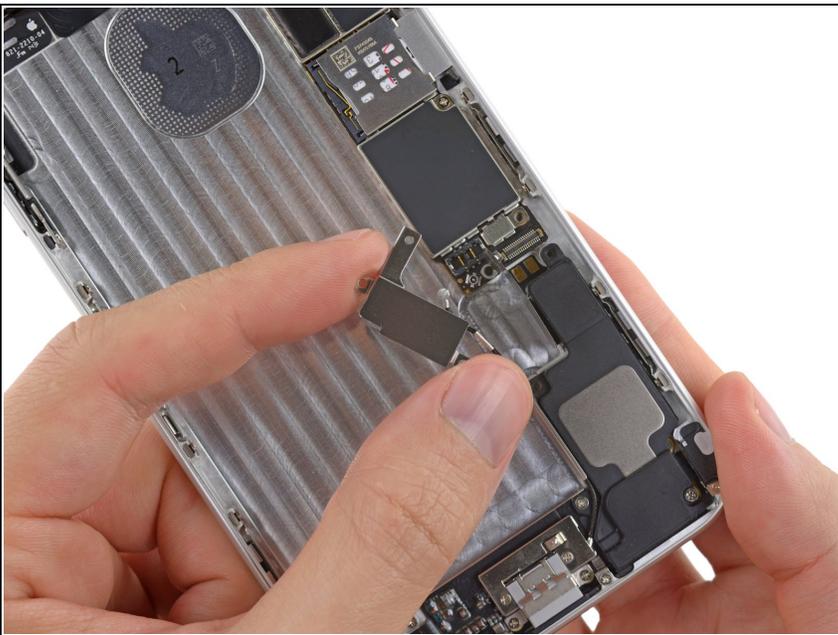

- Soulevez et retirez le vibreur de l'iPhone.

Étape 41 — Carte SIM

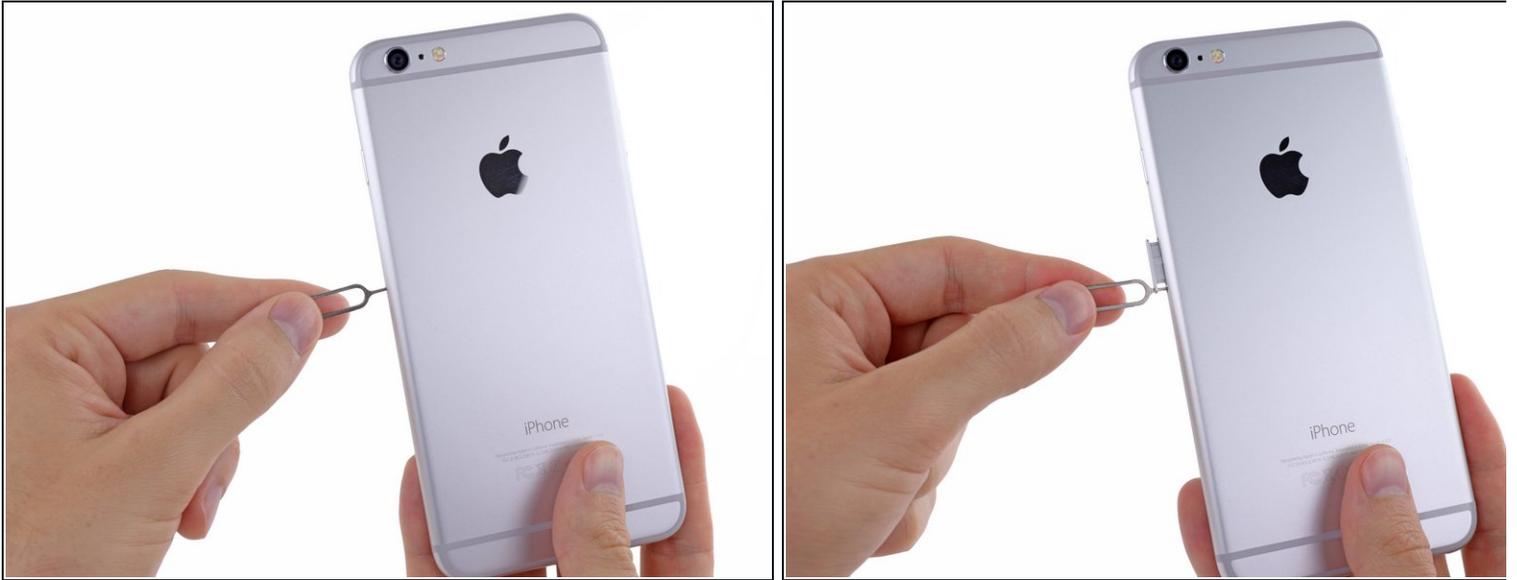

- Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
- Appuyez pour éjecter le tiroir.

 Une certaine force est nécessaire lors de cette étape.

Étape 42



- Retirez le tiroir avec la carte SIM de l'iPhone.
- Lorsque vous remettez la carte SIM, veillez à ce qu'elle soit dans le bon sens par rapport au tiroir.

Étape 43 — Ensemble carte mère




- Retirez la seule vis cruciforme #00 de 2,8 mm fixant le clip en plastique à la carte mère.

Étape 44



- Retirez la seule vis cruciforme #00 de 1,3 mm encastrée dans le rebord supérieur de la coque arrière.

Étape 45

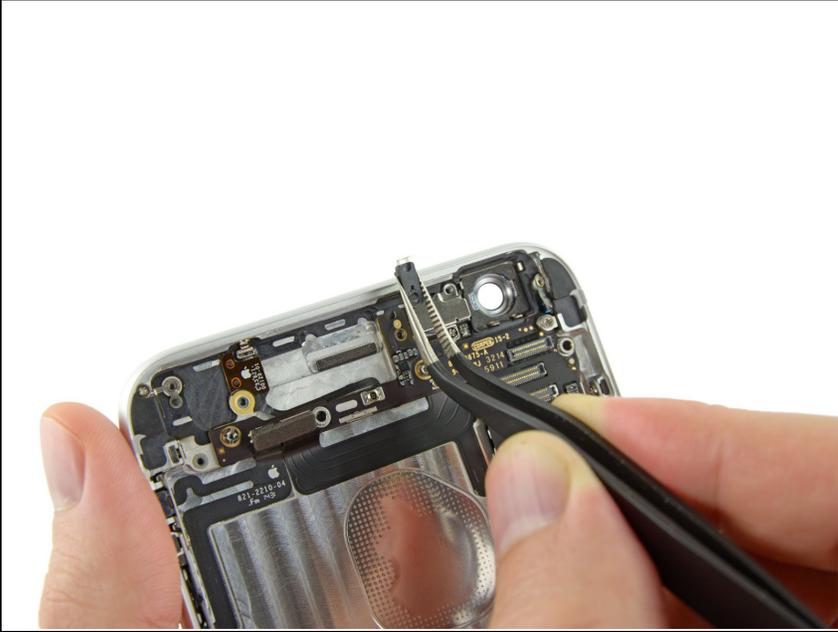


- Utilisez une pince pour saisir fermement le clip en plastique et le retirer de l'iPhone.

Étape 46



- Retirez la seule vis cruciforme #00 de 1,6 mm fixant le clip de l'antenne à la coque arrière.

Étape 47

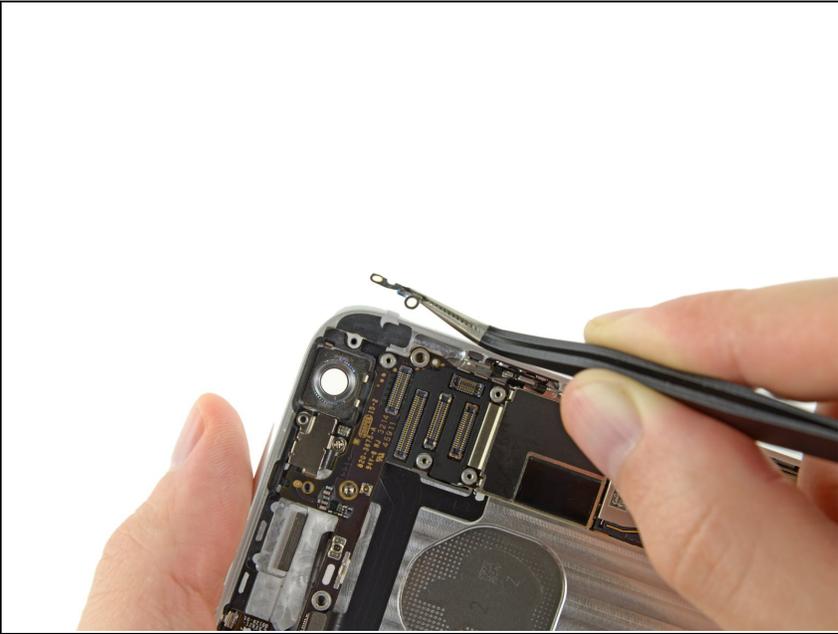


- Saisissez soigneusement le clip de l'antenne avec une paire de pincettes et retirez-le de l'iPhone.

Étape 48 — Carte mère




- Retirez les vis suivantes fixant la carte mère à la coque arrière :
 - Deux vis d'entretoise de 2,4 mm
 - ⓘ Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
 - ⚠ Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
- Une vis cruciforme #00 de 2,1 mm

Étape 49

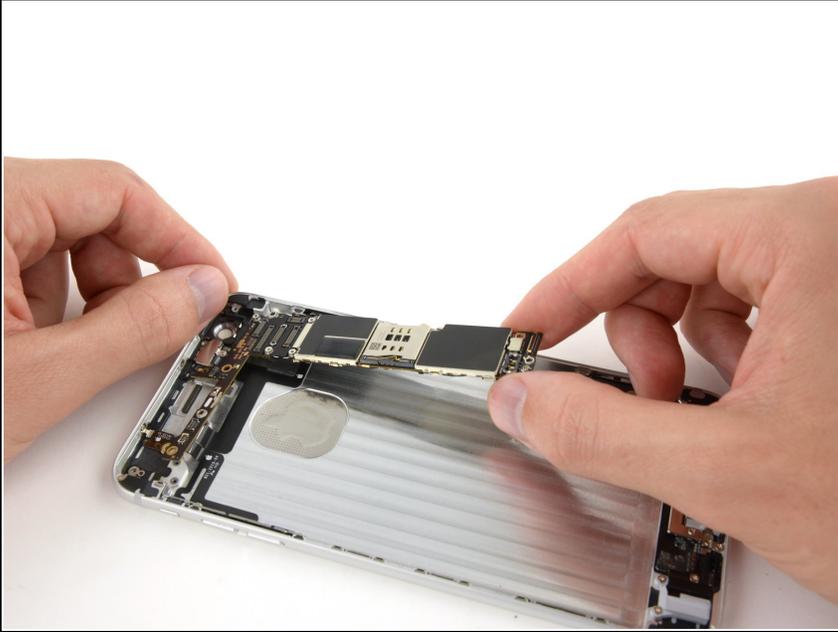


- Soulevez soigneusement – mais **sans** la retirer – la carte mère, en la soulevant par le bord inférieur le plus proche du connecteur de charge Lightning.

Étape 50

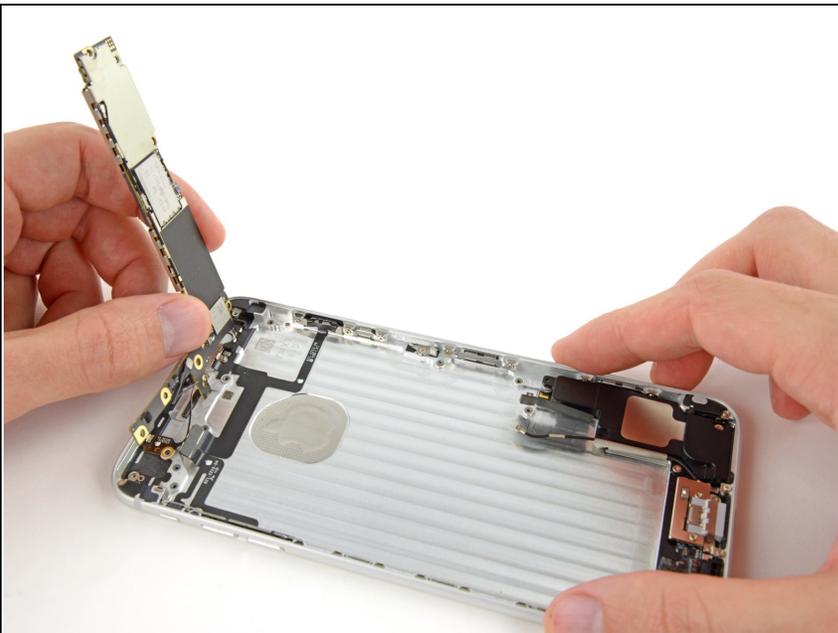


- ⚠ **Ne retirez pas** la carte mère. À ce stade, il est encore attachée à la coque arrière via un connecteur d'antenne.
- Continuez à soulever avec précaution le côté inférieur de la carte mère jusqu'à ce qu'il soit à la verticale.

Étape 51

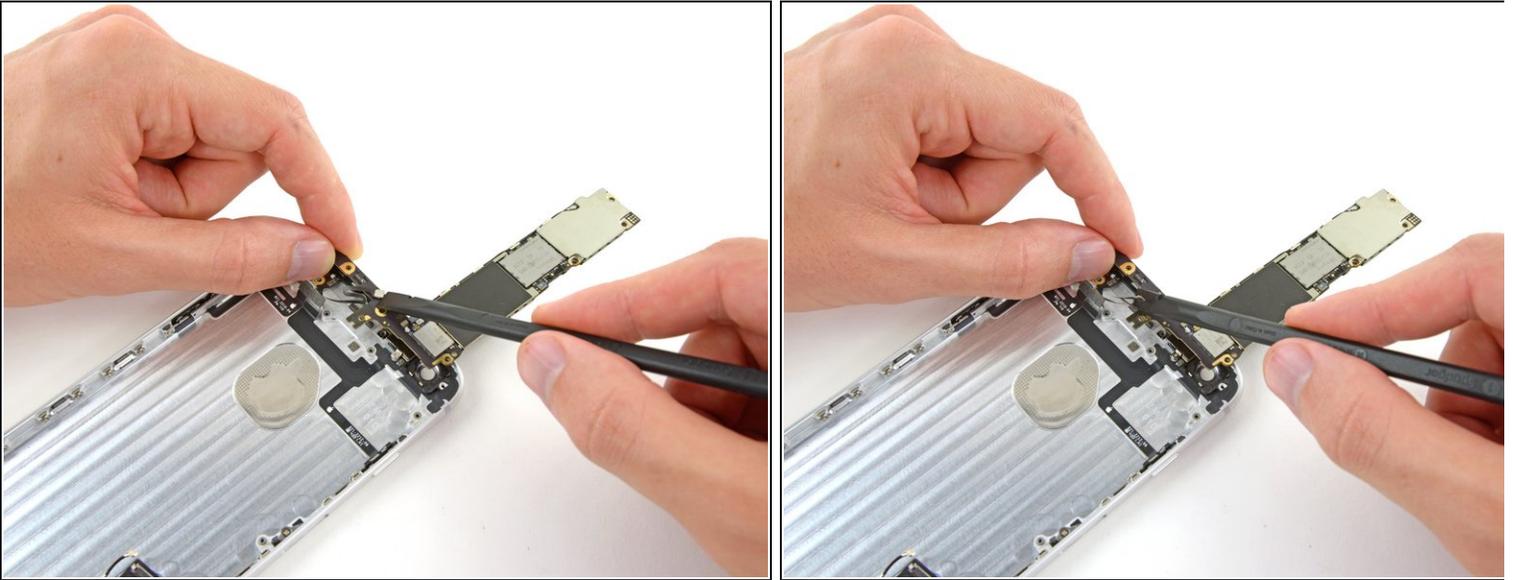


- Placer délicatement la carte mère à l'envers, la partie supérieure reposant contre la coque arrière de l'iPhone.
- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur d'antenne de sa prise à l'arrière de la carte mère.

Étape 52

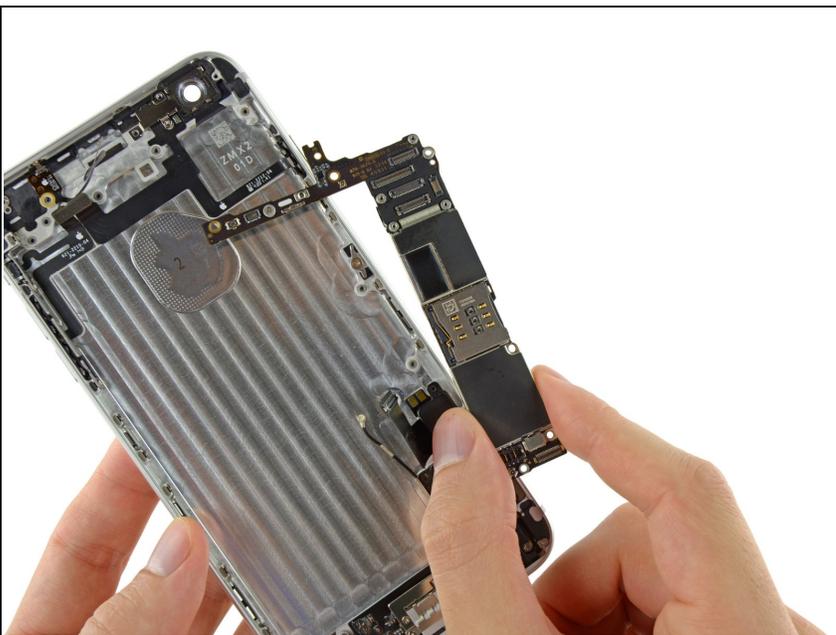

- Soulevez et retirez la carte mère de l'iPhone.

Étape 53 — Nappe du bouton de marche

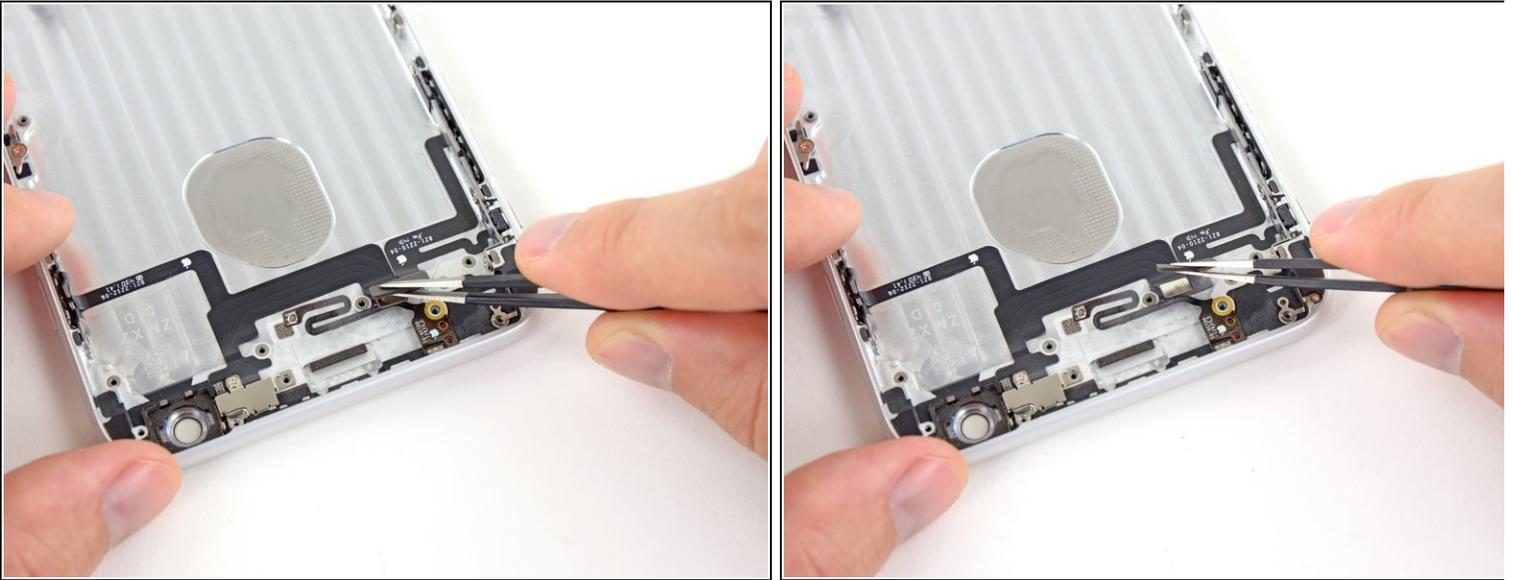

- Utilisez une pincette pour décoller l'unique languette adhésive placée sur les connecteurs de la nappe du bouton de marche et de celle du bouton de volume et du vibreur.

Étape 54




- Retirez la seule vis cruciforme #00 de 1,3 mm fixant le support de la nappe du bouton home à la coque arrière.

Étape 55




- Saisissez soigneusement le support avec une paire de pinces et retirez-le de l'iPhone.

Étape 56

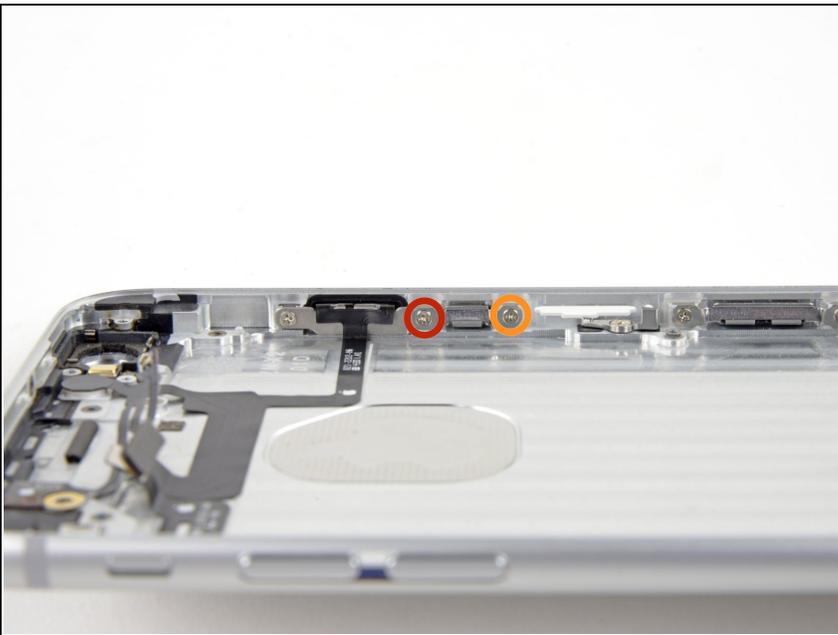


- Retirez les vis suivantes fixant le support de la nappe du bouton de marche au rebord intérieur de la coque arrière :
 - Une vis cruciforme #00 de 2,1 mm
 - Une vis cruciforme #00 de 1,7 mm

Étape 57

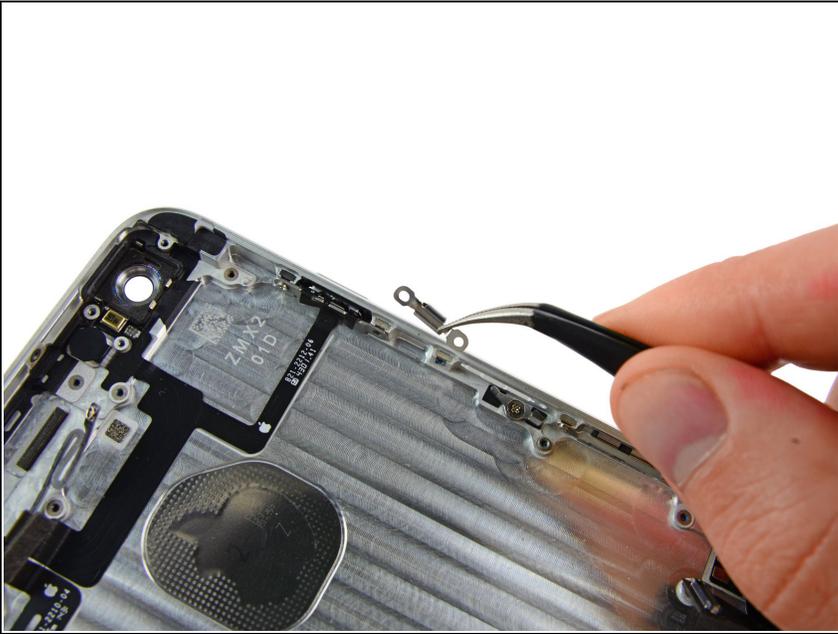

- Saisissez le support de la nappe du bouton de marche avec une pince et retirez-le de l'iPhone.

Étape 58

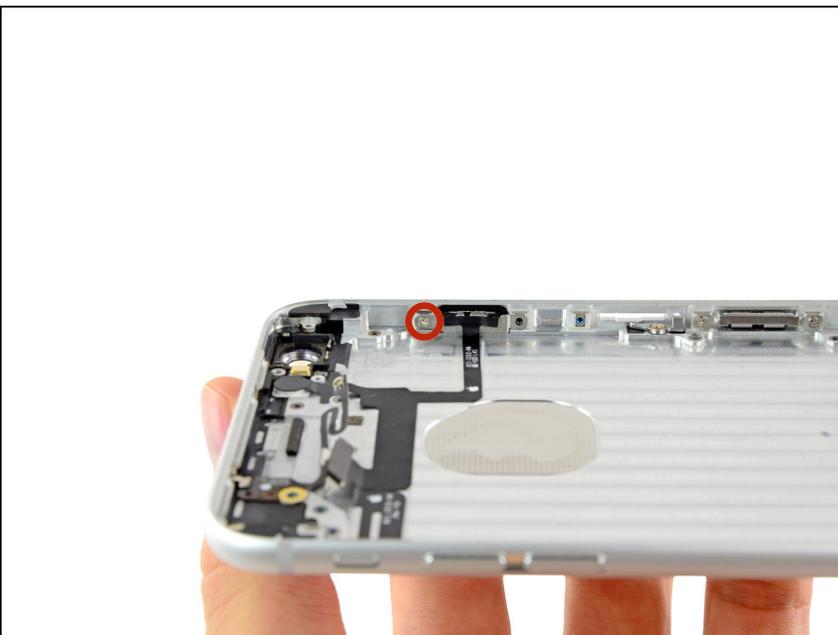



- Retirez la seule vis cruciforme #00 de 2,1 mm fixant le commutateur du bouton de marche à la coque arrière.

Étape 59



- Tirez le commutateur du bouton de marche hors de son emplacement dans la coque arrière avec une paire de pincettes et commencez à décoller avec précaution la nappe du bouton de marche de la coque arrière.

Étape 60

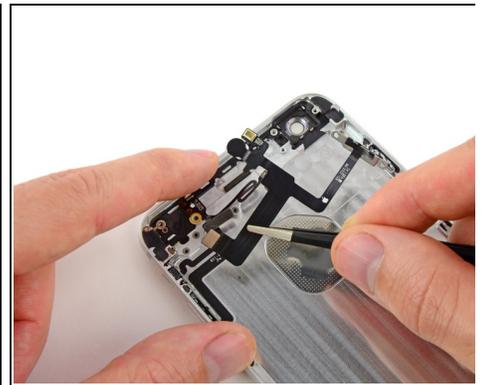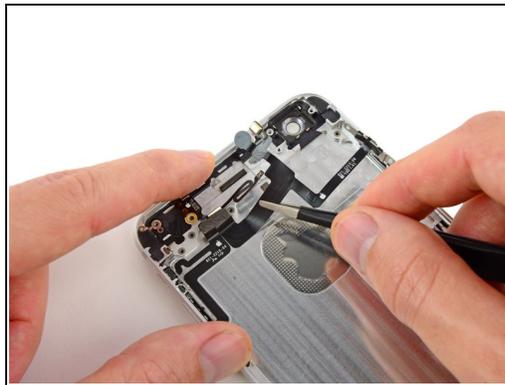


- Continuez à décoller doucement la nappe du bouton de marche de la coque arrière et retirez-la de l'iPhone.

Étape 61 — Nappe de gestion audio et du vibreur



- Retirez les vis suivantes, fixant les commandes audio et le commutateur du vibreur à la coque arrière :
 - Deux vis cruciformes #00 de 2,0 mm
 - Une vis cruciforme #00 de 2,5 mm


Étape 62

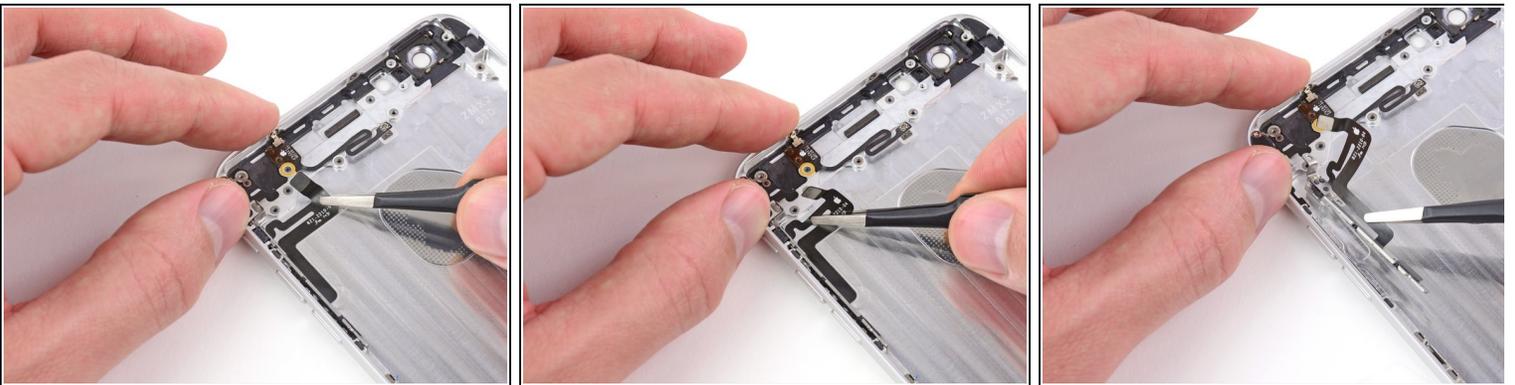

- Saisissez la nappe de gestion audio et du vibreur avec une pincette.
- Décollez lentement la nappe de gestion audio et du vibreur de la coque arrière.


⚠ Décollez avec précaution. La nappe est fixée à la coque arrière avec un adhésif doux.

Étape 63 — Boutons de volume et du vibreur

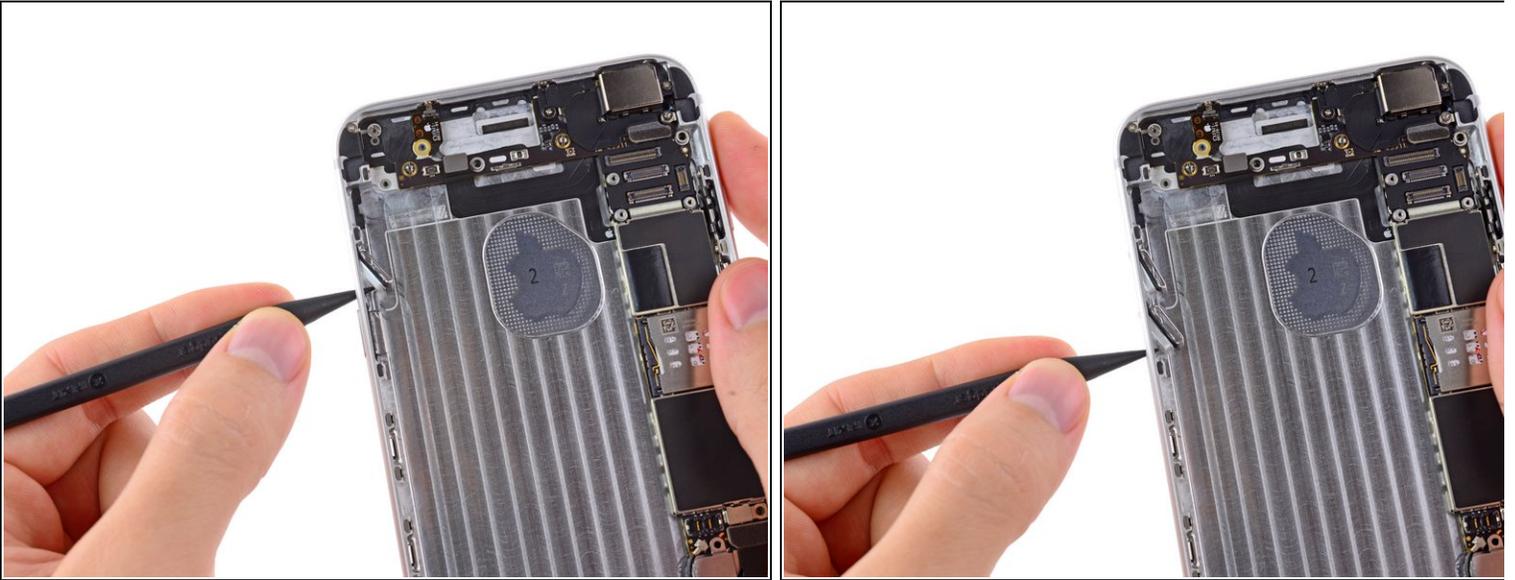


- Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser les boutons de volume et du vibreur hors de leur cavité dans la coque arrière.

Étape 64

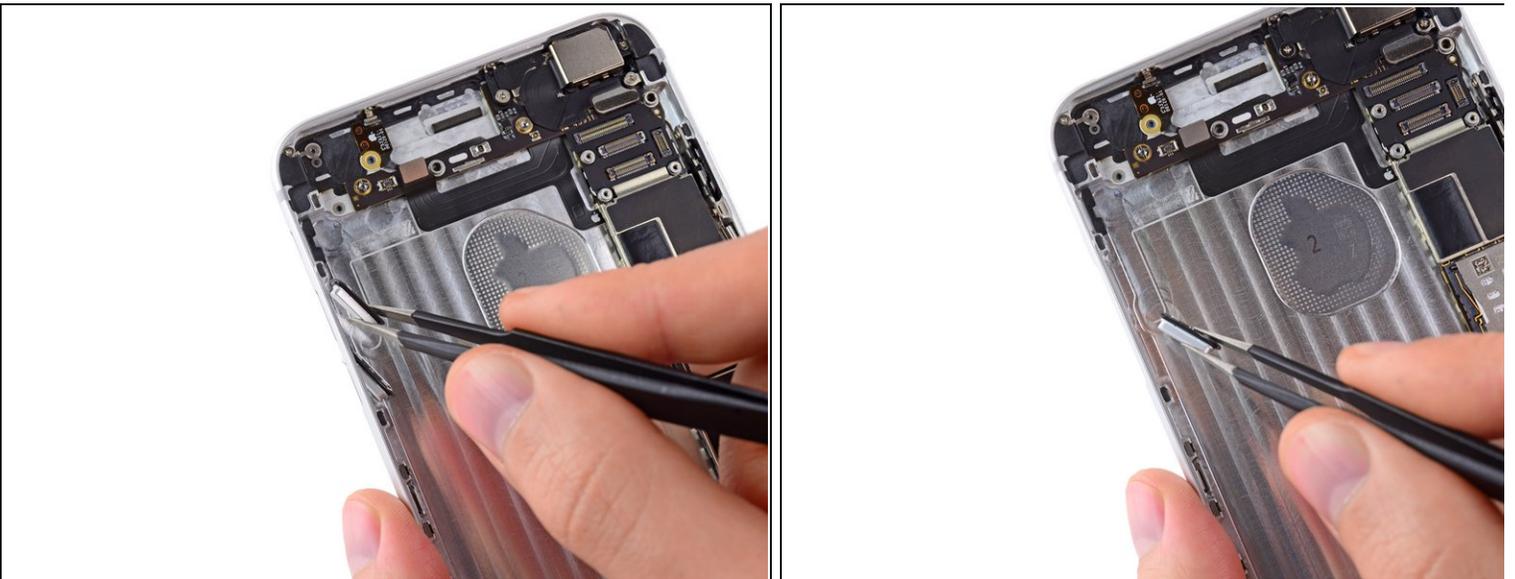

- Saisissez délicatement les boutons de volume supérieur et inférieur avec une pincette et retirez-les de l'iPhone.

Étape 65 — Haut-parleur

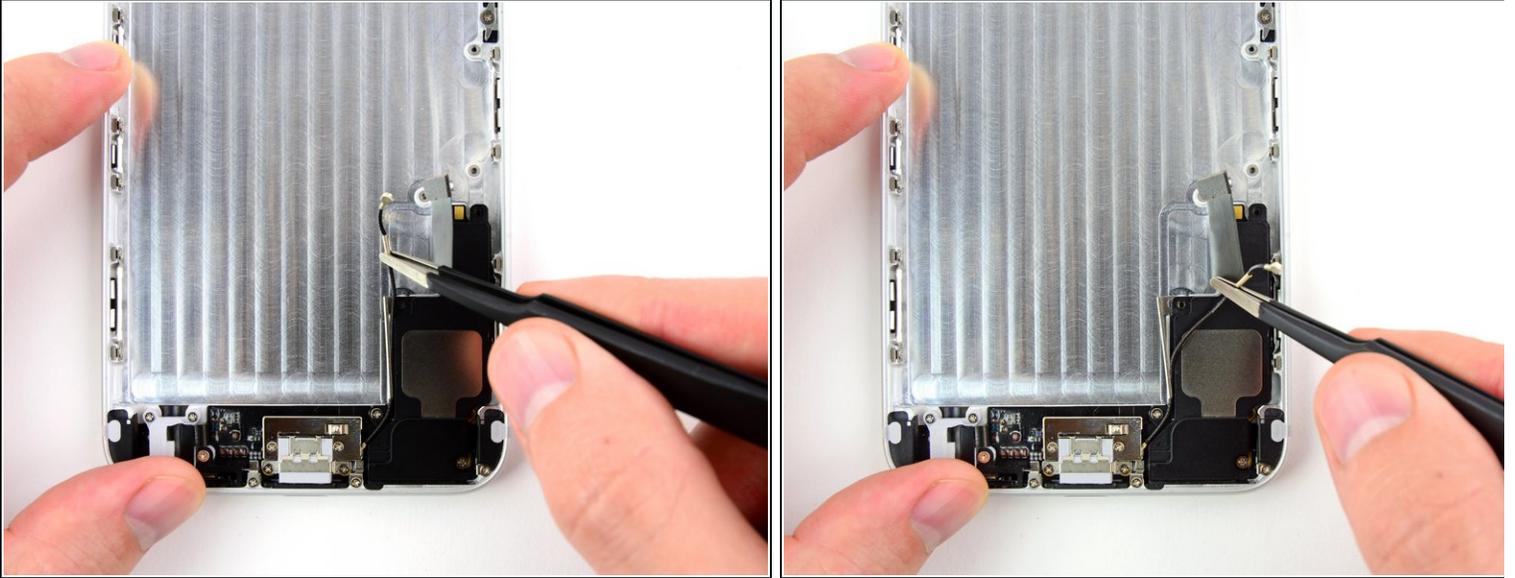

- Saisissez le connecteur d'antenne avec une pincette et commencez soigneusement à le sortir de sa rainure sur le haut-parleur.

Étape 66




- ① Pour dégager complètement le connecteur de l'antenne, vous devrez peut-être tirer délicatement sur le clip métallique la fixant sur le haut-parleur.

Étape 67




- Retirez les vis suivantes, fixant le haut-parleur à la coque arrière :
 - Une vis cruciforme #00 de 2,3 mm
 - Une vis cruciforme #00 de 2,8 mm

Étape 68

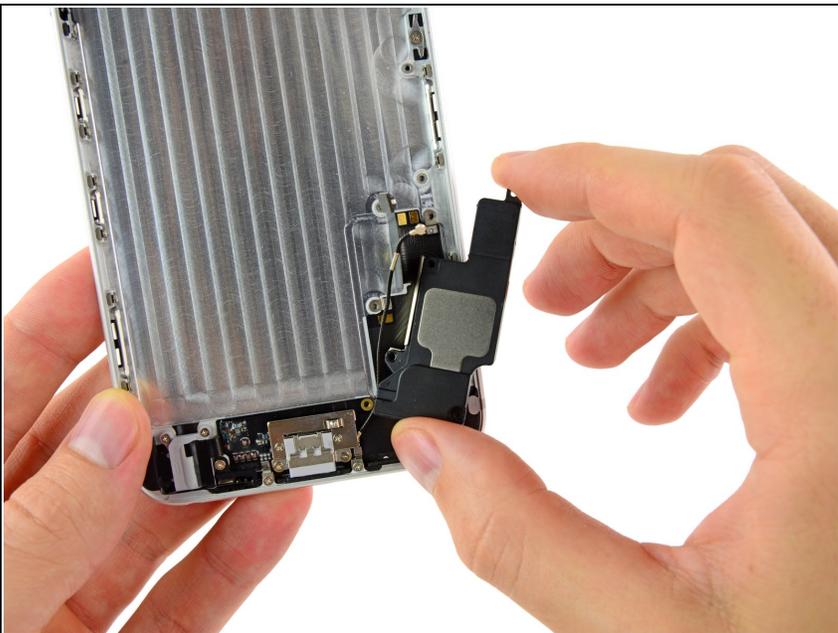


- Soulevez et retirez le haut-parleur de l'iPhone.

Étape 69 — Ensemble du connecteur Lightning

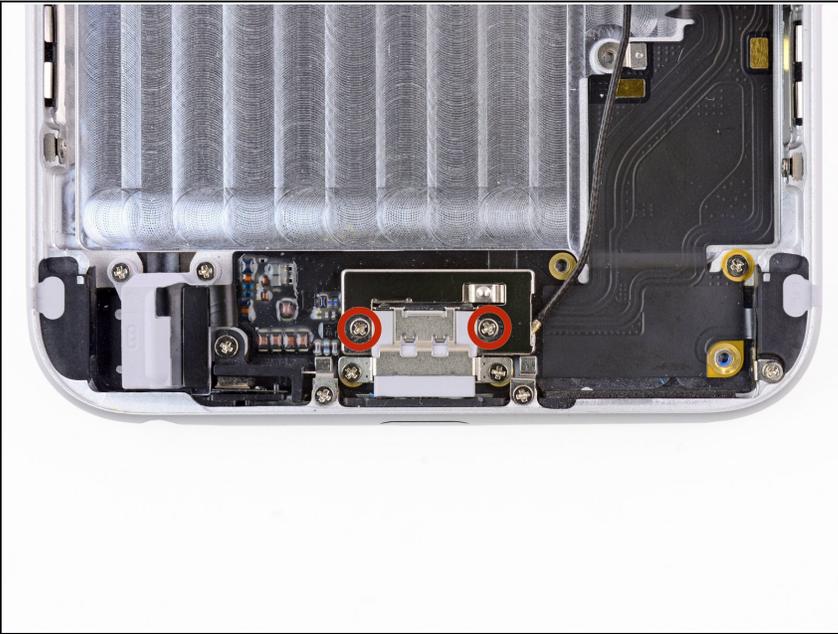


- Retirez les deux vis Phillips # 00 de 3,3 mm fixant le support métallique à l'ensemble connecteur Lightning.

Étape 70

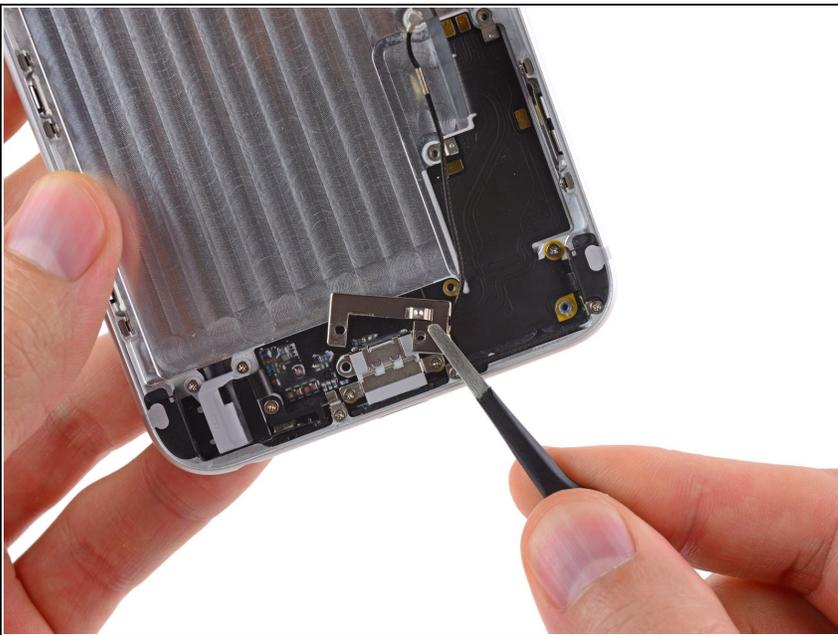

- Utilisez une paire de pinces pour soulever et retirer le support métallique de l'iPhone.

Étape 71

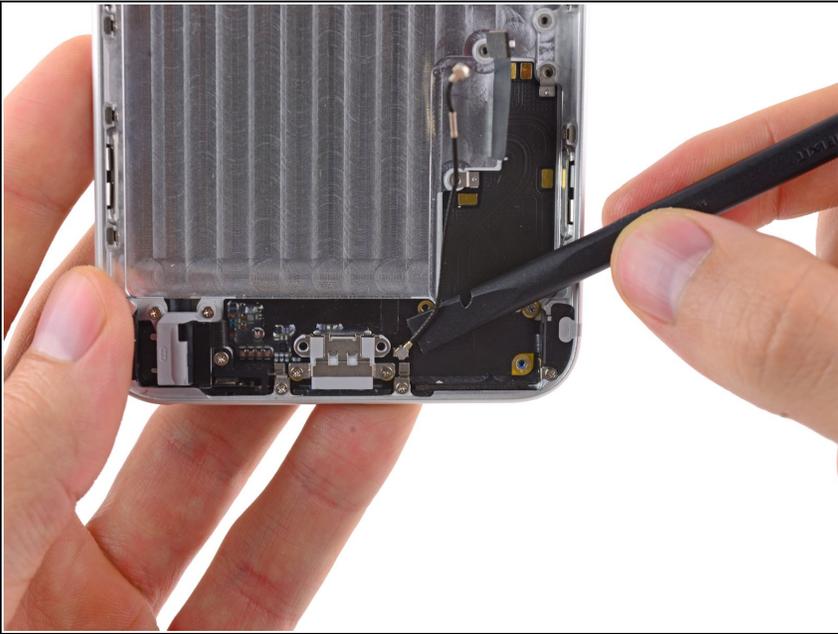

- Utilisez le bord plat d'un spudger pour retirer le câble du connecteur de l'antenne de sa prise sur le connecteur Lightning.

Étape 72




- Soulevez et retirez le connecteur de l'antenne de l'iPhone.

Étape 73



- Retirez les vis Phillips # 00 suivantes fixant le connecteur Lightning sur le boîtier arrière:
 - Deux vis de 3.2 mm
 - Une vis de 3.8 mm
 - Deux vis de 1.7 mm
 - Deux vis de 1.5 mm
 - Deux vis de 1.4 mm

Étape 74

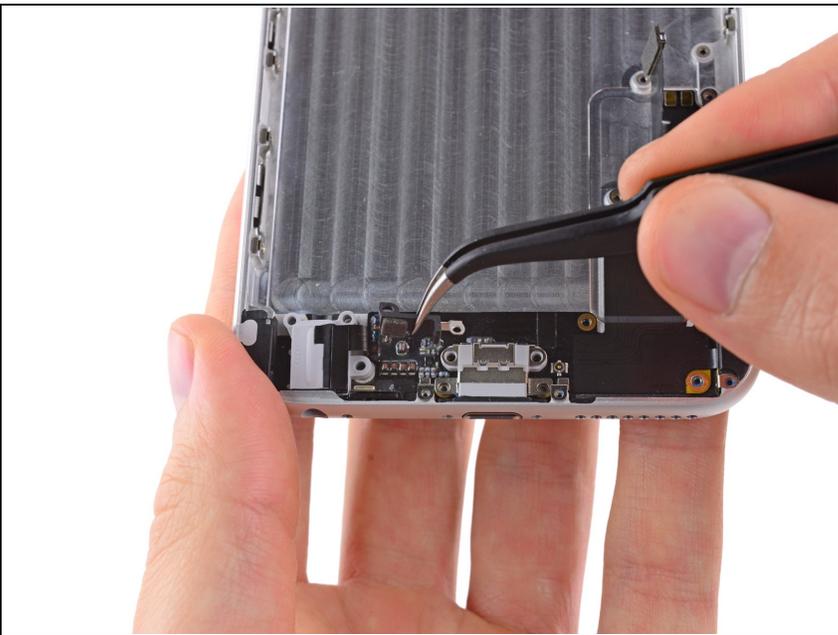

- Utilisez une paire de pinces pour saisir le clip en plastique qui se trouve à droite de la prise casque et retirez-le de l'iPhone.

Étape 75 — Nappe du connecteur de charge Lightning et de la prise casque



- ⓘ La prochaine étape consiste à décoller la nappe du connecteur de charge Lightning et de la prise casque qui est fixée à l'intérieur de la coque arrière avec un adhésif doux. Nous vous recommandons vivement d'utiliser un [iOpener](#) en bas de la coque arrière pour ramollir l'adhésif.

Étape 76




- Utilisez un médiateur pour séparer lentement la nappe du connecteur de charge Lightning et de la prise casque de la coque arrière.
- ⓘ Parcourez avec précaution le côté droit de la nappe du connecteur de charge Lightning et de la prise casque, en vous assurant de vous **arrêter** lorsque vous en toucherez le bas.

Étape 77




- Insérez le médiator en dessous du coin inférieur droit de la nappe du connecteur de charge Lightning et de la prise casque.

Étape 78

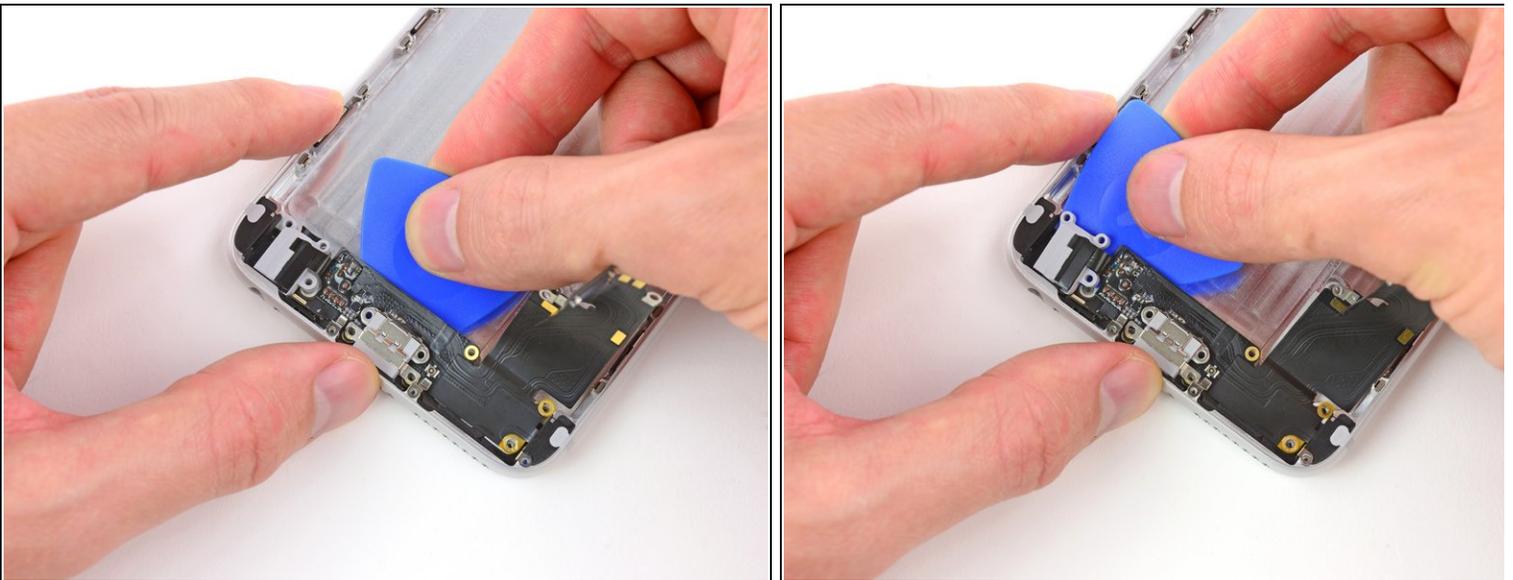

- Parcourez avec le médiator le haut de la nappe du connecteur de charge Lightning et de la prise casque pour faire céder l'adhésif la fixant à la coque arrière.

Étape 79

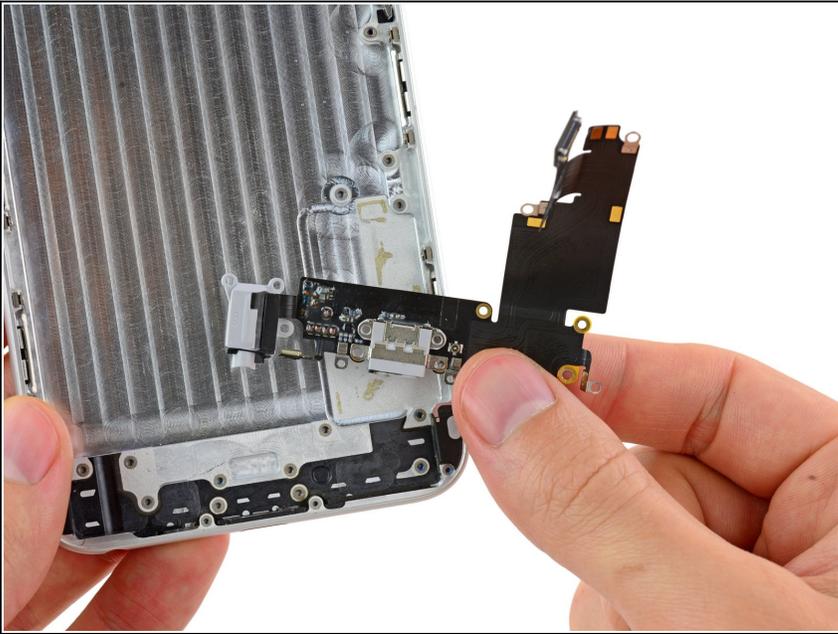

- Soulevez et retirez l'ensemble nappe du connecteur de charge Lightning et de la prise casque de l'iPhone.

Étape 80 — Boîtier arrière



- Il ne reste que le boîtier arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.