




Remplacement du panneau arrière du Canon PowerShot A630

Vous pouvez remplacer le panneau arrière de votre appareil photo s'il est endommagé.

Rédigé par: Alicia Burns

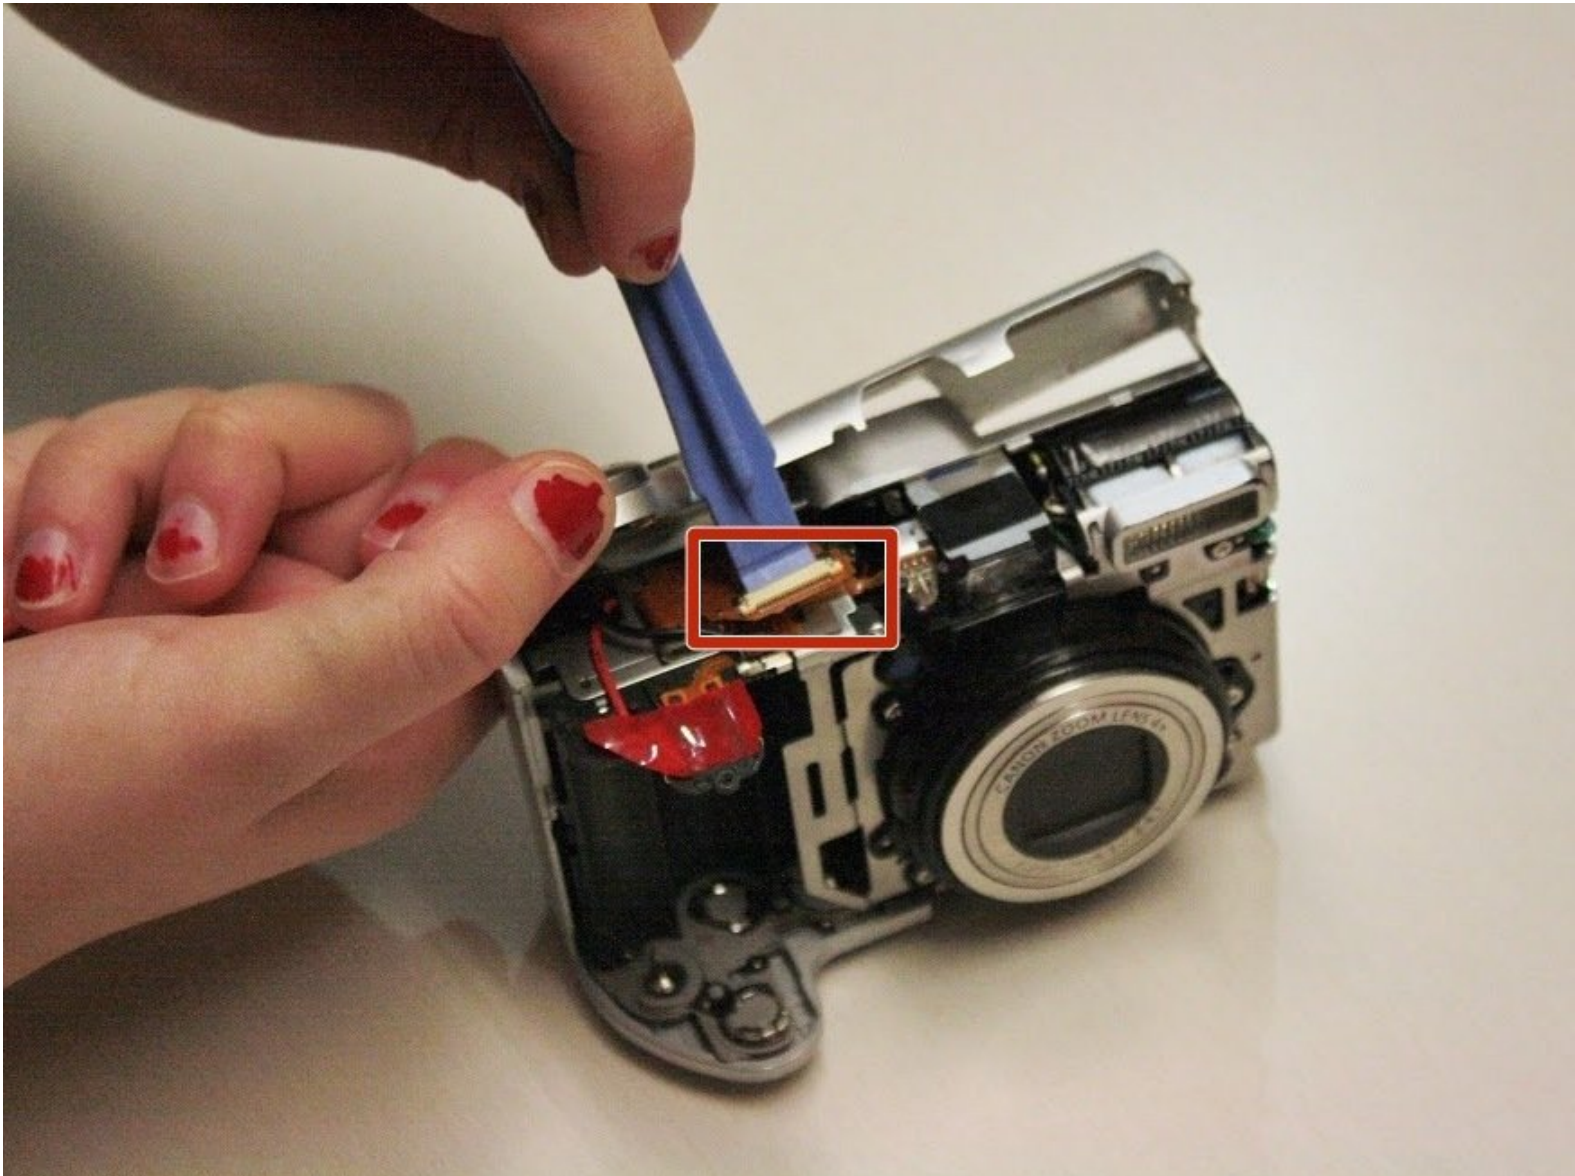



OUTILS:



- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Panneau avant




- Ouvrez le couvercle du logement des piles en faisant glisser la languette du couvercle des piles tout en éloignant le couvercle des piles de l'appareil photo.
- Retirez les piles.

Étape 2

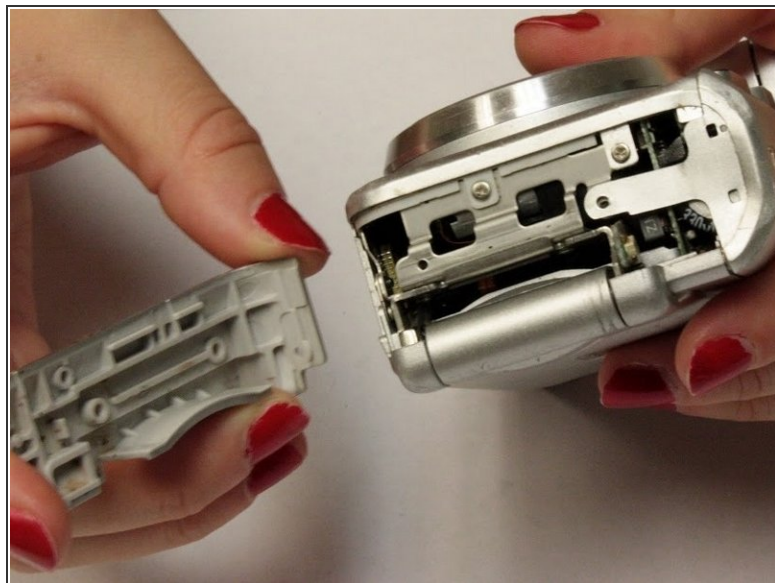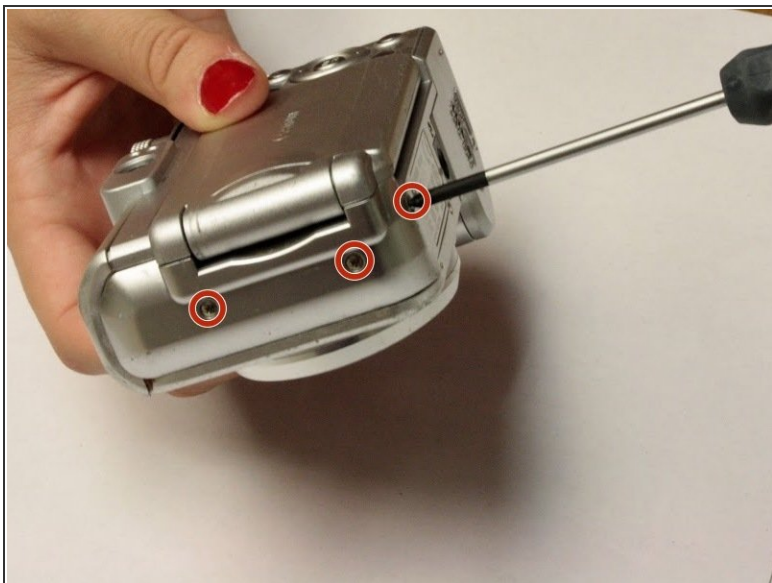



- Retirez les trois vis de 0,2 mm indiquées à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
- Retirez délicatement le panneau latéral pour le retirer.

Étape 3

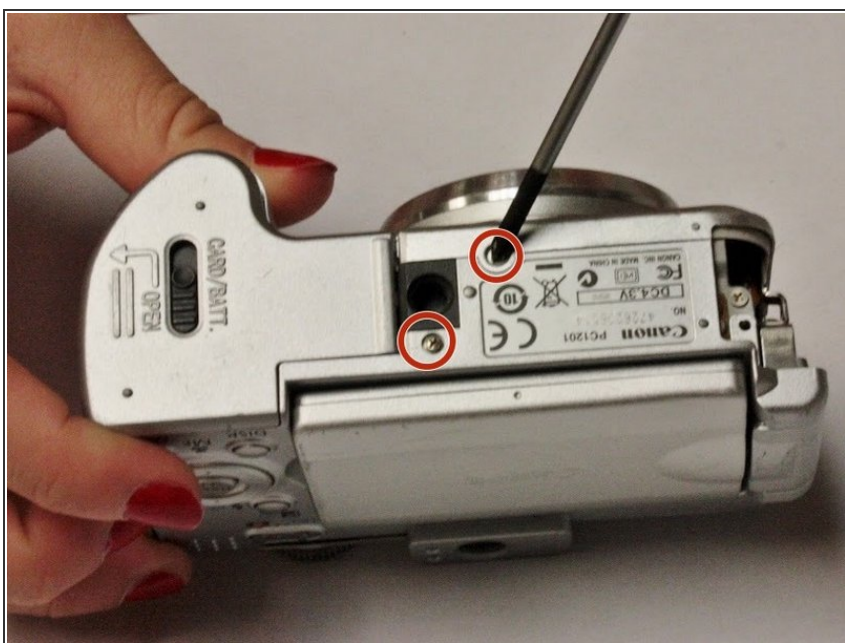

- Retirez les deux vis de 0,2 mm indiquées à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.

Étape 4

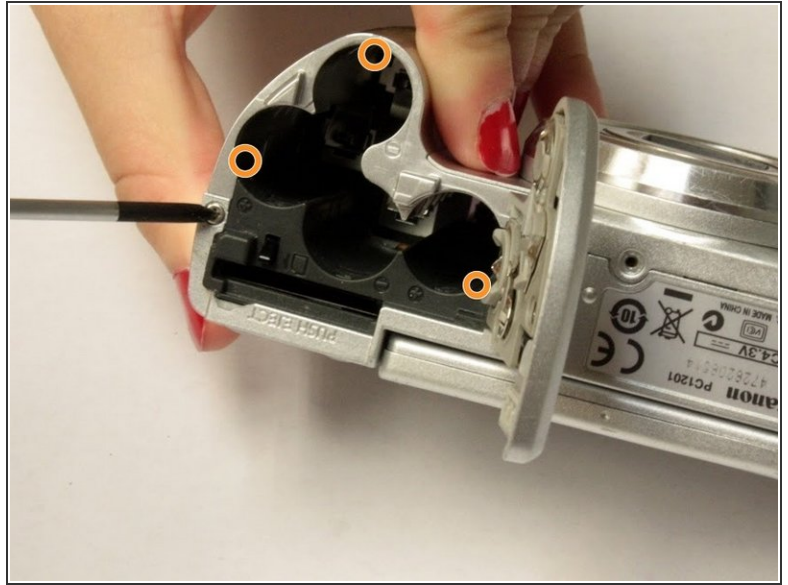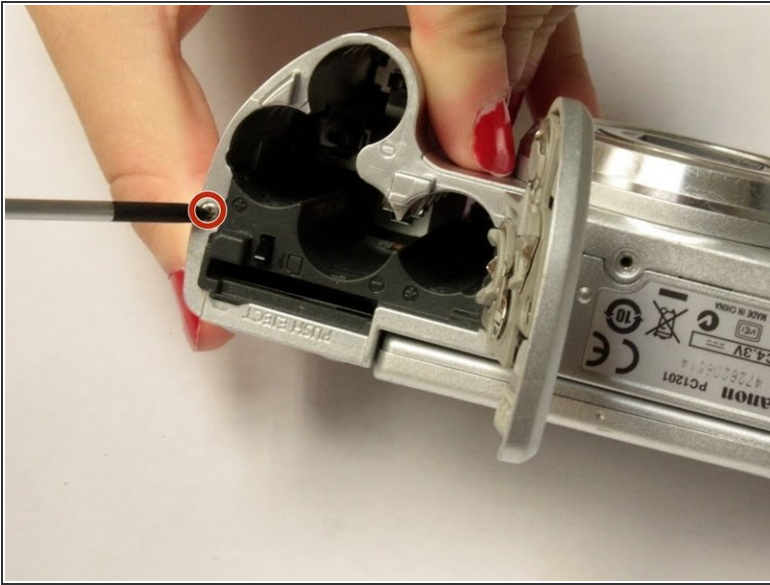


- Retirez la vis de 0,2 mm indiquée à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
- Retirez les trois vis de 0,2 mm situées sur le côté interne du panneau supérieur dans le logement de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.

Étape 5




- Ouvrez la porte 'DIGITAL A / V OUT' de la caméra.
- Retirez les deux vis de 0,2 mm indiquées à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.

Étape 6

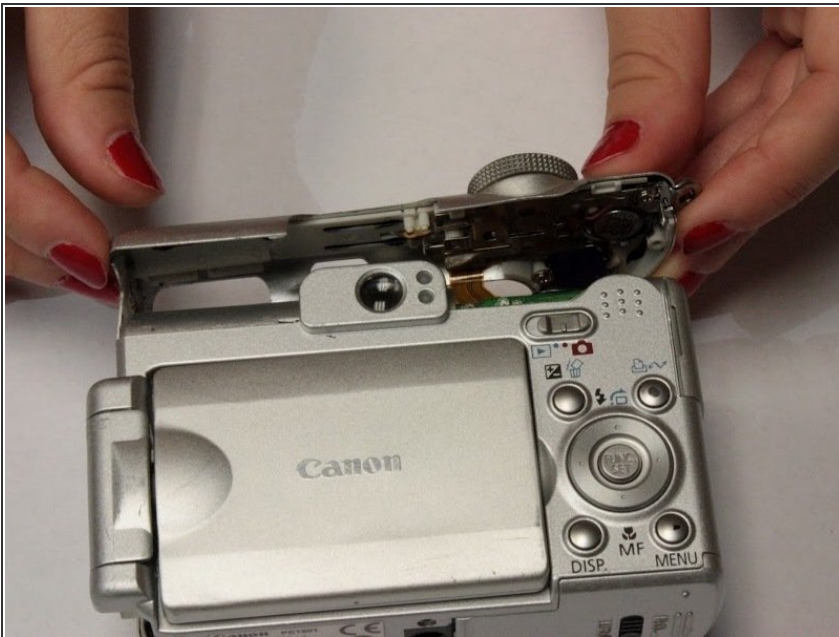



- Saisissez les côtés du panneau supérieur et tirez doucement pour séparer le panneau supérieur du boîtier de l'appareil photo.
- ⓘ Le panneau supérieur ne se détache pas complètement.

Étape 7

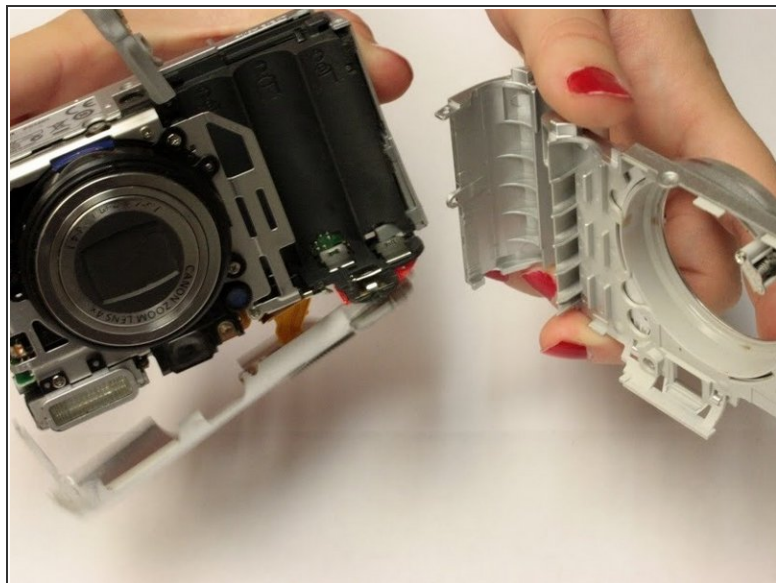


- Séparez délicatement les panneaux avant et arrière et utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer la vis reliant les panneaux.
- Saisissant le haut et le bas, tirez doucement le panneau avant loin du boîtier de l'appareil photo pour le retirer.

Étape 8 — Panneau arrière

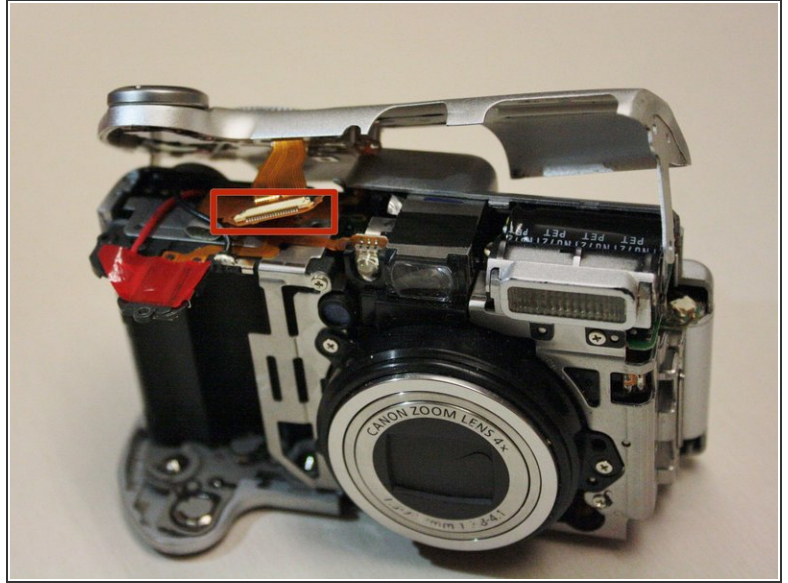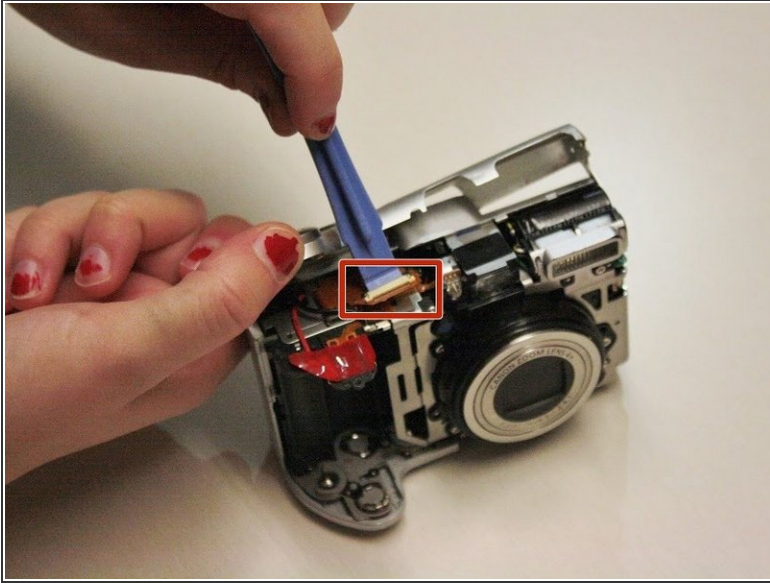

- Utilisez la spatule pour retirer délicatement le clip de retenue et retirer le ruban.
 - Le panneau supérieur doit maintenant être complètement détaché de la caméra.
- ⚠ L'application d'une force excessive sur le spudger peut endommager le clip de retenue.

Étape 9

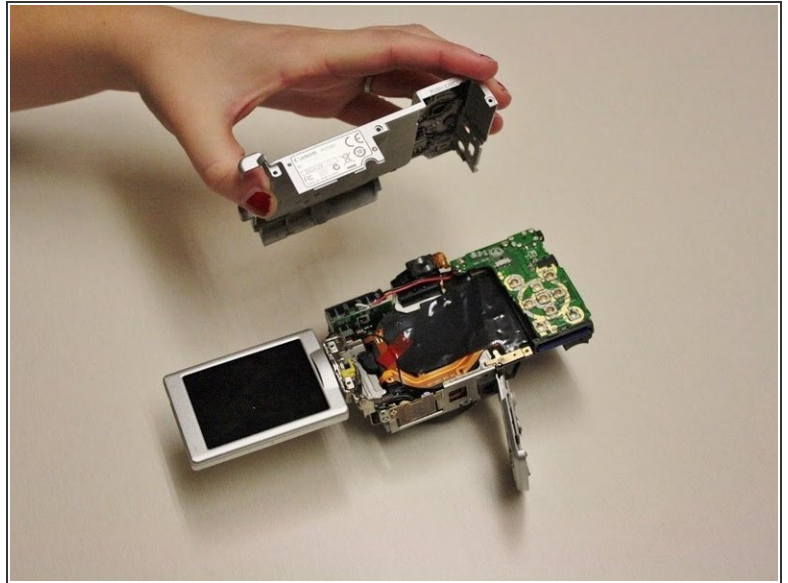

- Retirez la vis de 0,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
- Soulevez délicatement le panneau arrière pour le retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.