



# Remplacement de la courroie d'aspirateur sans sac Eureka AirSpeed Zuum

Si vous déterminez que votre aspirateur ne...

Rédigé par: Celina Burchett



---

## INTRODUCTION


Si vous déterminez que votre aspirateur ne ramasse plus les débris, qu'il est difficile à pousser ou que le rouleau-brosse ne tourne pas, ce guide vous aidera à remplacer la courroie.

---

### OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Rouleau-brosse

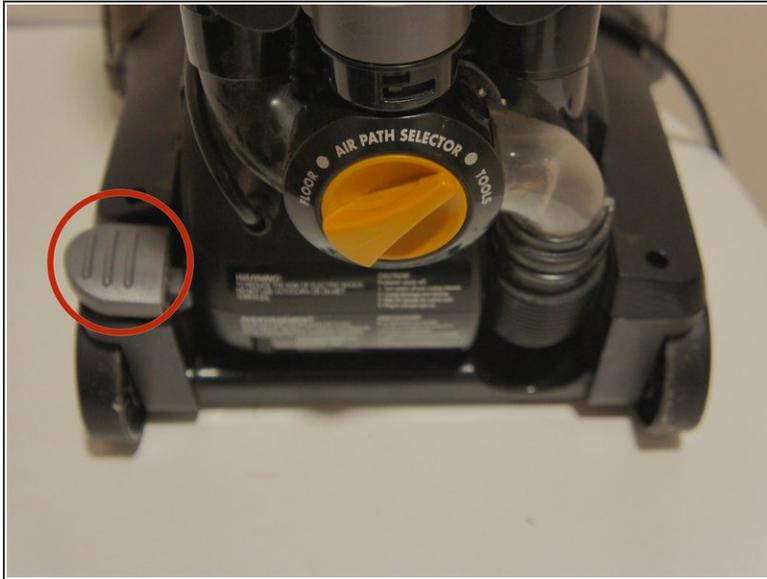

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage gris situé entre les deux roues arrière pour abaisser la poignée à plat sur le sol.

**⚠ Assurez-vous que l'aspirateur est débranché avant de commencer le processus de retrait du rouleau-brosse.**

## Étape 2




- À l'aide d'un tournevis Phillips n° 2, retirez les quatre vis de chaque coin du couvercle de la brosse.

### Étape 3



- Retirez le couvercle de la brosse en le tirant tout droit vers le haut.

### Étape 4

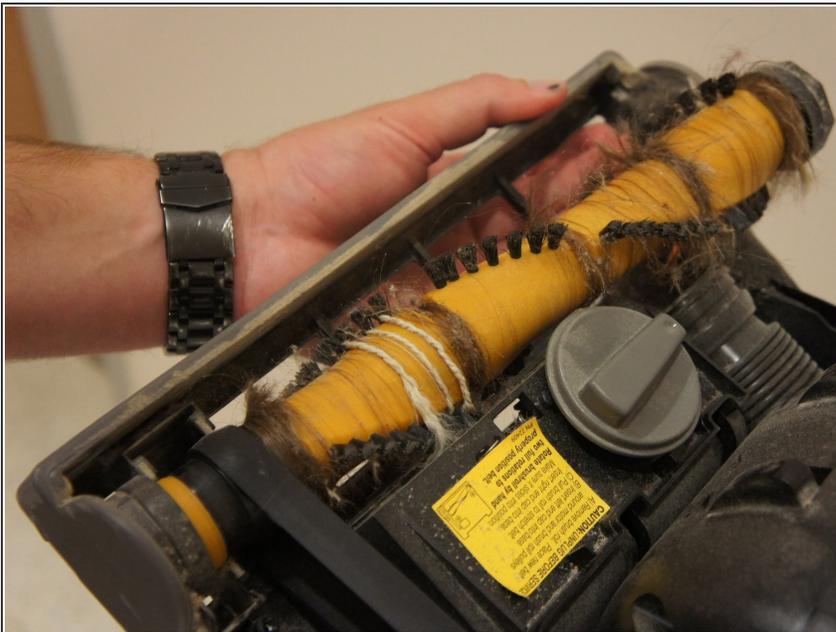

- Appuyez fermement vers le haut depuis le dessous du rouleau-brosse, du côté opposé à la courroie.

## Étape 5



- Une fois qu'une extrémité est déplacée, retirez l'autre côté en appuyant fermement vers le haut depuis le dessous du rouleau-brosse.

## Étape 6



- Une fois le rouleau-brosse dégagé de la base, détachez la courroie du rouleau-brosse afin de nettoyer celui-ci.

## Étape 7 — Courroie



- Retirez la courroie autour du moteur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.