




Remplacement de la pointe du stylet du Sony Reader Touch Edition PRS-600

Ce guide vous montrera comment remplacer la pointe d'un stylet s'il est endommagé.

Rédigé par: Terrika Ngobili


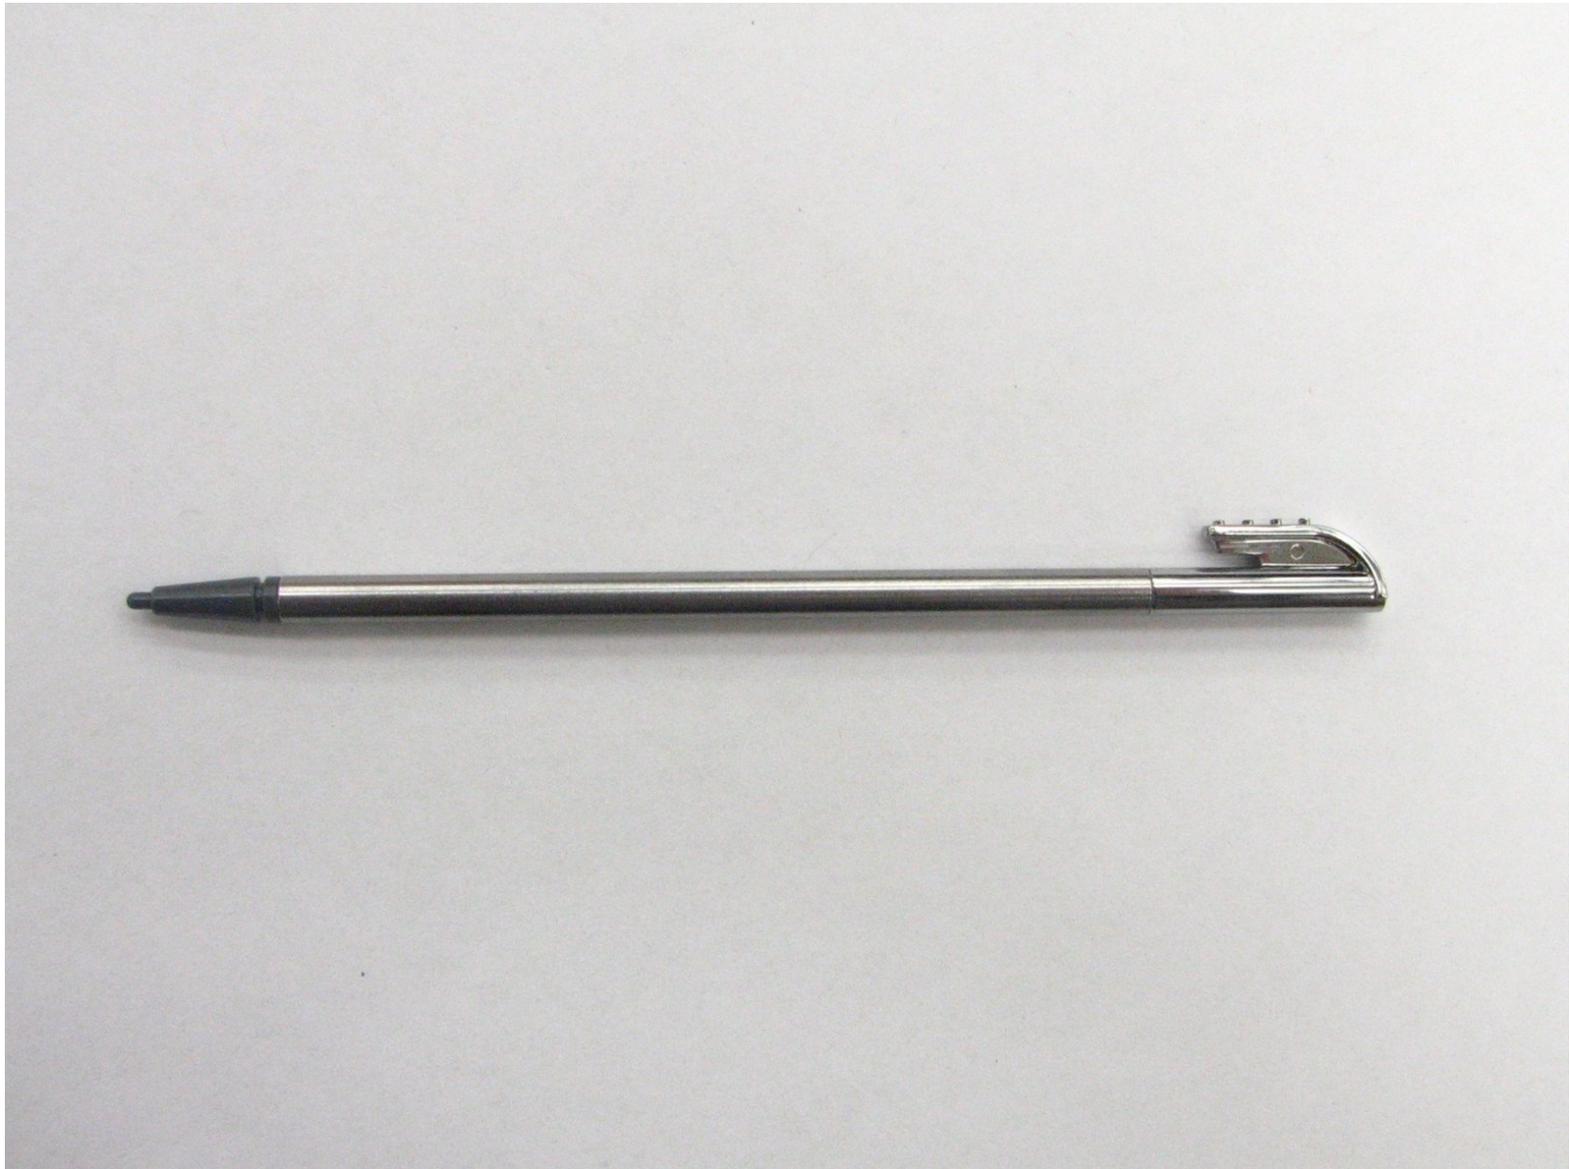


Étape 1 — Pointe stylet



- Retirez le stylet de sa poche latérale dans l'appareil.

Étape 2

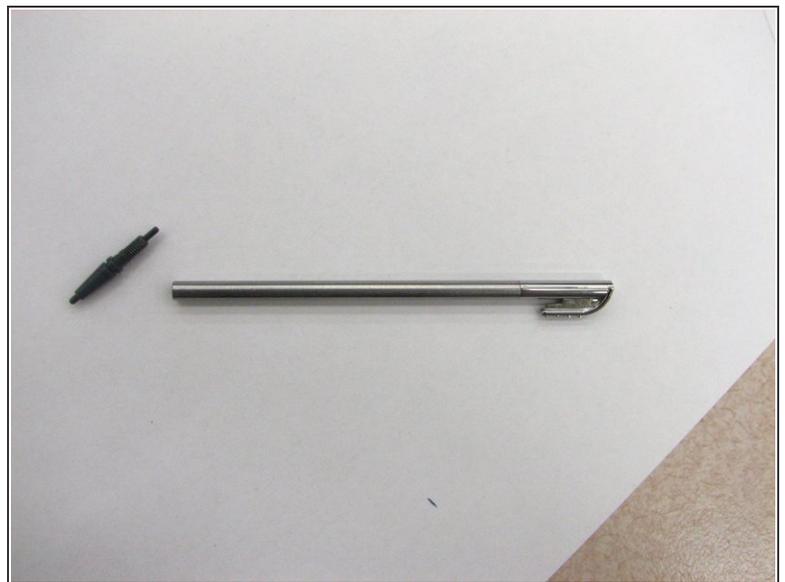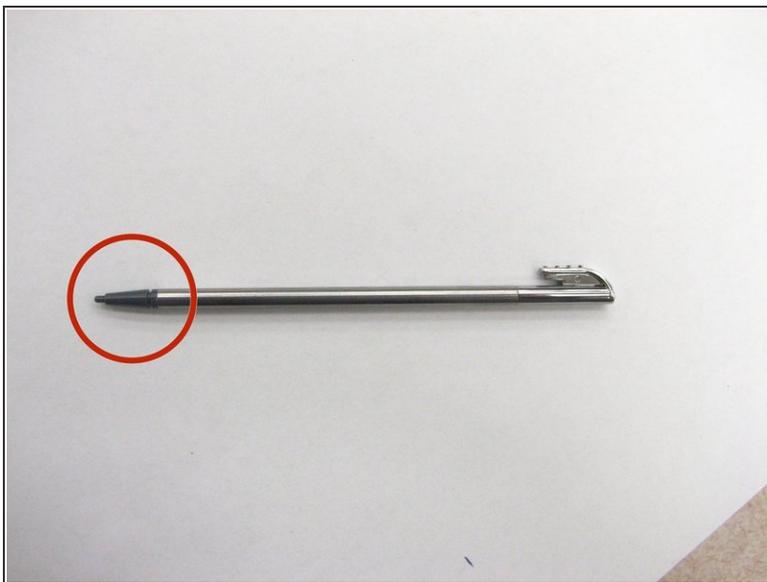

- Tournez la pointe grise du stylet dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.