




Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur

Ce guide vous montrera comment remplacer les prises audio, micro USB et adaptateur secteur.

Rédigé par: Terrika Ngobili

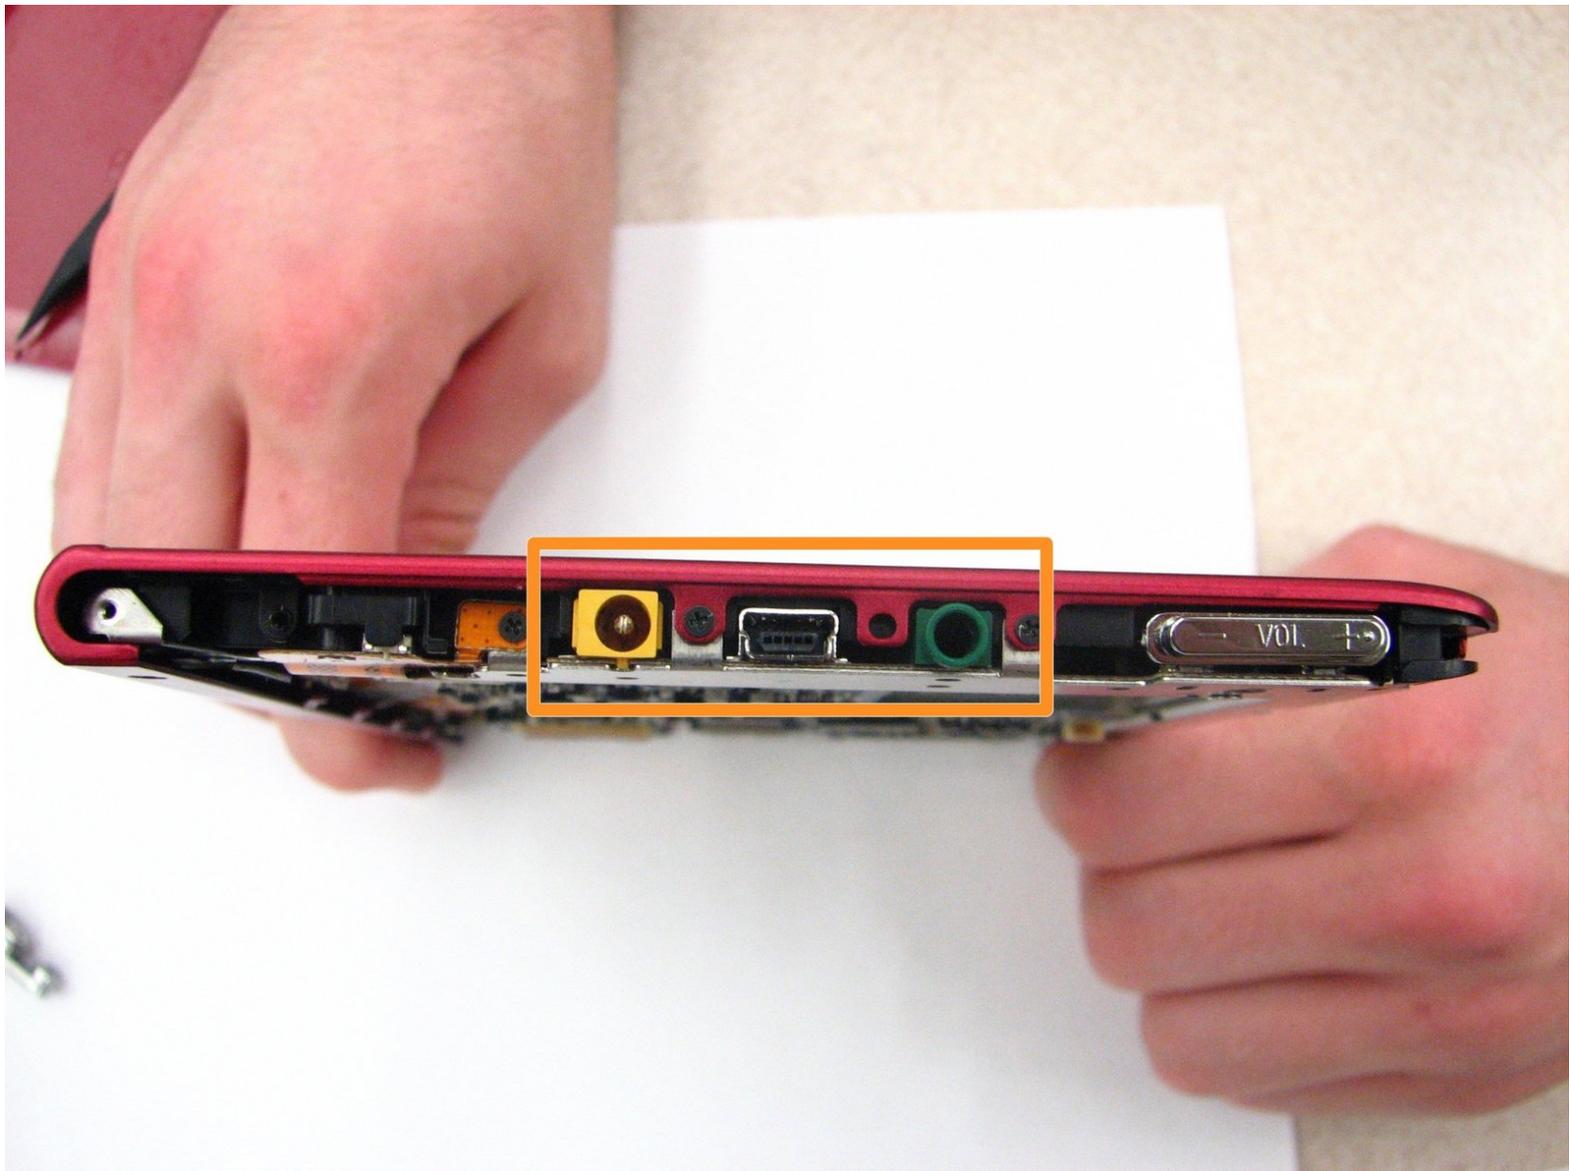

INTRODUCTION

Si l'audio, le micro USB ou l'adaptateur secteur ne fonctionnent pas, ils devront tous être remplacés, car ils sont séparés d'une unité.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière




- À l'aide du tournevis cruciforme PH000, retirez les deux vis de 1,4 mm situées à l'arrière de l'appareil.

Étape 2




- Faites glisser le capot arrière en le poussant vers la gauche, loin du côté qui maintenait les vis.
- Enlever le boîtier arrière.

Étape 3

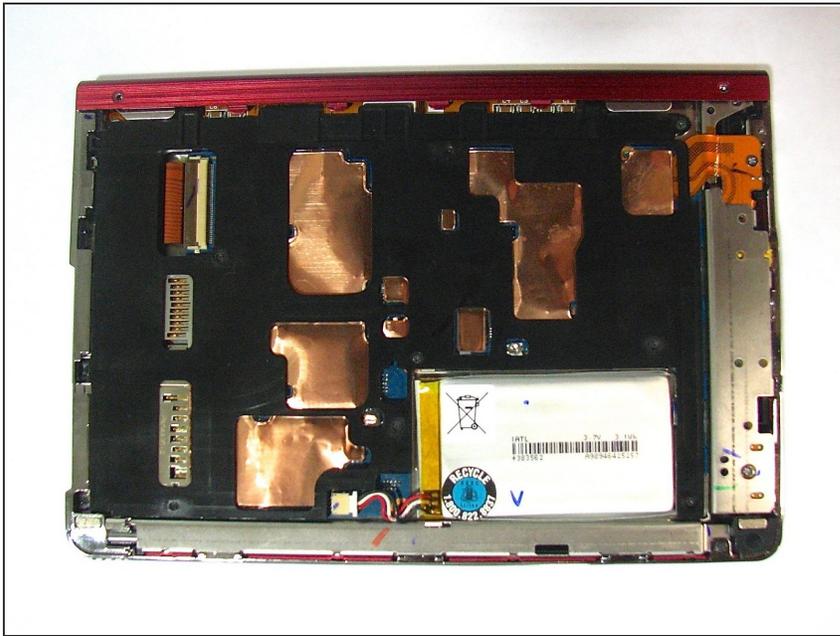


- C'est ce à quoi l'appareil devrait ressembler une fois que le panneau de couverture arrière a été retiré.

Étape 4 — Batterie

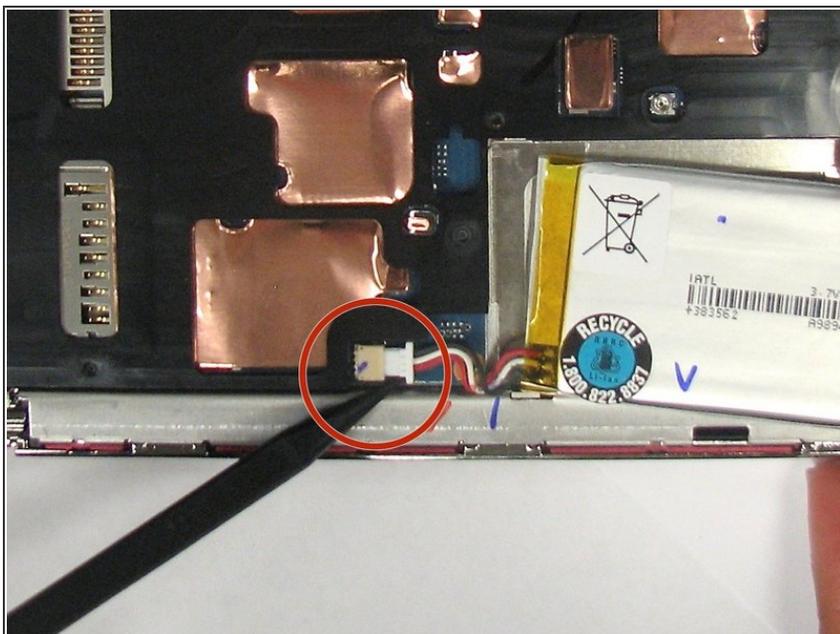


- Une fois le capot arrière retiré, localisez la batterie dans le coin inférieur droit de l'appareil.
- En utilisant le bout pointu du spudger, retirez la fiche blanche qui est connectée à la batterie de sa base beige.

Étape 5

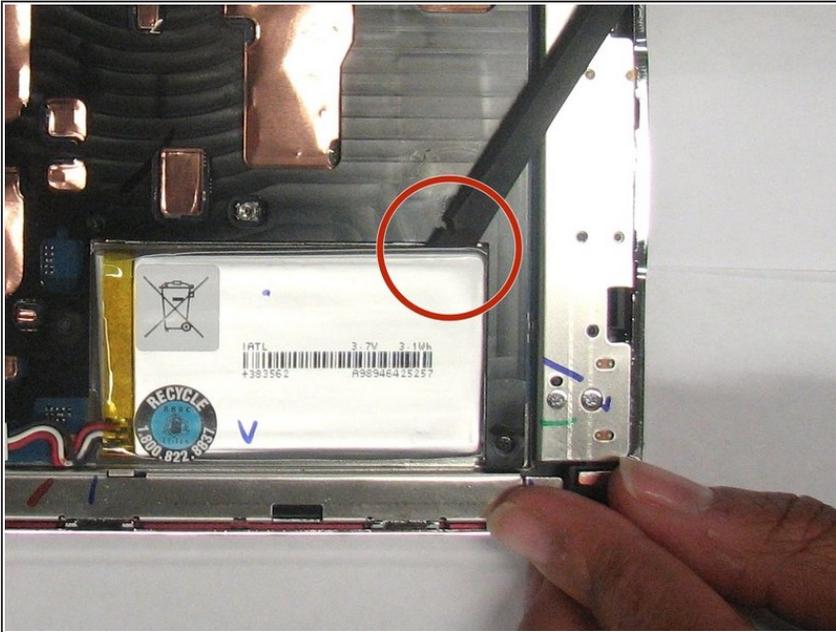


- Utilisez l'extrémité plate du spudger pour extraire la batterie de son support. Il peut y avoir de la colle le tenant en place.

Étape 6 — Démontage du boîtier intérieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600

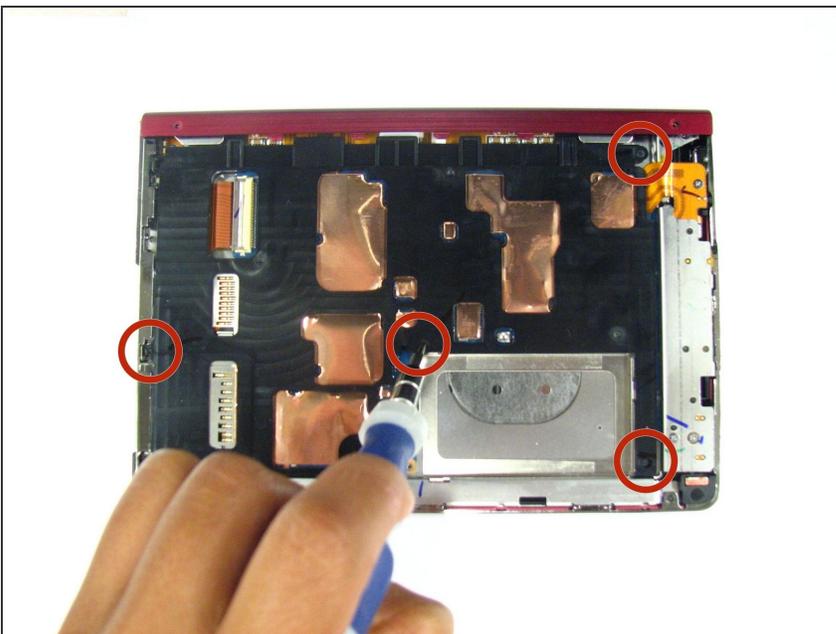

- À l'aide d'un tournevis, retirez les quatre vis de 1,4 mm qui maintiennent le boîtier en plastique noir en place.

Étape 7

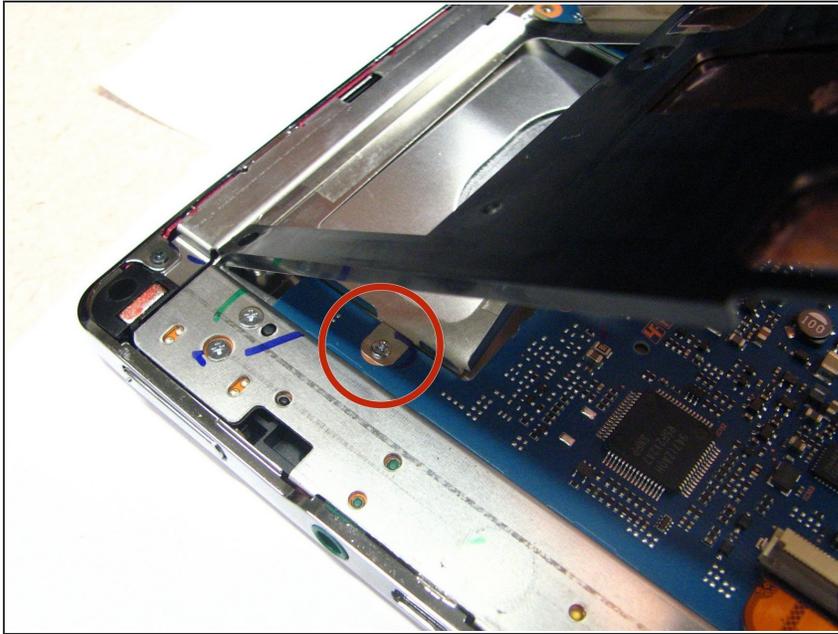


- Soulever le boîtier noir pour accéder à la vis qui maintient le support de la batterie.
 - Retirez la vis de 1,4 mm qui maintient le support de la pile situé sous le boîtier noir.
 - Soulevez le boîtier noir et le support de la batterie pour les sortir de l'appareil.
- ⚠ Le support de batterie et le boîtier intérieur noir sont reliés par une fine bande de cuivre. Il peut y avoir de la colle tenant le boîtier noir en place

Étape 8 — Bouton d'alimentation




- Retirez le stylet de l'appareil.

Étape 9

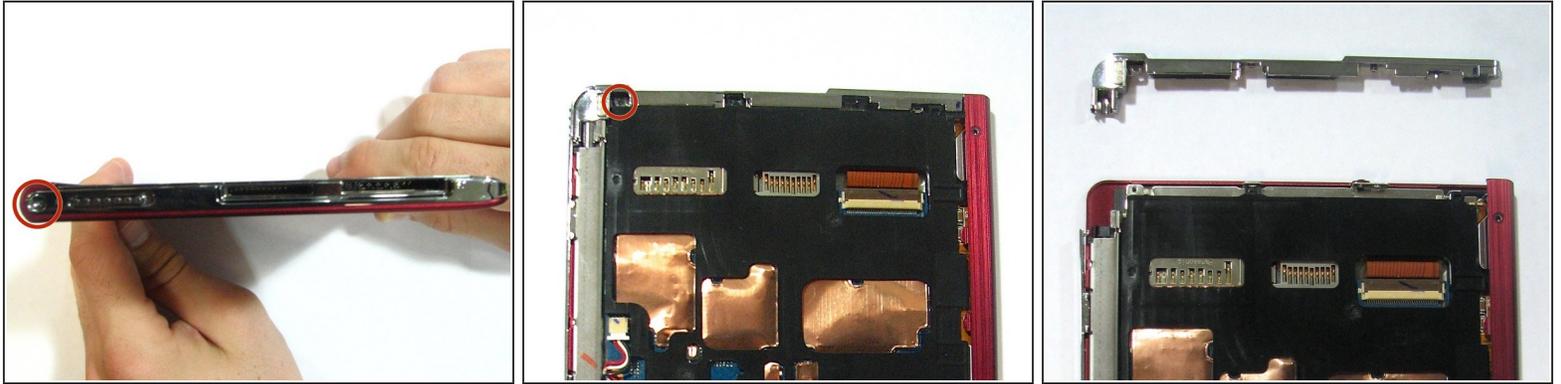


- À l'aide du tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,4 mm du panneau supérieur.
- À l'aide du même tournevis, retirez la vis de 1,4 mm située à l'arrière de l'appareil.
- Séparez le panneau supérieur de l'appareil.

Étape 10 — Démontage des panneaux latéral et inférieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600

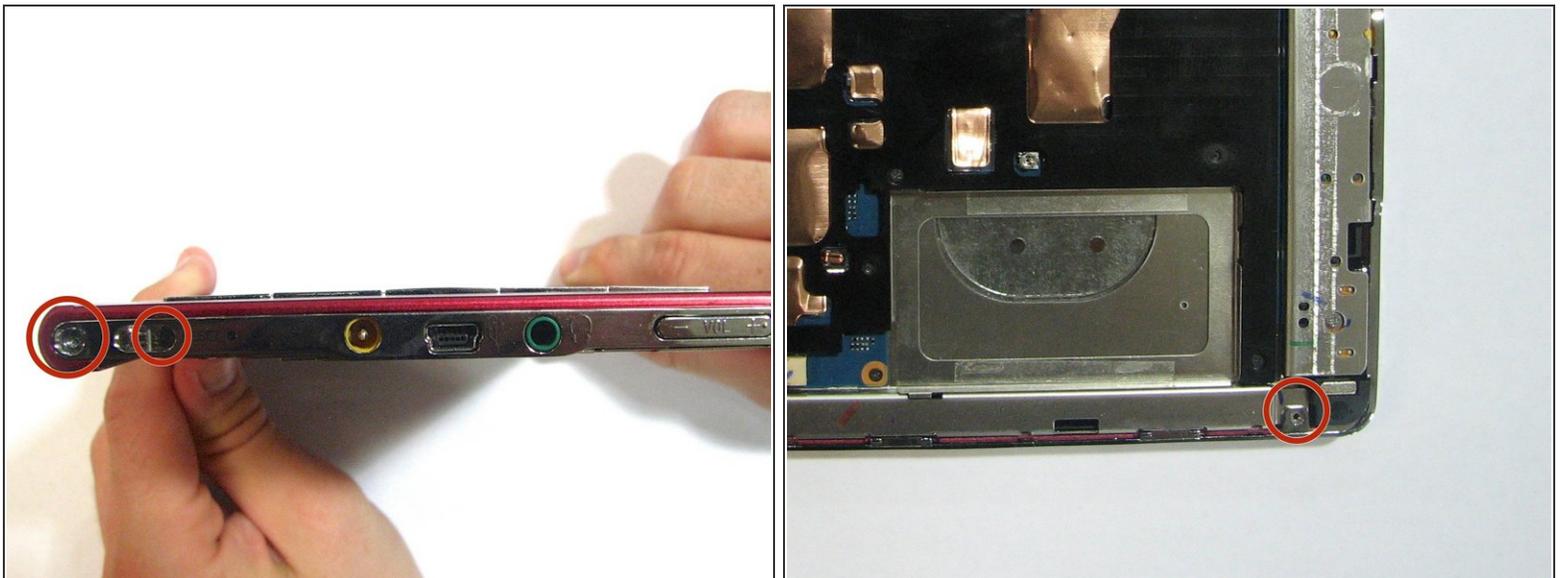


- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 1,4 mm du panneau inférieur de l'appareil.
- À l'aide du même tournevis, retirez la vis de 1,4 mm située à l'arrière de l'appareil.

Étape 11

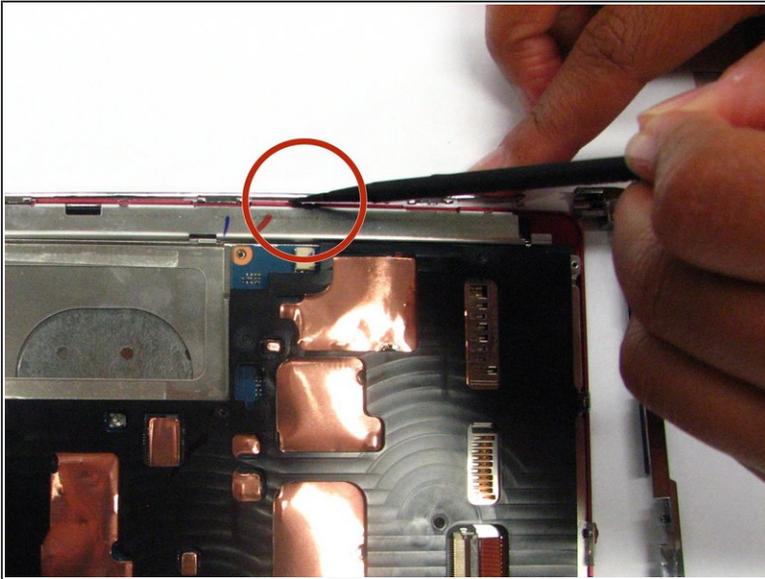


- Retirez le panneau de l'appareil. Vous devrez peut-être utiliser l'extrémité plate du spudger pour retirer la partie latérale du panneau car il sera collé en place.

Étape 12 — Carte mère

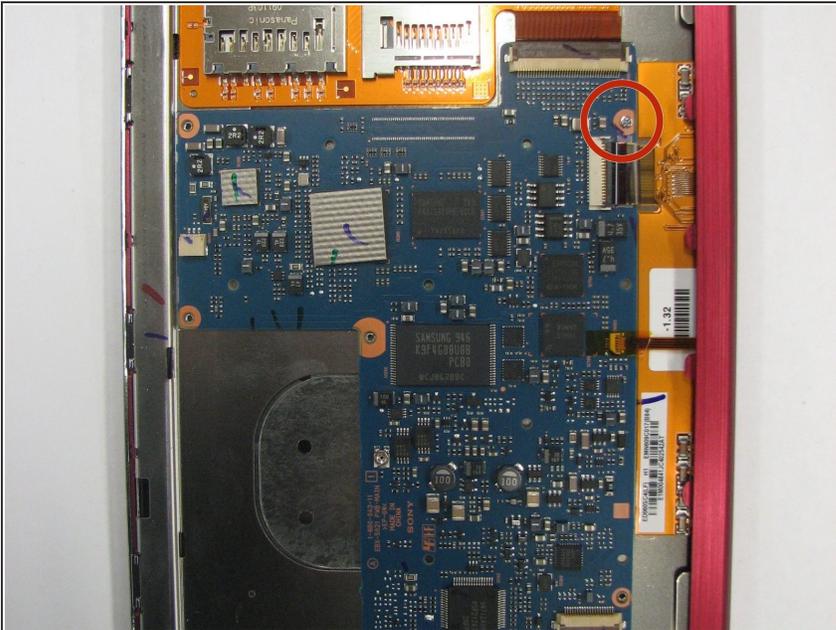



- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,4 mm qui retient la carte mère.

Étape 13

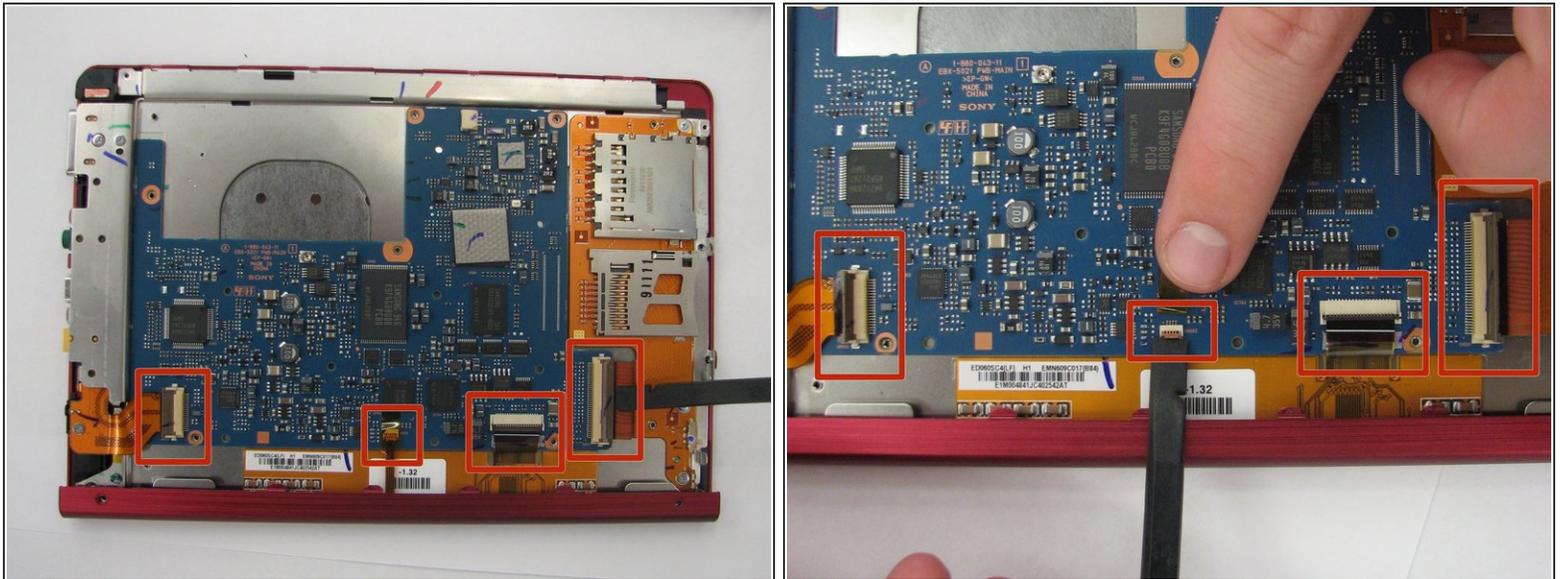


- À l'aide de l'extrémité plate du spudger, relevez les 4 loquets en maintenant les minces bandes orange qui relient la carte mère à l'écran, aux ports audio / adaptateur secteur / micro USB et aux ports carte SD / PRO Duo.
- Pour déconnecter l'écran, les ports audio / adaptateur secteur / micro USB et les ports carte SD / PRO Duo retirez chaque fiche orange du loquet correspondant.

Étape 14

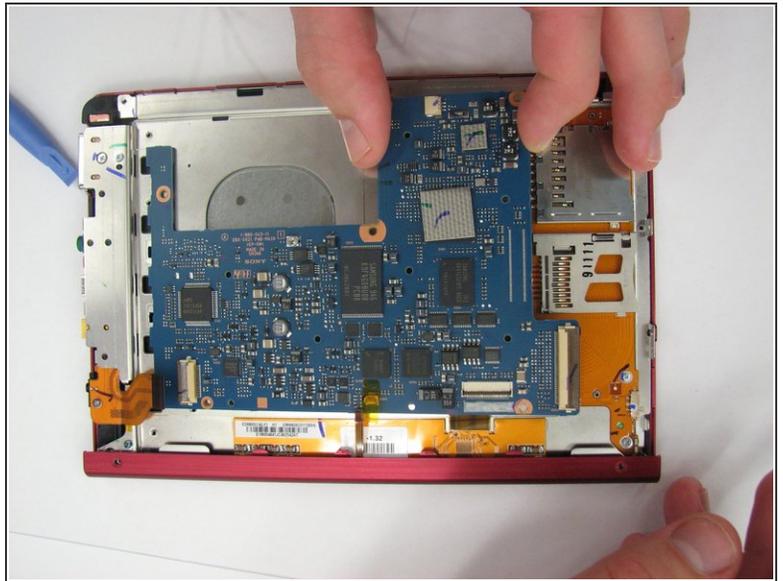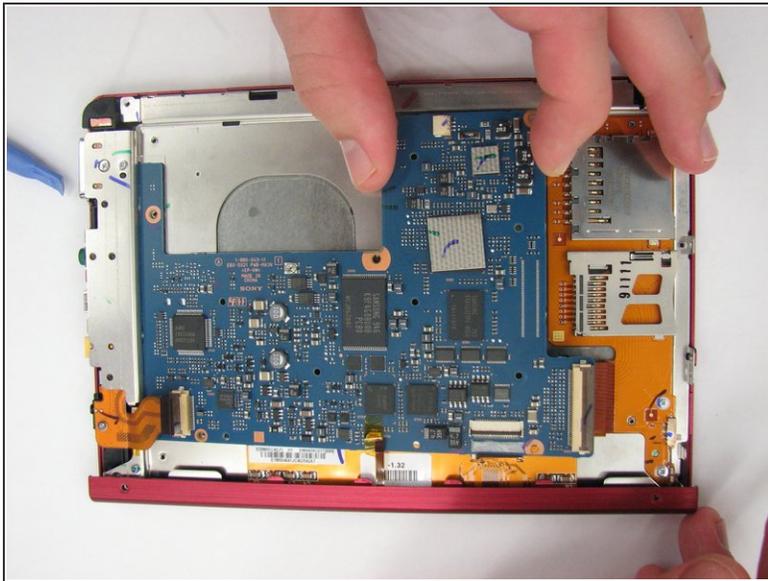


- Soulevez l'extrémité de la carte mère la plus proche des cartes mémoire et sortez-la.

Étape 15 — Porte-cartes mémoire SD et Pro Duo

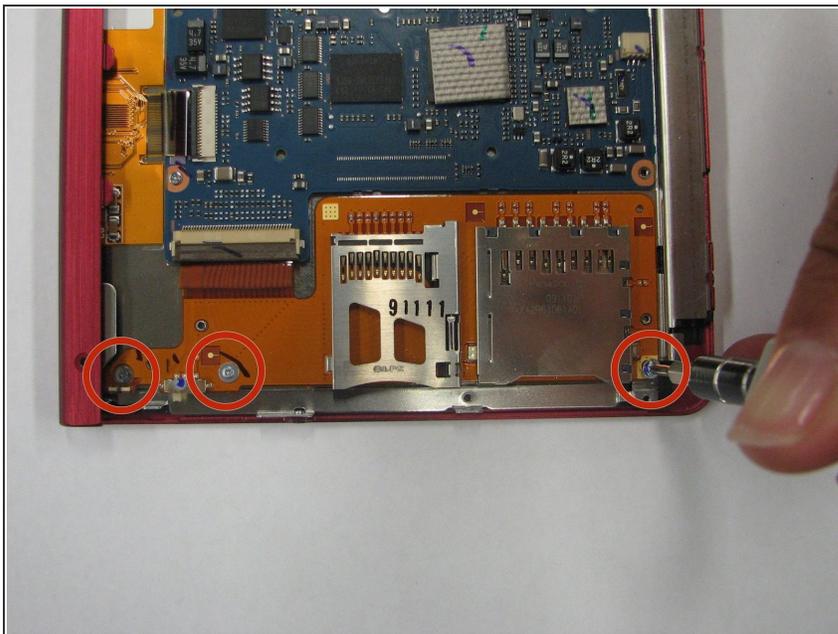



- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,4 mm situées sur le porte-carte mémoire.

Étape 16

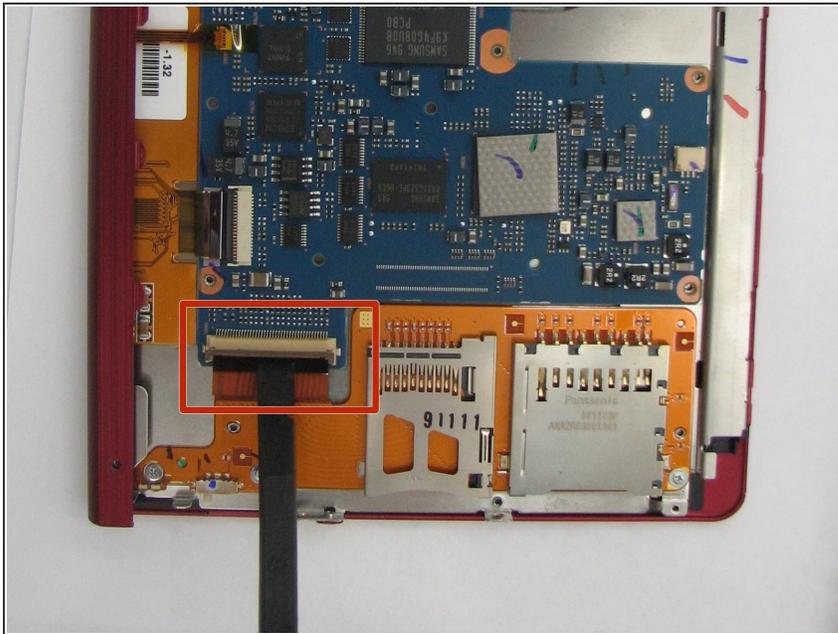



- À l'aide de l'extrémité plate du spudger, ouvrez le rabat marron qui relie le titulaire de la carte à la carte mère.

Étape 17

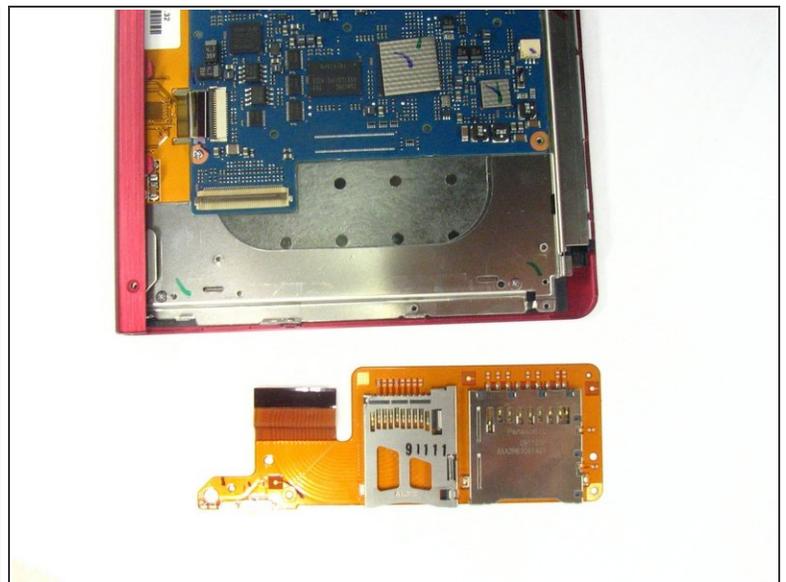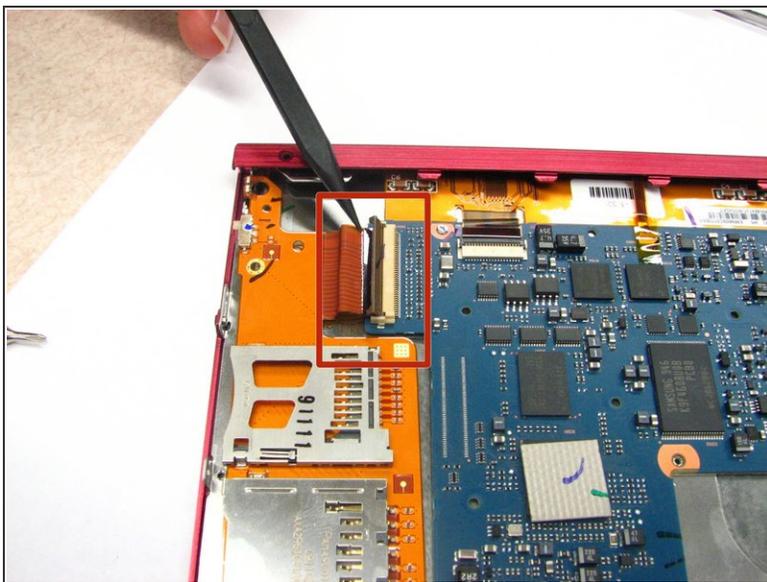


- Tirez sur la bande orange du rabat brun ouvert.
- Retirez le porte-carte mémoire.

Étape 18 — Ecran

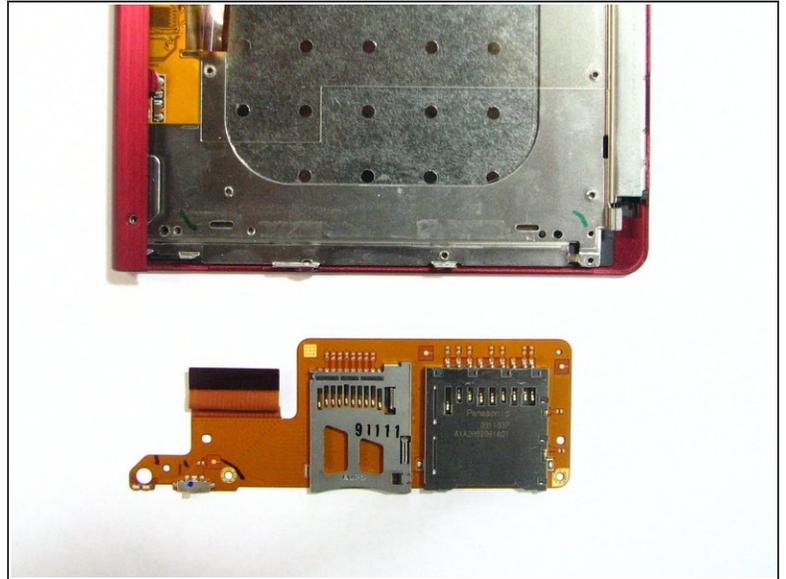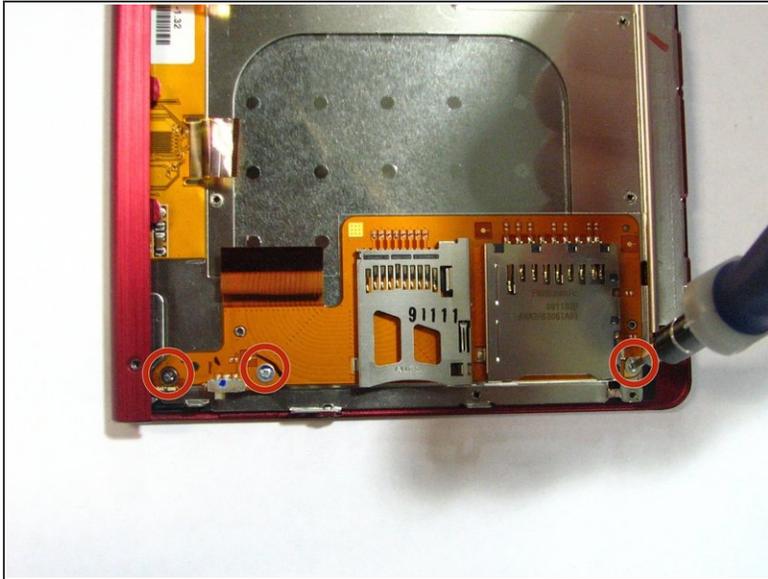


- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,4 mm situées sur le porte-carte SD / mémoire.
- Retirez le porte-carte SD / mémoire de l'appareil.

Étape 19

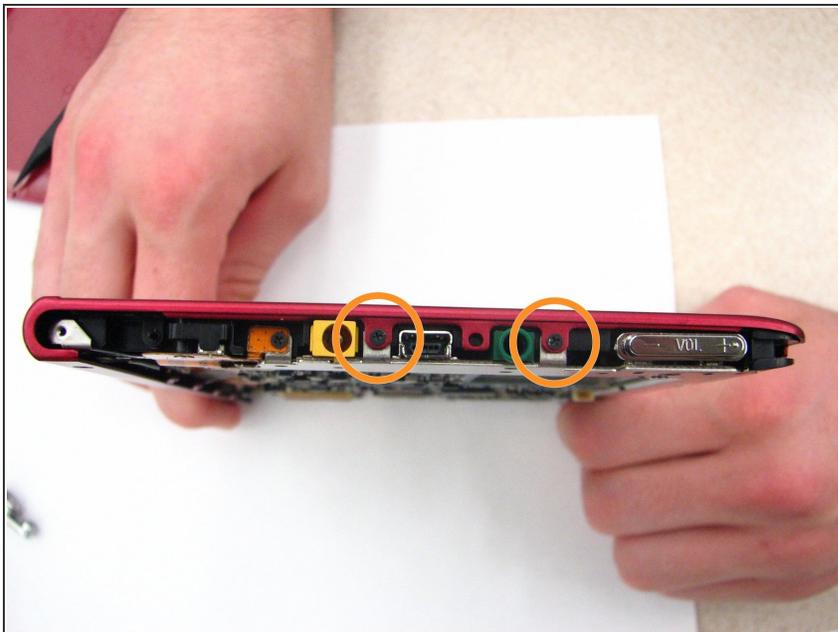


- À l'aide du tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 1,4 mm de l'écran situées au bas de l'appareil, qui sont généralement recouvertes par le panneau de l'interrupteur d'alimentation.

Étape 20

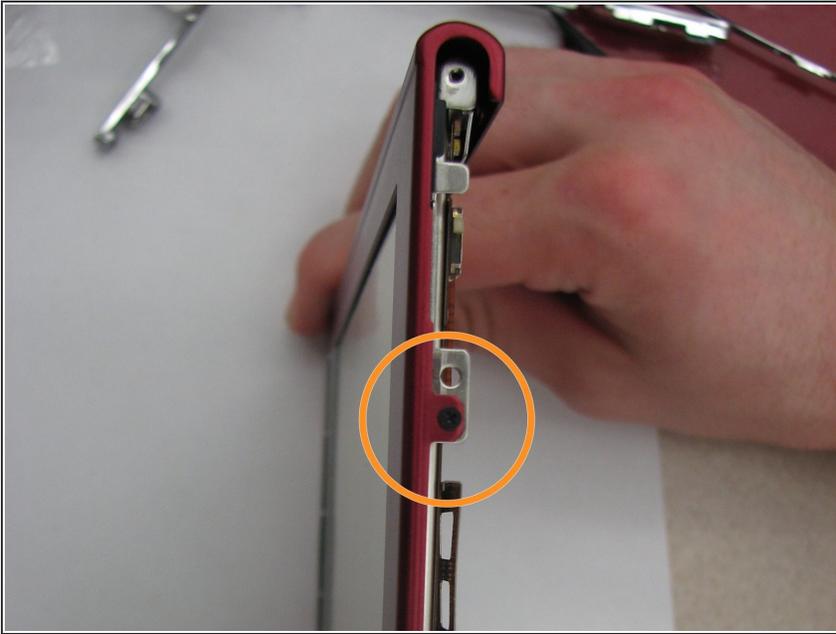


- À l'aide du même tournevis, retirez la vis de 1,4 mm située au bas de l'appareil, habituellement recouverte par les panneaux inférieur et latéraux.

Étape 21

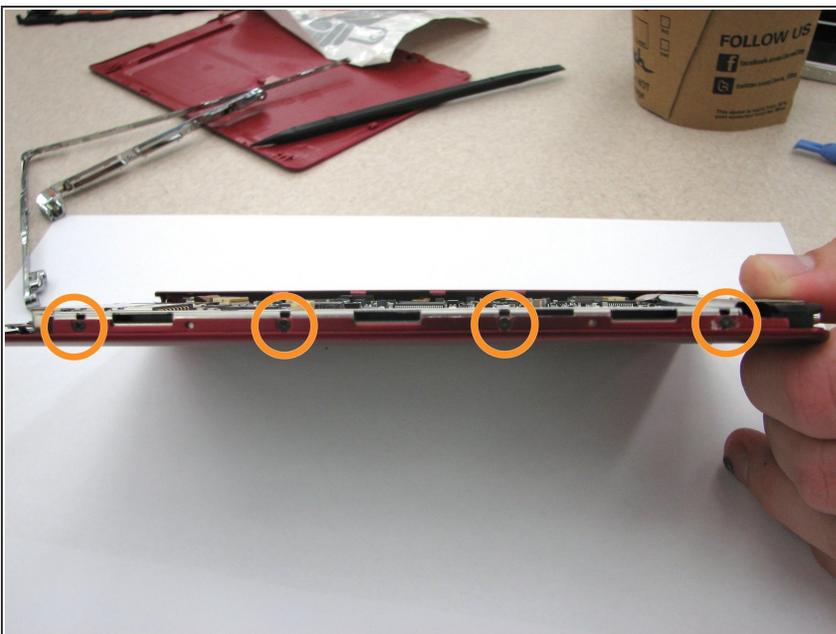


- Retirez les quatre vis de 1,4 mm situées sur le côté de l'appareil et généralement recouvertes par les panneaux inférieur et latéraux.

Étape 22

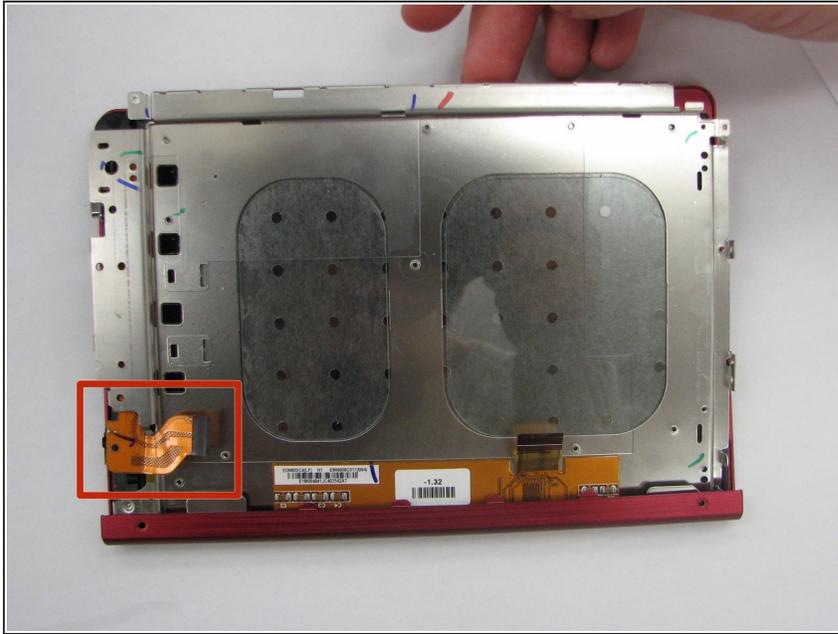


- Assurez-vous de dégager la mince bande orange reliée aux ports audio / AC / mini USB avant de retirer l'écran.

Étape 23

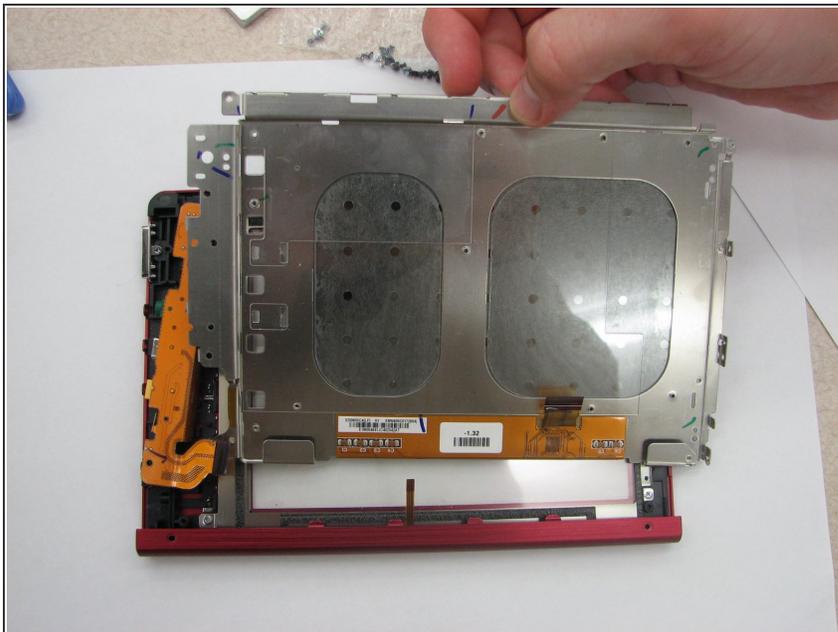

- Soulevez le bout de l'écran en face du bord rouge et retirez-le du boîtier.

Étape 24 — Adaptateur audio / micro USB / secteur

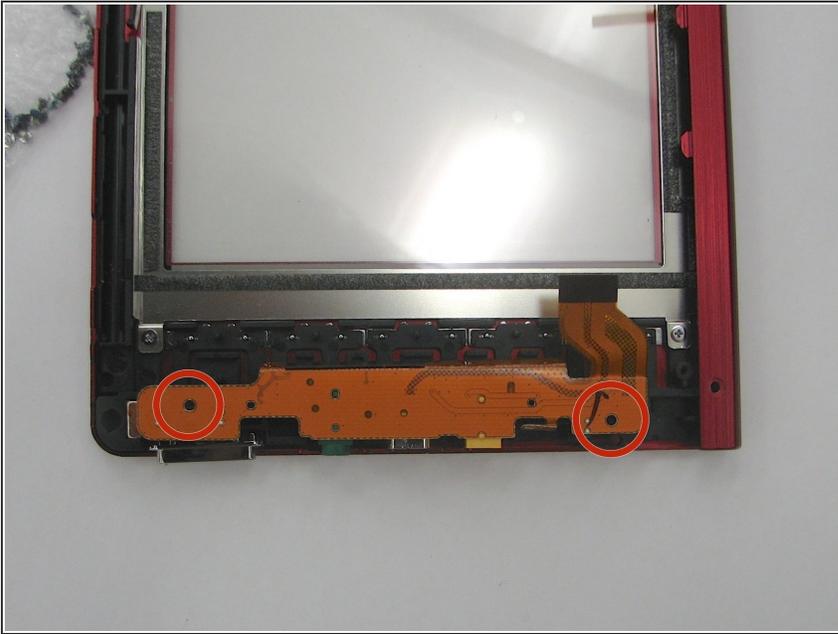

- Retirez les deux vis de 1,4 mm situées sur les ports audio / adaptateur secteur / mini USB.
- Soulevez et retirez les prises audio / micro USB / adaptateur secteur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.