


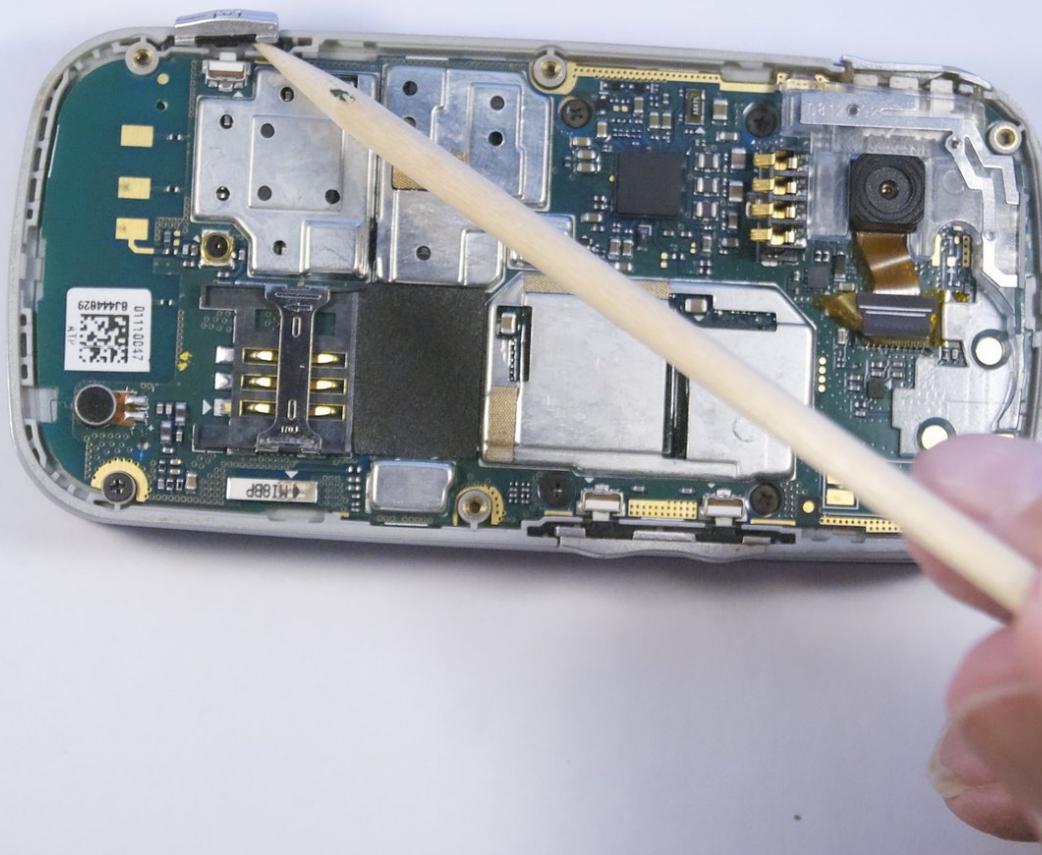

Remplacement du bouton de la caméra du Pantech Matrix.

Ce guide fournit des instructions pas à pas sur la manière de remplacer correctement le bouton de l'appareil photo de la Pantech Matrix C740.

Rédigé par: Zeel Patel



INTRODUCTION

Le bouton de la caméra de Pantech Matrix C740 fonctionne comme le mécanisme par lequel la caméra est activée; Cependant, un mauvais fonctionnement du bouton de l'appareil photo peut empêcher l'appareil de prendre des photos. Par conséquent, ce guide sert d'aide au remplacement du bouton de la caméra pour le Pantech Matrix C740.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Polypus](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Orientation du téléphone.



- Placez le téléphone avec le côté de l'écran face à vous.

Étape 2 — Orientation du téléphone.



- Retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas.

Étape 3 — Retirez le boîtier arrière du téléphone.



- Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone arrière pour exposer la batterie en dessous.

Étape 4 — Soulevez la batterie.



- Soulevez délicatement la batterie de l'endroit où le spudger est pointé.

Étape 5 — Sortez la batterie



- Retirez la batterie de son dock.

Étape 6 — Sortez la carte SIM



- Faites glisser la carte SIM hors de son logement.

Étape 7 — Retirez les vis du téléphone.





- Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis Phillips # 000 de 2 mm de chaque coin de l'appareil.

Étape 8 — Identifier et retirer le boîtier du téléphone




- Faites pivoter le téléphone pour que la base soit face à vous.
- Utilisez le spudger pour séparer le boîtier du téléphone et l'intérieur comme indiqué.
- Retirez le boîtier avec précaution et mettez-le de côté.

Étape 9 — Retirez les vis de la caméra

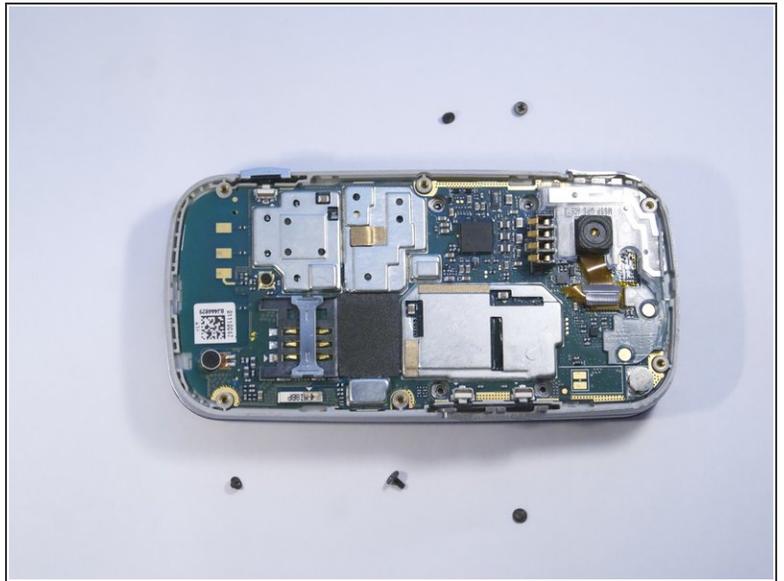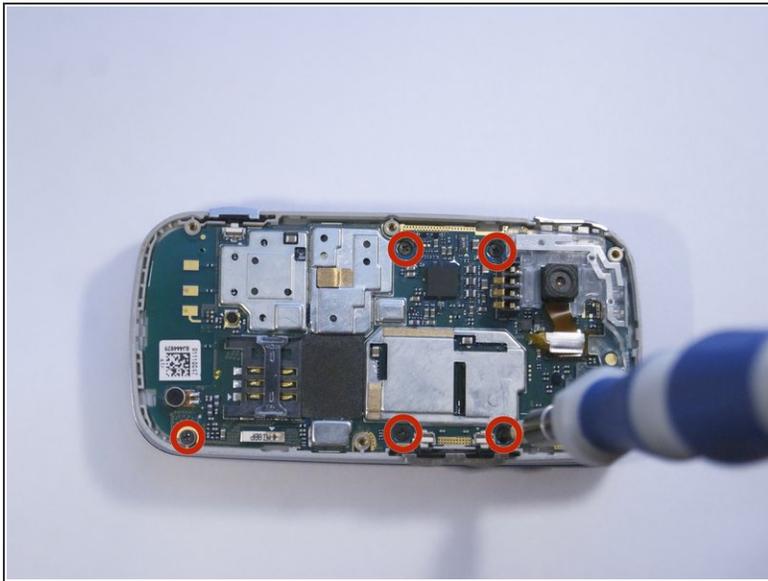

- Placez le téléphone avec la carte mère exposée face à vous.
- Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis Phillips # 2 de 2 mm maintenant l'appareil photo en place.

Étape 10 — Identifier et retirer les vis de la caméra

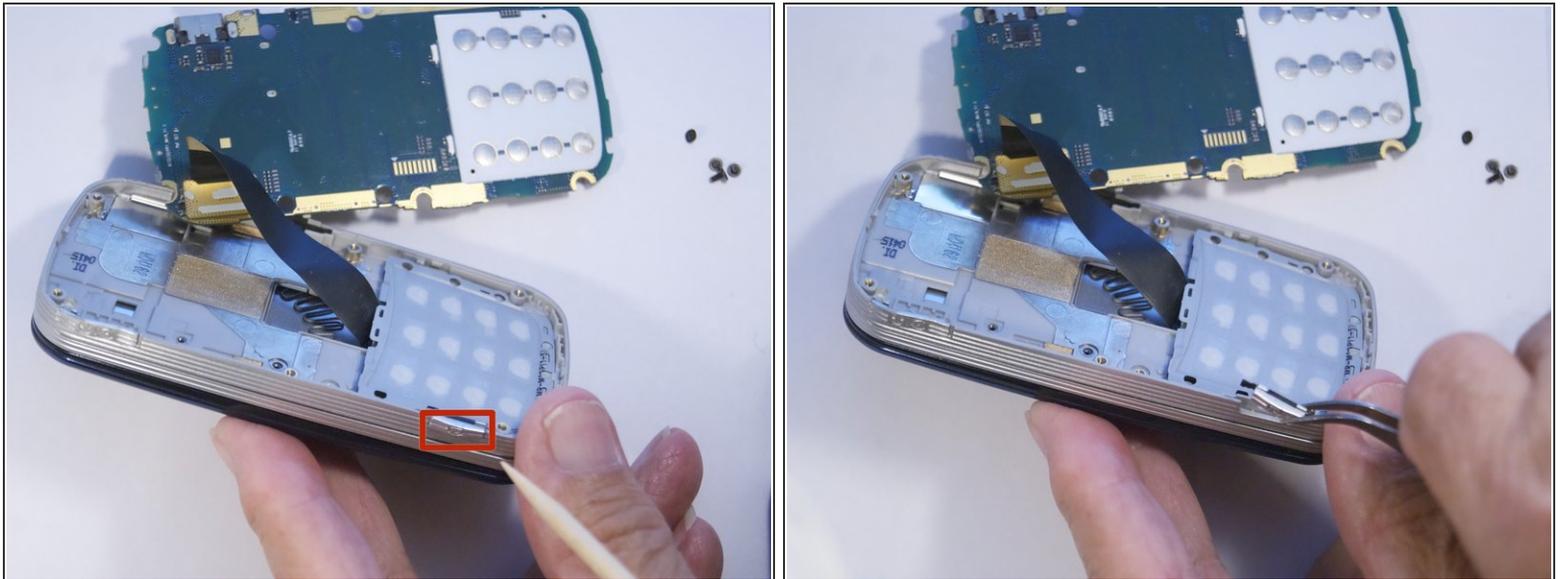

- Retirez délicatement la carte mère pour exposer le bouton de l'appareil photo.
- Saisissez le bouton de la caméra avec un polype et tirez doucement pour retirer le bouton de l'appareil photo.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.