



# Remplacement du bouton de fixation JD Razor 2000 sur le guidon

Le bouton de fixation sur chacun des guidons du...

Rédigé par: Kevin Church



## INTRODUCTION

Le bouton de fixation sur chacun des guidons du rasoir verrouille solidement la poignée avec la barre en T. Ce guide vous montrera comment retirer/remplacer ce bouton de fixation.

### OUTILS:


[Small Needle Nose Pliers](#) (1)

### Étape 1 — Tirer la ficelle




- Maintenez fermement le guidon en place.
- Saisissez d'une main l'embout amovible noir du guidon et tirez-le.
- Tirez l'extrémité de la ficelle nouée à travers la pointe amovible.

## Étape 2 — Défaire le nœud

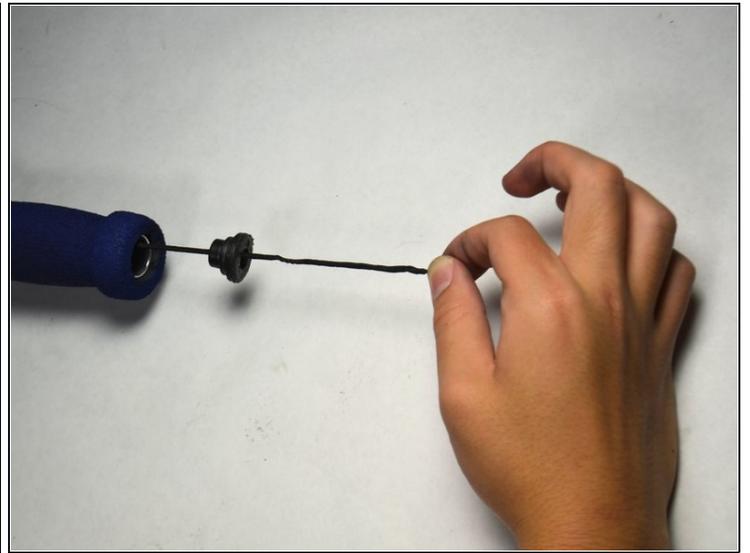


- Défaites le nœud au bout de la ficelle.
- ⓘ Si vous lâchez la corde alors qu'elle est tendue, elle peut reculer loin de l'autre côté du guidon. Pour éviter cela, amenez l'extrémité de la ficelle vers l'intérieur vers la section creuse du guidon, puis relâchez-la avec précaution.

### Étape 3 — Tirer le guidon

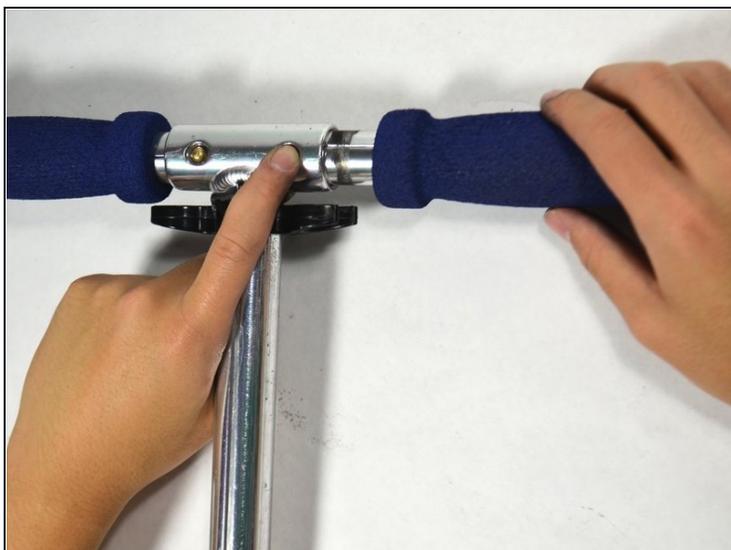

- Appuyez fermement sur le bouton de fixation doré situé sur le guidon à remplacer.
- Tout en appuyant toujours sur le bouton de fixation, faites glisser le guidon en dehors de la barre en T.
- ☑ Lors de la réinstallation du guidon (après avoir terminé le guide), vous aurez peut-être besoin d'une paire de pinces à bec effilé pour enfiler la ficelle à travers le guidon.

### Étape 4 — Appuyer sur le bouton

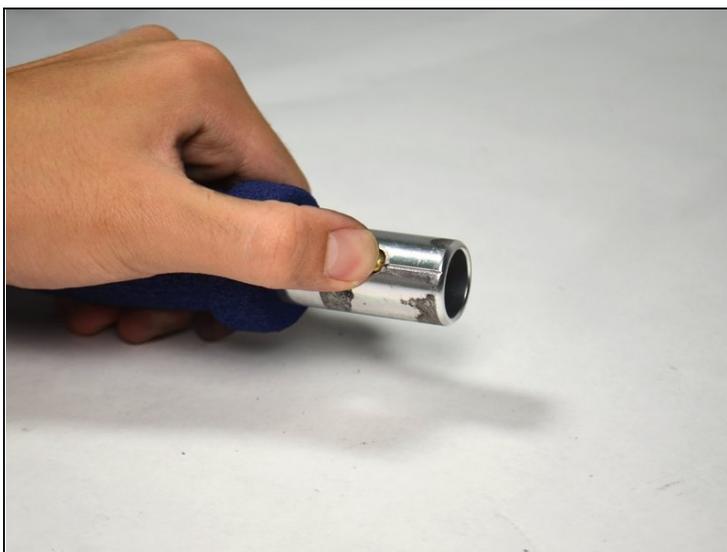



- Appuyez fortement sur le bouton de fixation doré situé sur le guidon lâche.

## Étape 5 — Saisir le bouton



- Inclinez l'ouverture de la poignée vers vous.
- Atteignez délicatement la petite pince à bec effilé et saisissez fermement le bouton de fixation doré.

## Étape 6 — Tirer le bouton

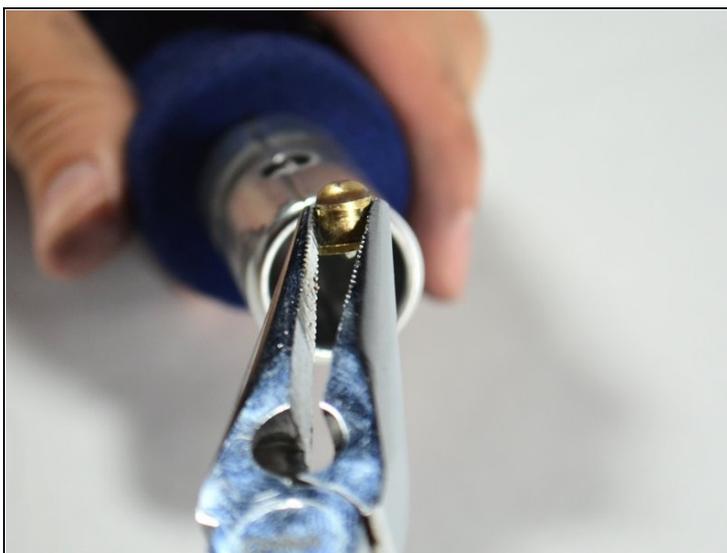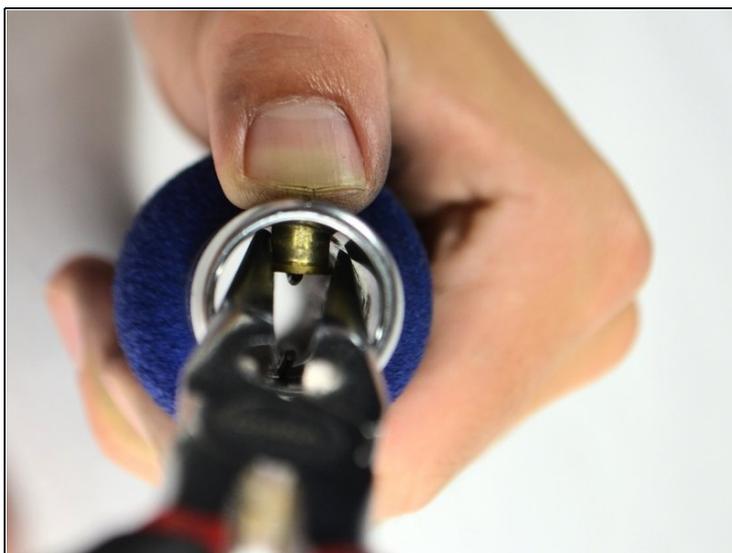

- Une fois que vous avez bien saisi le bouton de fixation doré avec une petite pince à bec effilé, retirez-le délicatement et lentement du guidon.

**⚠ Ne tirez pas le bouton de fermeture rapidement. Cela peut entraîner la prise de vue du bouton à travers la pièce à grande vitesse.**

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.