



Remplacement de la batterie du HTC One Mini

Ce guide vous montrera comment changer la batterie de votre téléphone.

Rédigé par: Daniela Delgado



INTRODUCTION

Suivez les instructions de ce guide de réparation pour réussir à retirer la coque arrière de votre HTC One Mini, localiser la batterie du téléphone et la retirer afin qu'une nouvelle puisse la remplacer.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

Étape 1 — Chauffage iOpener




- Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer la grille inférieure du haut-parleur afin de ramollir l'adhésif en dessous.

Étape 2 — Retirer les grilles des haut-parleurs



- Faites glisser un fin outil de levier sous le couvercle du haut-parleur inférieur et faites-le glisser pour séparer l'adhésif en dessous.
- Retirez le couvercle inférieur du haut-parleur.

Étape 3 — Retirer la vis

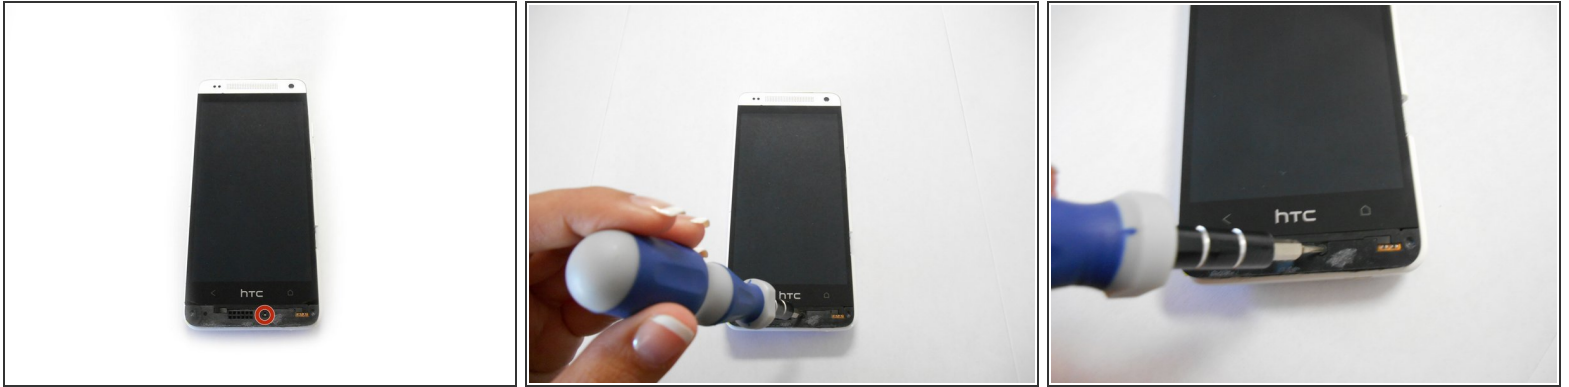


- Retirez la vis sous le couvercle du haut-parleur à l'aide d'un tournevis Torx T6.

Étape 4






- Faites glisser un médiateur ou un outil de levier fin entre le bord de l'écran et la coque arrière, près du bas du téléphone.
- Travaillez soigneusement de chaque côté de l'écran et séparez le boîtier arrière. Il y a trois clips de chaque côté.

Étape 5 — Séparé le boîtier arrière

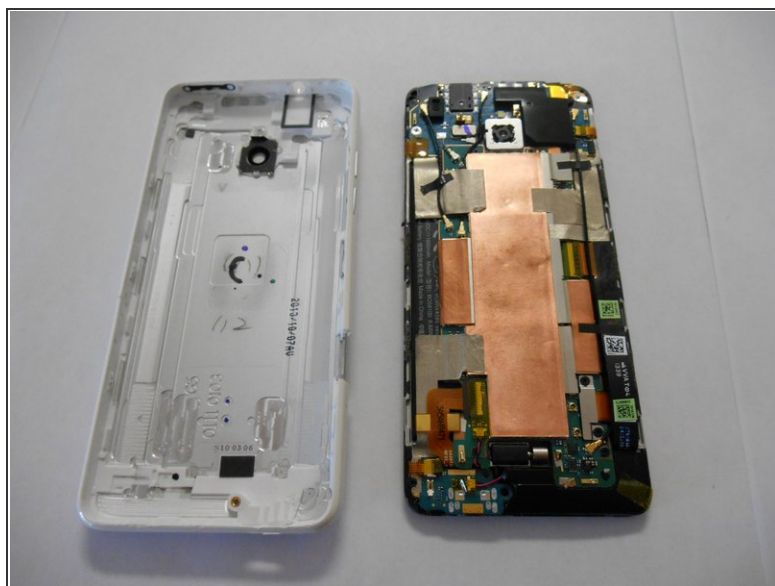



- Retirez la coque arrière du téléphone.

Étape 6 — Retirer les vis

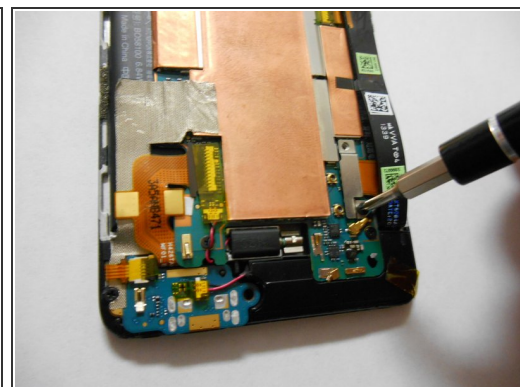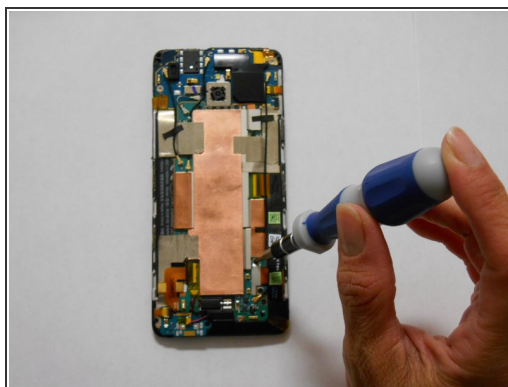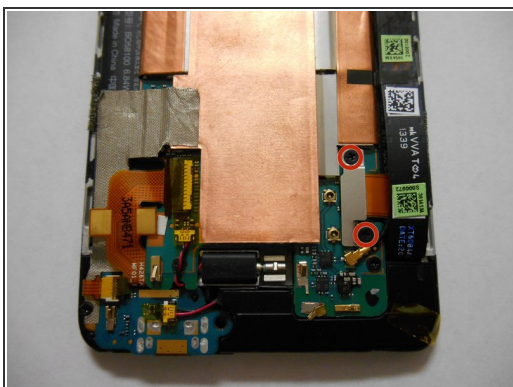




- Retirez les deux vis cruciformes fixant le connecteur de la batterie.

Étape 7

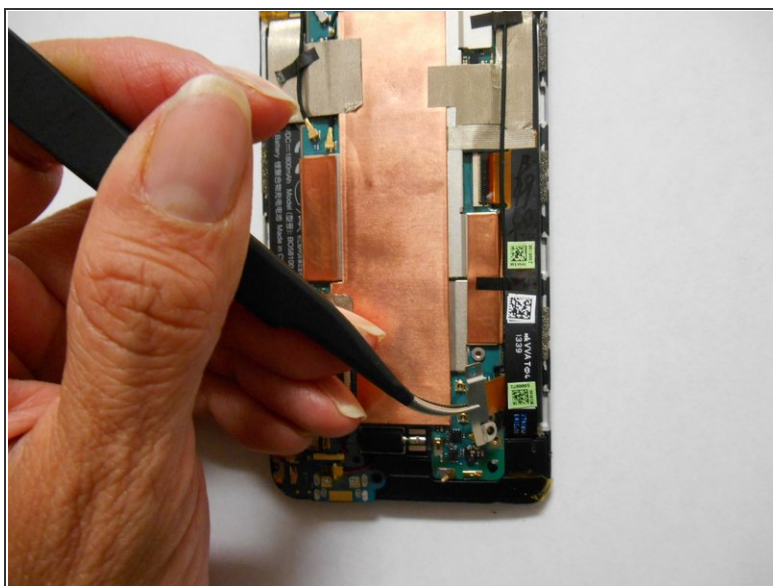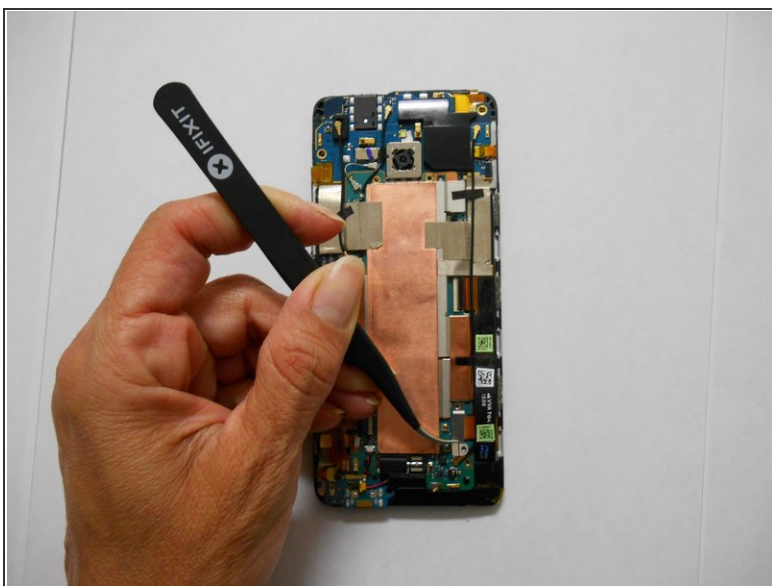




- Débranchez la batterie en soulevant le couvercle métallique vers le haut.

Étape 8 — Retirer les vis

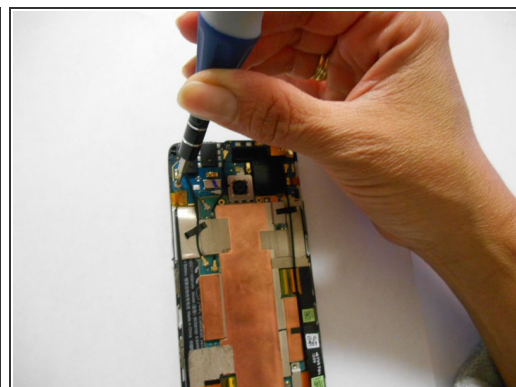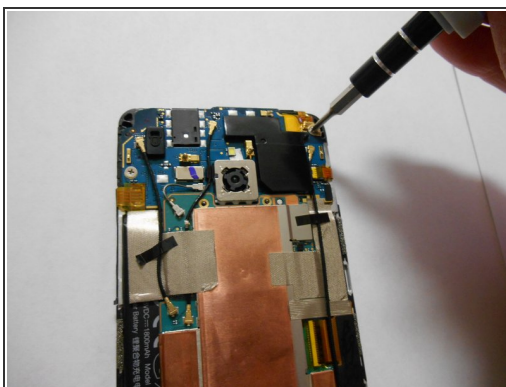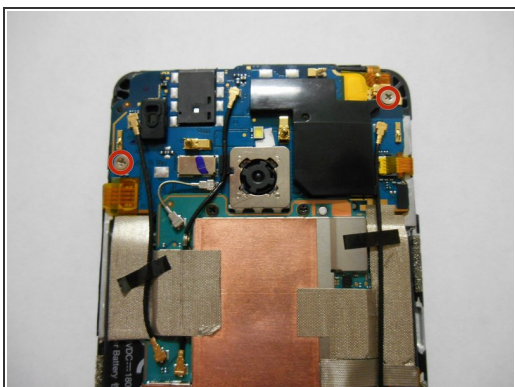




- Retirez deux vis cruciformes.

Étape 9 — Retirer les vis

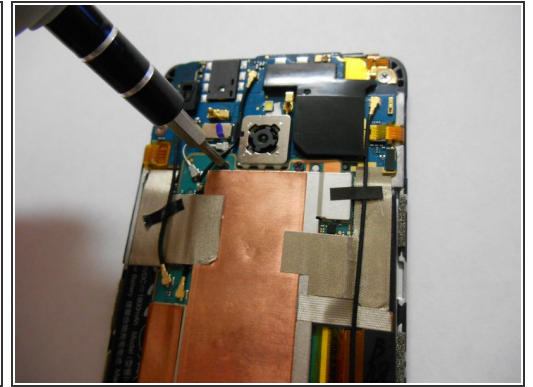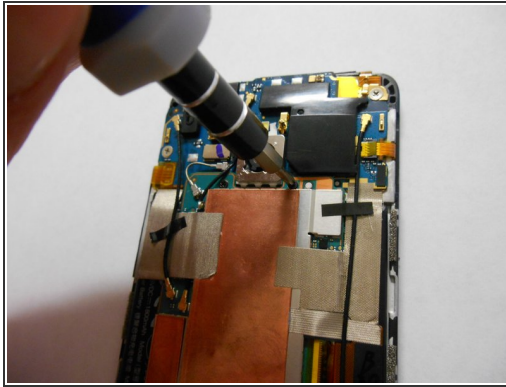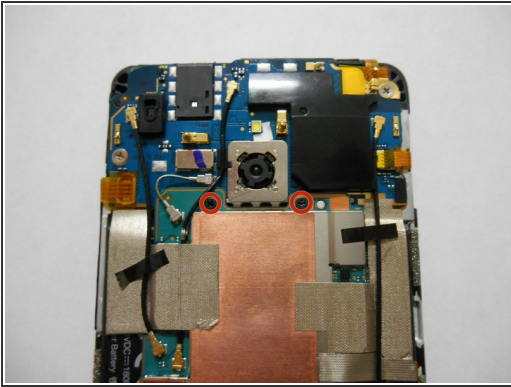


- Retirez les deux petites vis cruciformes noires.

Étape 10 — Retirer les vis

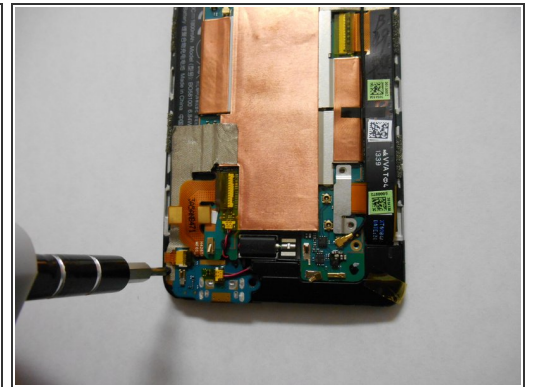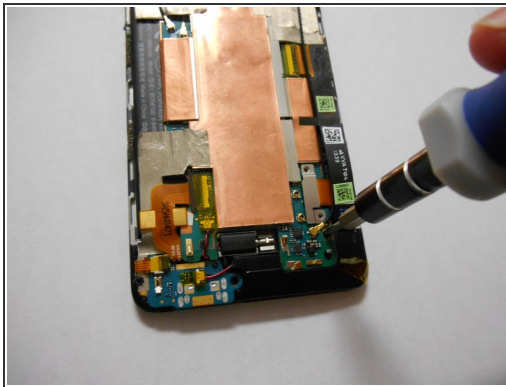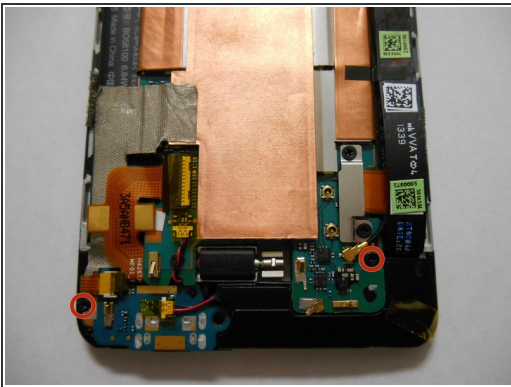


- Retirez deux autres vis cruciformes.

Étape 11 — Retirer le film protecteur.

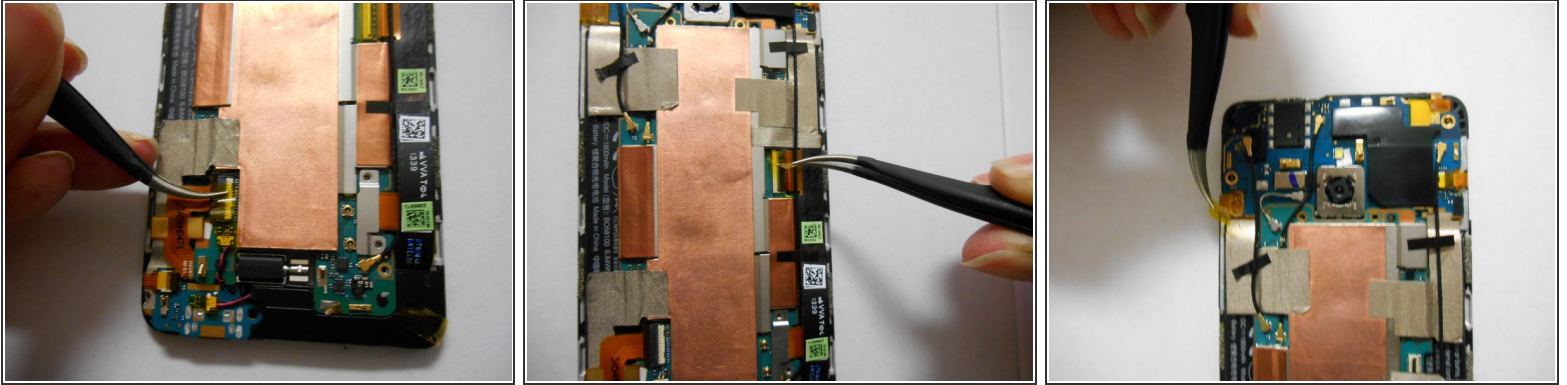


- Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban jaune recouvrant les connecteurs du câble flexible (cinq au total).

Étape 12

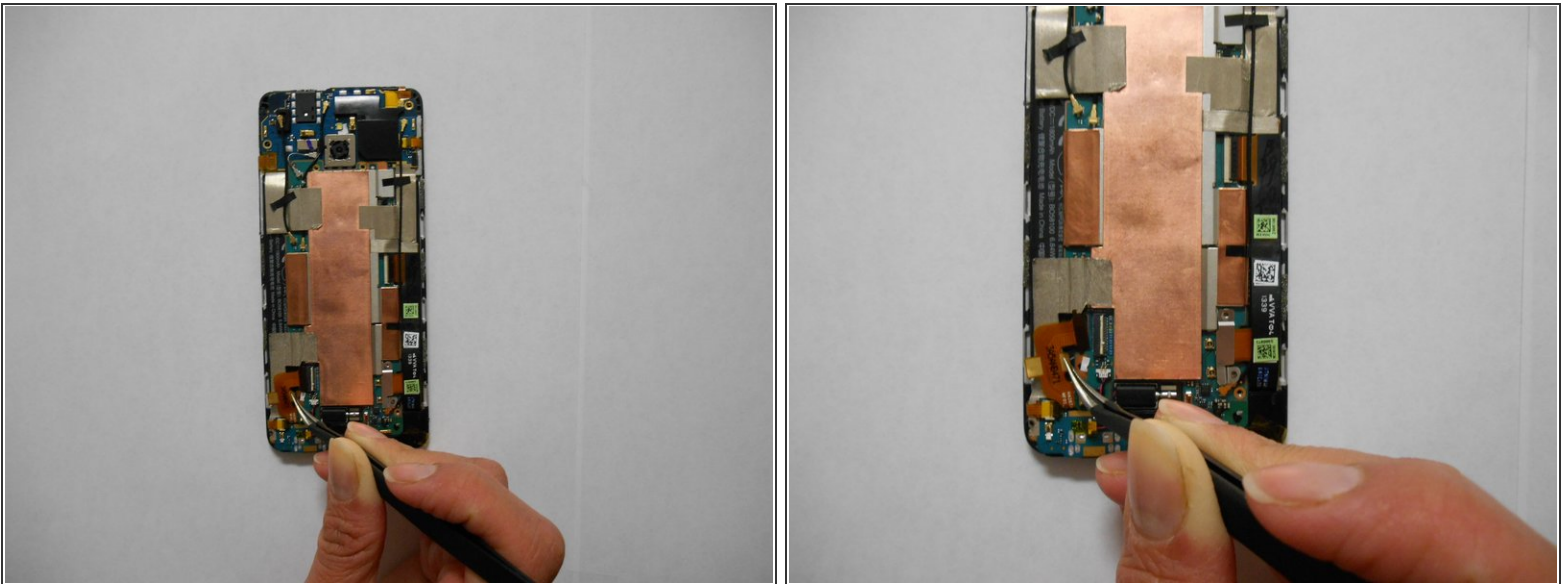


- Déconnectez soigneusement les câbles flexibles aux endroits où vous avez retiré le ruban jaune lors des étapes précédentes.
- Pour déconnecter, soulevez le petit loquet de chaque connecteur, à l'opposé de son câble, puis tirez doucement sur le câble pour le libérer.

Étape 13

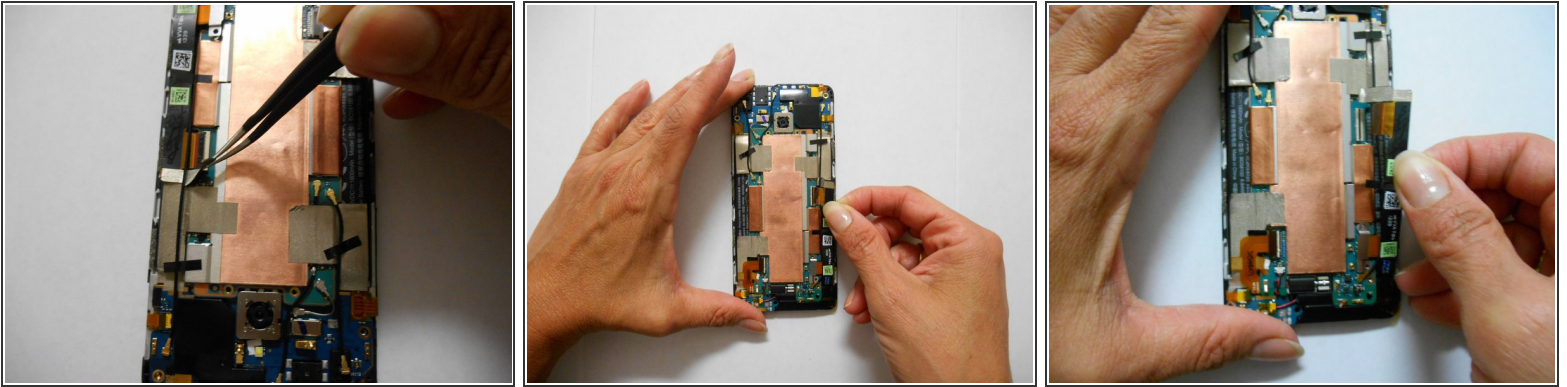




- Décollez la bande argentée avec votre pince à épiler.
- A l'aide de vos mains, détachez la bande noire de la planche sans la retirer.

Étape 14

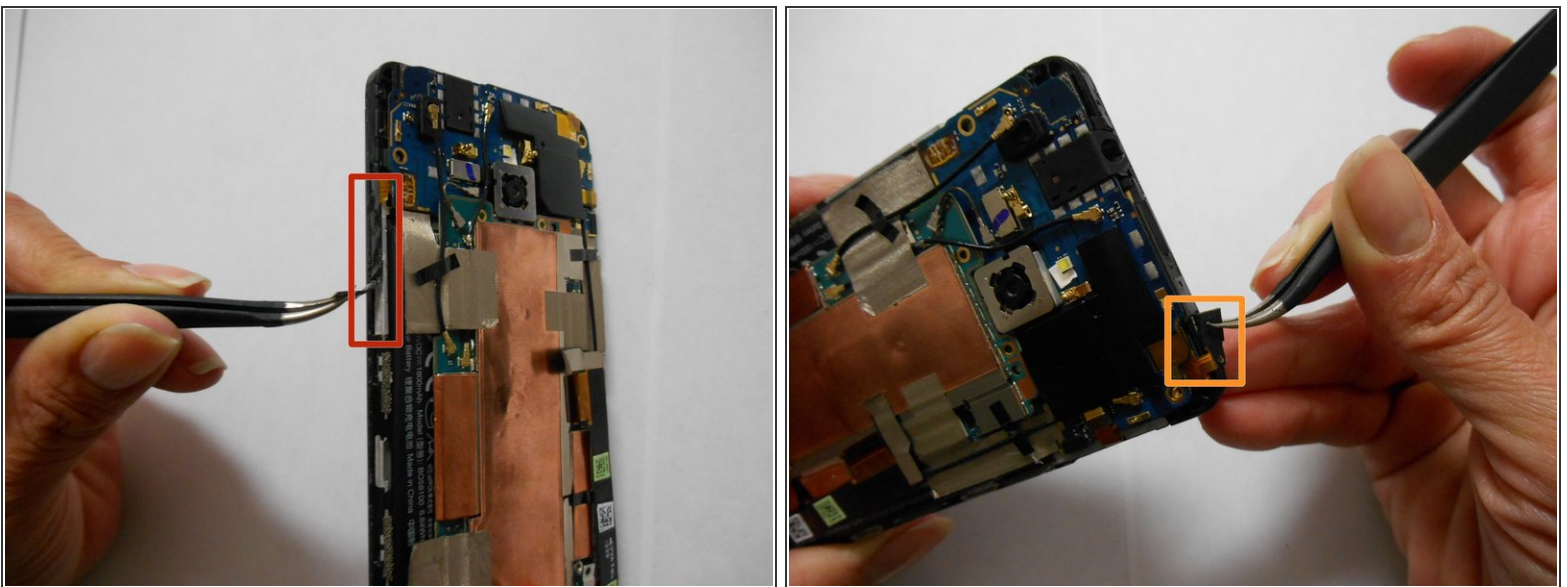



- Détachez délicatement avec votre pince à épiler les boutons de volume.
- Détachez le bouton d'alimentation avec votre pince à épiler.

Étape 15

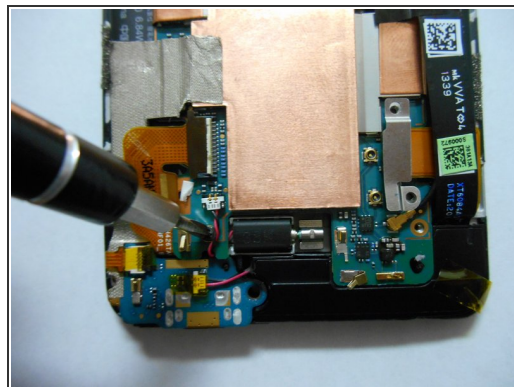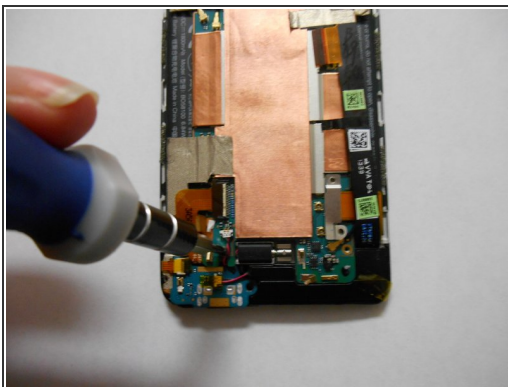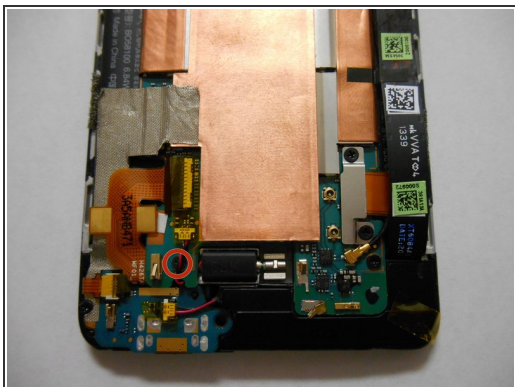

- Identifiez la vis derrière le câble.
- Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.


Étape 16

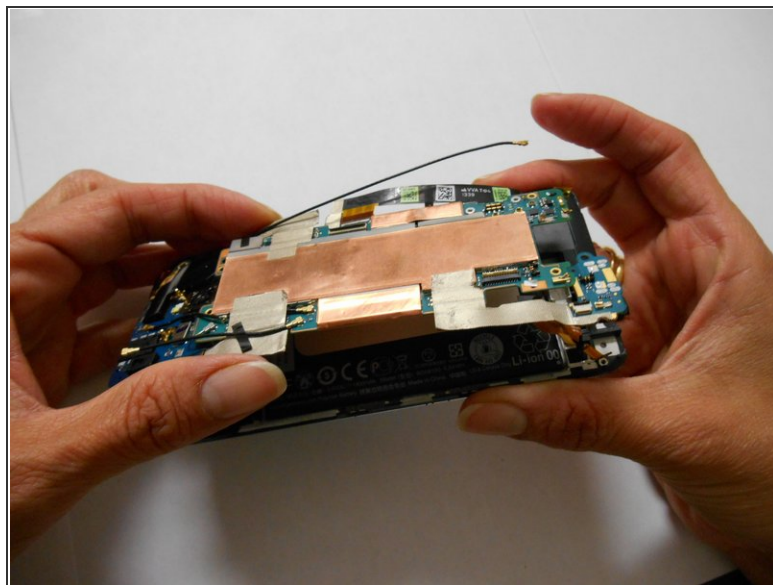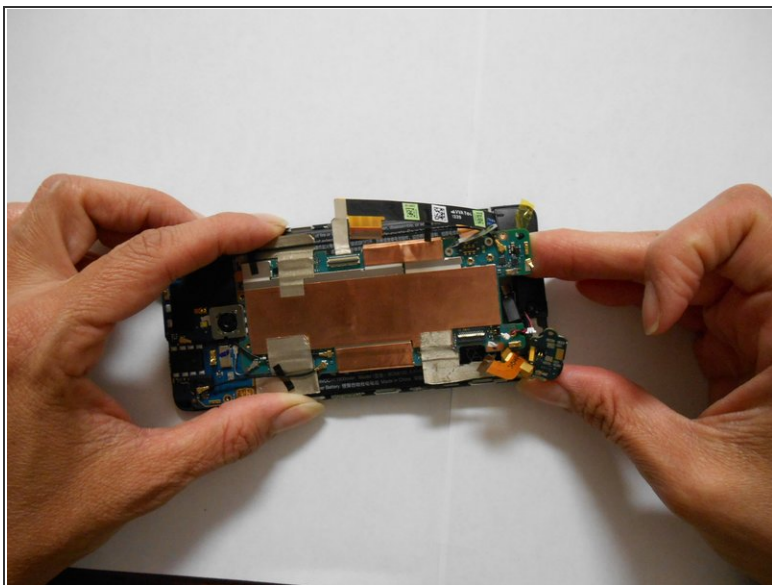

- Soulevez la carte mère, mais n'essayez pas encore de la retirer complètement.

⚠ Ne manipulez la planche que par les bords.

Étape 17

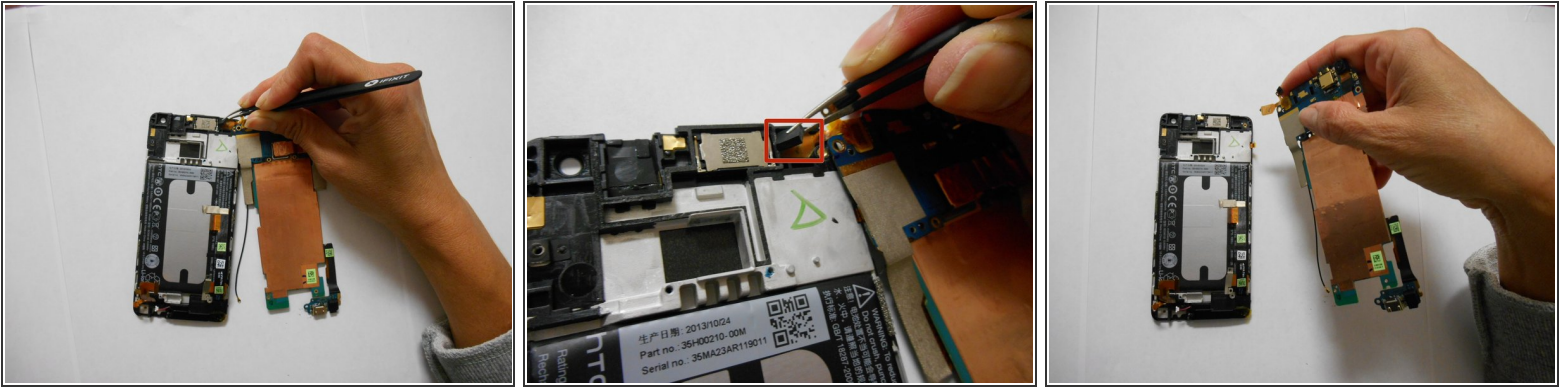


- A l'aide de votre pince à épiler, retirez le carré noir situé dans le bouton d'alimentation.
- Retirez complètement la carte mère.

Étape 18 — Retirer le haut-parleur inférieur



- A l'aide de la spatule, forcez pour détacher et retirer le haut-parleur.

Étape 19

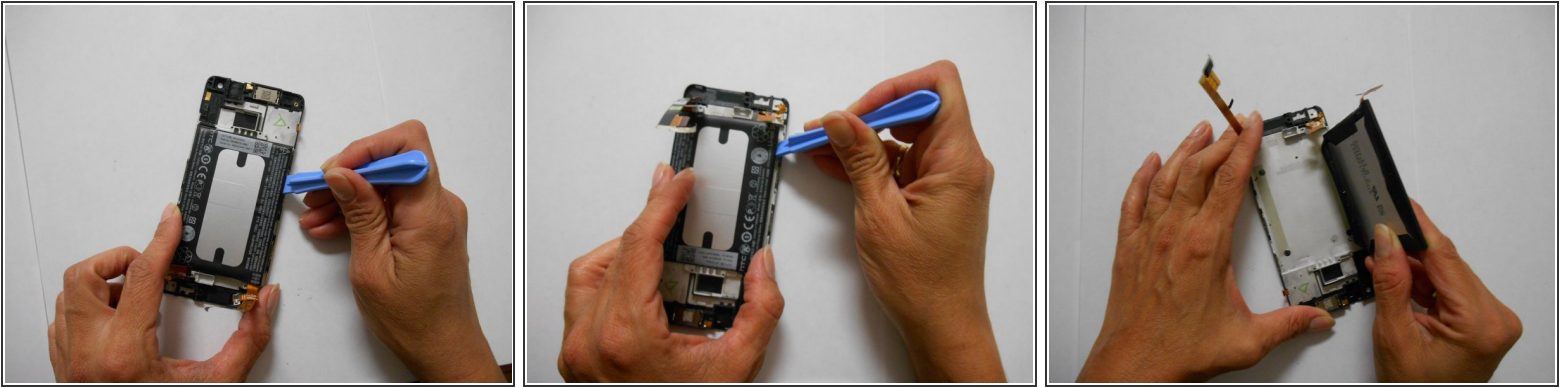

- Utilisez un outil à grand levier ou une carte de crédit pour retirer délicatement la batterie du téléphone.

⚠ Ne pas percer ou déformer la batterie de quelque manière que ce soit, car un incendie ou une explosion dangereux pourrait en résulter.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.