



Remplacement des boutons/contrôleur latéraux du Atari 5200

Un guide de démontage du contrôleur Atari 5200 pour permettre à son utilisateur de réparer les boutons latéraux orange / rouge.

Rédigé par: Alan Abelson



 **OUTILS:**



- Phillips #2 Screwdriver (1)
- Metal Spudger (1)

Étape 1 — Boutons latéraux



- Retournez le contrôleur en exposant les trois vis à l'arrière. Utilisez un tournevis de 6 mm pour retirer ces vis.
- Faites glisser avec précaution et tirez les deux parties de la coque du contrôleur, en exposant les entrailles.

Étape 2 — Un peu de côté

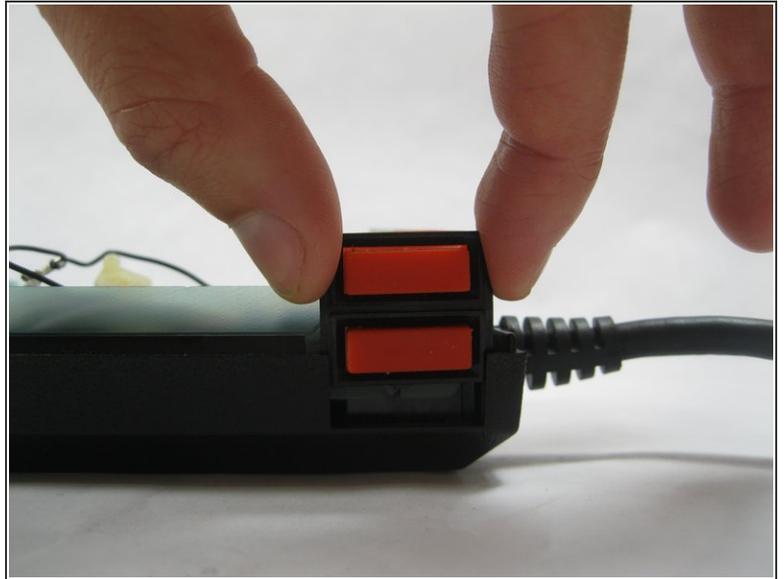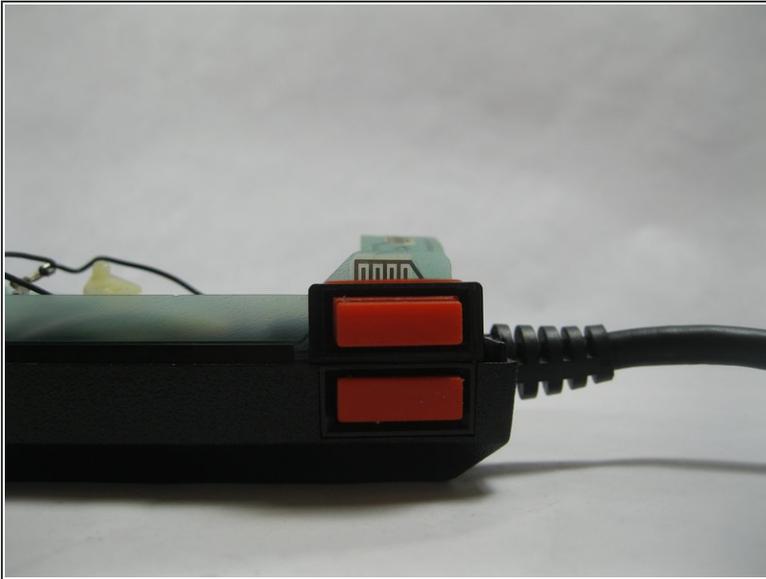


- Maintenant que le haut du contrôleur est exposé, les boutons latéraux orange peuvent facilement glisser.
 - Réalignez les boutons sur les capteurs / nettoyez les contacts du capteur.
- ⚠** Soyez prudent lorsque vous réassemblez vos boutons. Assurez-vous que les boutons noirs sont correctement alignés sur les capteurs argentés de la carte souple.
- ⚠** Veillez également à bien aligner le bas du joystick avec les casseroles (leviers blancs).

Étape 3 — Réassemblage Partie 1



- Utilisez un spudger pour enlever le cadre supérieur.
- Enlevez le plateau.
- Retirez les boutons en caoutchouc.

Étape 4 — Réassemblage, partie 2

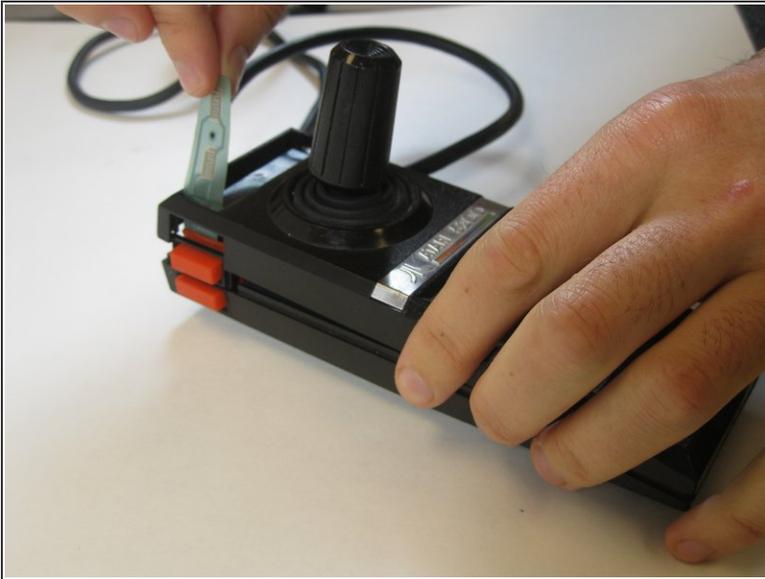

- Tirez la bande de circuit à travers le nouvel espace.
- Réalignez le haut et le bas du contrôleur.

Étape 5 — Réassemblage Partie 3



- Remettez les boutons en haut du contrôleur.
- Remettez le cadre en place.
- Visser les vis.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2022-03-25 08:17:39 AM (MST).

