



Démontage du fond de la Time Capsule modèle A1302

Comment ouvrir votre Time Capsule afin d'effectuer une chirurgie interne.

Rédigé par: rousp



INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment ouvrir votre Time Capsule pour la première fois. Prenez votre temps avec la première étape, surtout si votre Time Capsule a un certain âge; L'adhésif peut devenir assez dur.

OUTILS:


- [Heat Gun](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Retirer la base en caoutchouc




- ❗ Placez un morceau de tissu ou un matériau doux similaire sur une surface propre et plane. Placez l'appareil à l'envers sur le dessus du tissu.
- Ouvrez le Time Capsule en exposant les vis qui maintiennent l'appareil ensemble. Les vis sont dissimulées par la base en caoutchouc, qui est la surface inférieure de l'appareil.
- Utilisez un pistolet à chaleur ou un sèche-cheveux pour chauffer la base en caoutchouc, qui adoucit l'adhésif qui le maintient.
- En commençant par un coin, soulevez soigneusement la base en caoutchouc pour éviter les déchirements. Vous pouvez utiliser un médiateur ou une petite règle en plastique pour aider à séparer le caoutchouc du métal.
- ⚠ Prenez votre temps pour éviter de déchirer l'adhésif. Assurez-vous de ne pas surchauffer l'appareil.
- ❗ Si vous détachez une partie de l'adhésif, ne vous inquiétez pas. L'adhésif existant est plus que suffisant pour permettre à la base en caoutchouc de se remettre sur l'appareil lors du remontage.
- ❗ Lors du remontage, vous pouvez appliquer de la chaleur sur la base en caoutchouc. Cela permettra à l'adhésif de s'écouler et de former une meilleure liaison avec le boîtier métallique de l'appareil.

Étape 2 — Retirer les vis

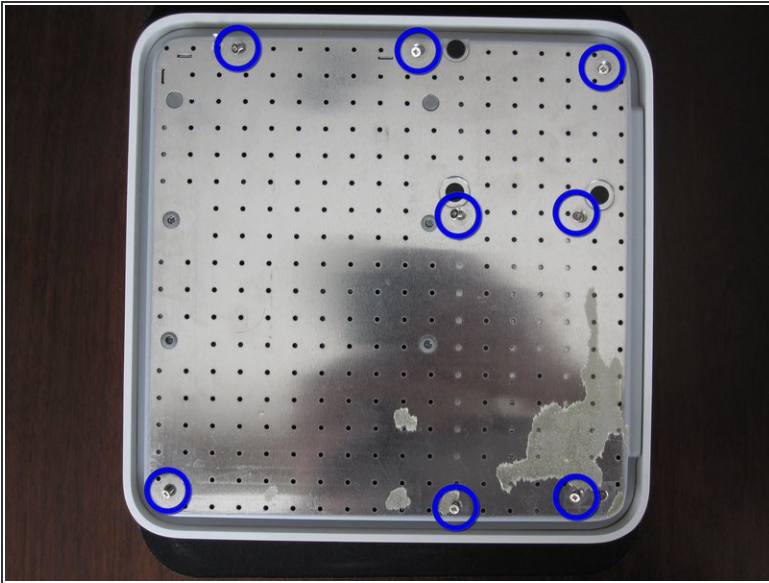

- Une fois que la base en caoutchouc est séparée de l'appareil, retirez les 8 vis Phillips PH00 qui fixent le fond en métal du boîtier sur le dessus en plastique du boîtier.
 - ☑ Utilisez le tournevis Philips # 00.
- ⓘ Certaines révisions du Time Capsule ont 10 vis. La révision A1254 comporte deux vis dans les coins supérieur droit et inférieur gauche, comme indiqué dans la deuxième image. Dans cette situation, assurez-vous d'enlever toutes les 10 vis.

Étape 3 — Ouvrir la Time Capsule

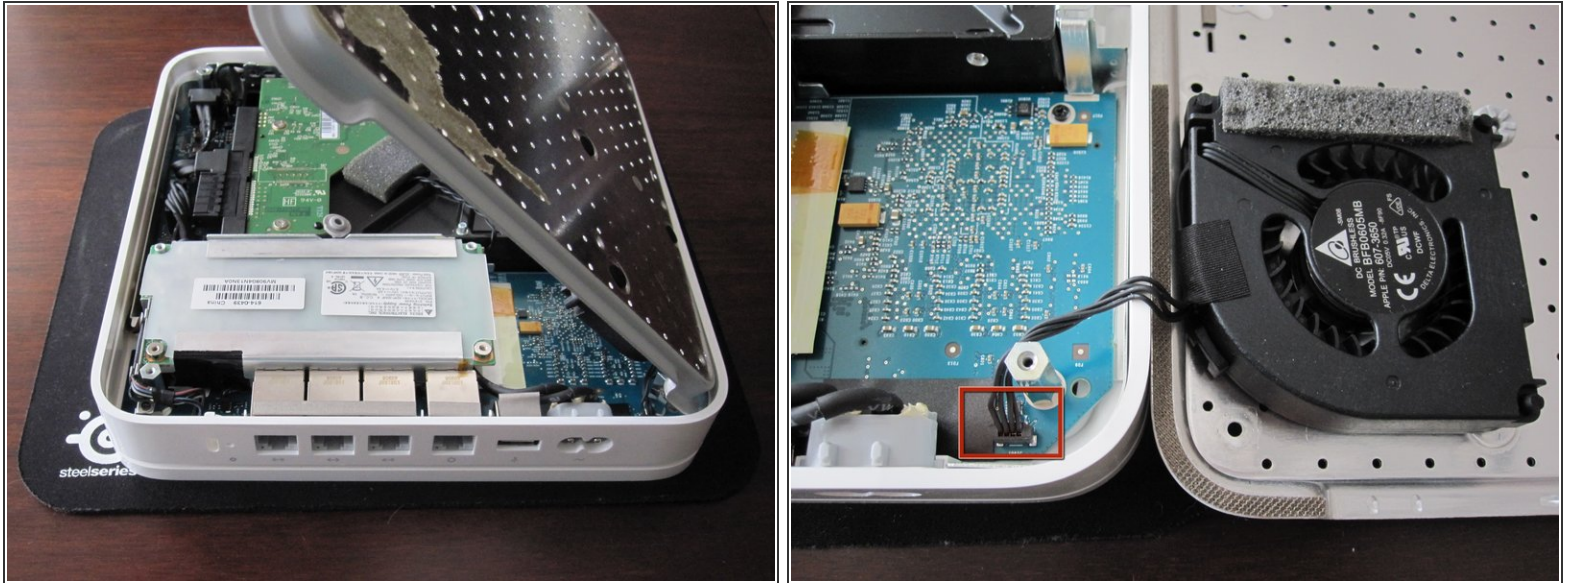

- ☑ Placez le côté arrière de l'appareil (le côté avec les connecteurs Ethernet) afin qu'il soit face à vous.
- Soulevez le côté gauche de la plaque métallique et tournez-la lentement sur le bord droit de l'appareil.
 - ⚠ Pour éviter tout dommage, ne pas soulever la plaque métallique directement ou utiliser la force. Comme le montre la deuxième image, le ventilateur est attaché à la plaque métallique et connecté à la carte logique à côté du connecteur d'alimentation.
- Le connecteur de puissance est **TRES** fragile, il est conseillé de ne pas essayer de débrancher le connecteur d'alimentation du ventilateur. Soyez très prudent . C'est extrêmement fragile. Si vous devez absolument débrancher le ventilateur de la carte logique, utilisez très soigneusement un spudger ou une pincette pour le faire.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.