



Joint torique rapide CM Storm QuickFire : installation d'un grand capuchon de touche

Ce guide expliquera comment installer les...

Rédigé par: Shiva Empranthiri



INTRODUCTION

Ce guide expliquera comment installer les joints toriques sur les touches de retour arrière, de barre d'espace, de décalage et d'entrée de votre clavier.



OUTILS:

- [Keycap Removal Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:

- [Cherry MX Rubber O-Ring](#) (1)

Étape 1 — Joint torique : grand capuchon



- Retirez les capuchons entourant la clé sous laquelle vous souhaitez installer un joint torique en suivant le [guide de retrait des petits capuchons](#).

Étape 2




- Tirez le grand capuchon vers le haut avec vos doigts jusqu'à ce que le capuchon se sépare des anneaux en plastique sous le capuchon. Si la barre métallique sous le capuchon se détache lors du retrait, remettez-la en place.

Étape 3



- Retirez les anneaux en plastique du capuchon de la touche.

Étape 4

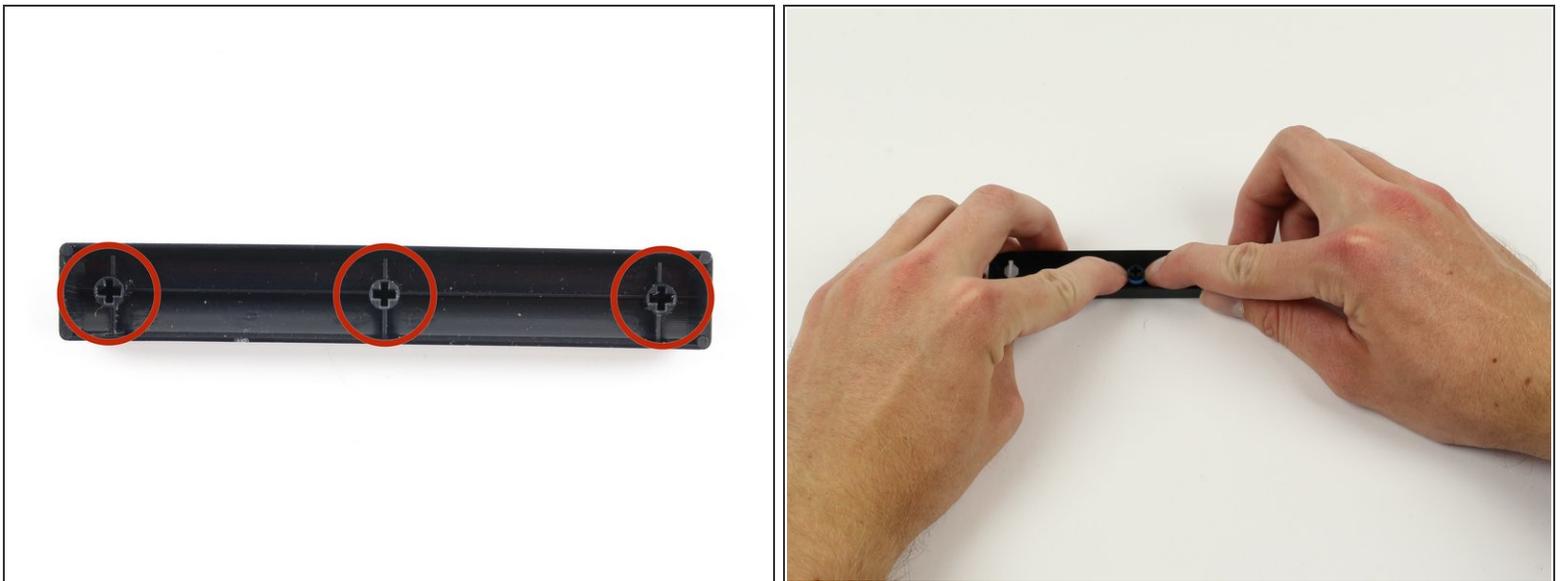

- Placez les joints toriques autour des ergots sous le capuchon de la touche à chaque emplacement encerclé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.