




Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro 1ère génération

Ce tutoriel va vous aider à remplacer le bloc d'alimentation du Mac Pro de 1ère génération.

Rédigé par: Eric Kuhta

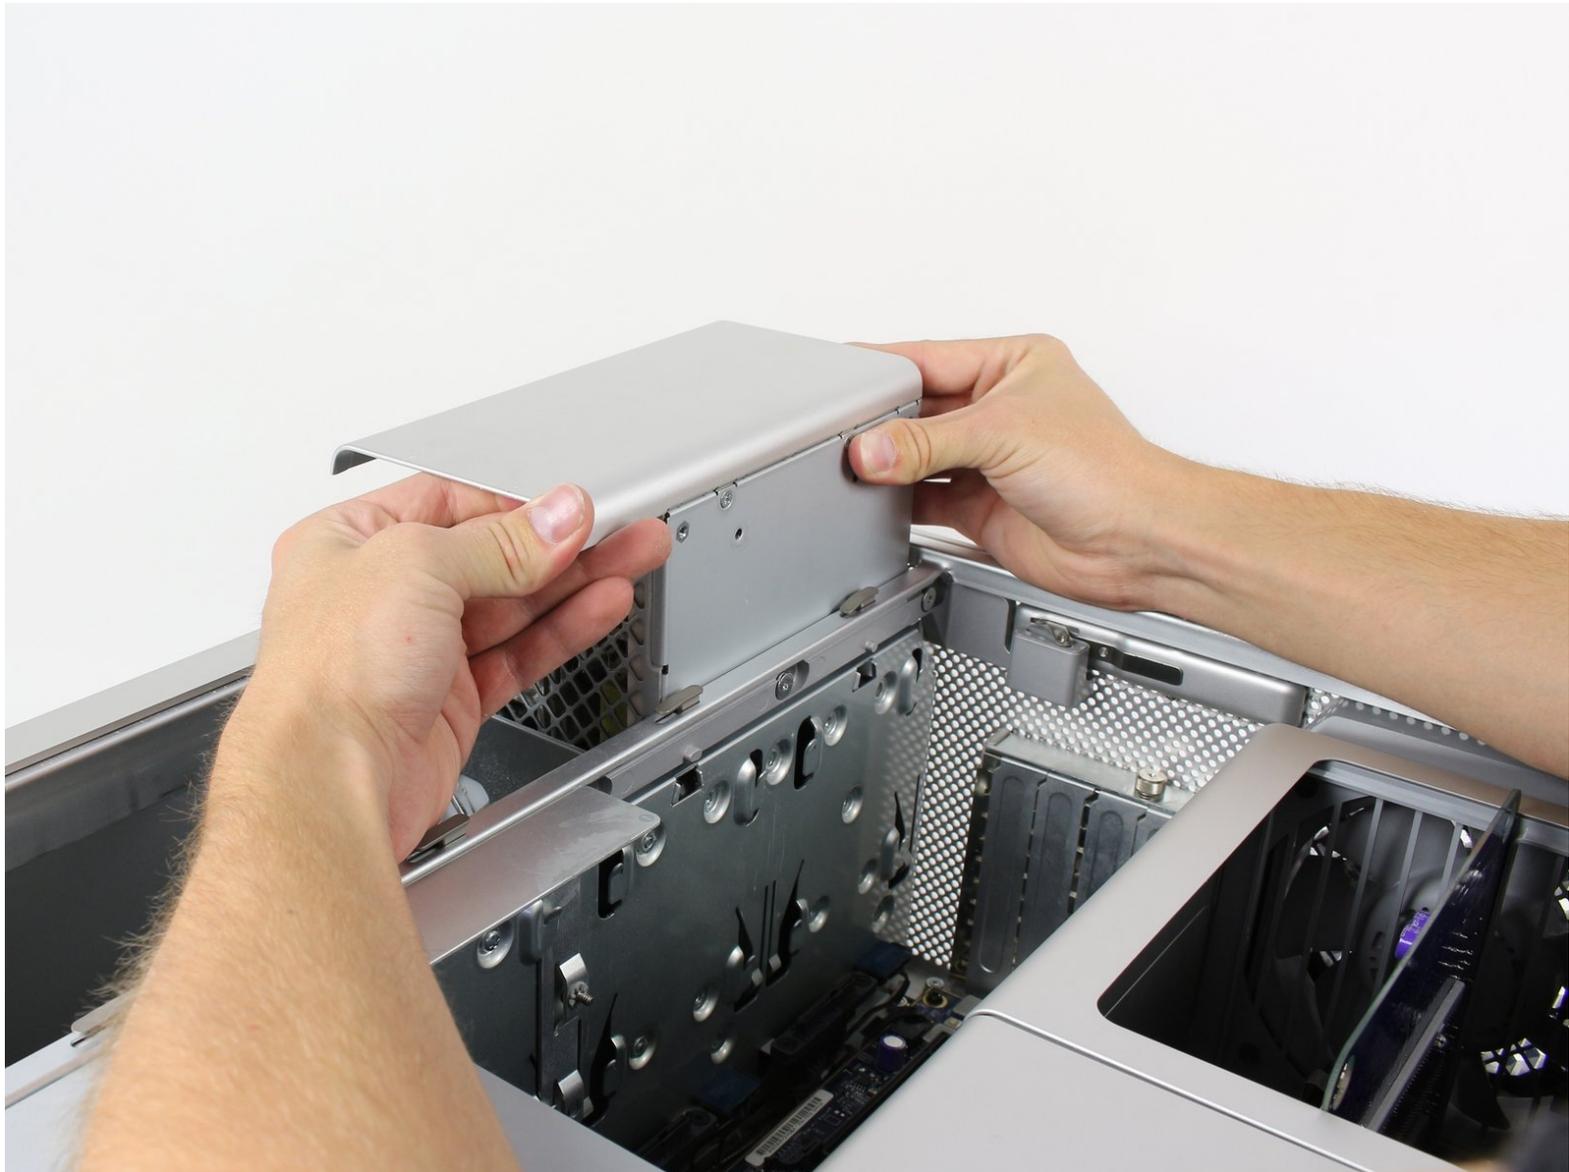

INTRODUCTION

L'accès et le retrait du bloc d'alimentation sont relativement simples et nécessitent un tournevis hexagonal de 2 mm.



OUTILS:

- [2.5 mm Hex Bit](#) (1)
- [64 Bit Driver Kit](#) (1)



PIÈCES:

- [Apple Part #661-4677](#) (1)

Étape 1 — Panneau latéral



- Soulevez le levier pour déverrouiller le panneau latéral.

Étape 2



- Retirez le panneau latéral du Mac Pro.
- ⚠ Déchargez vous de toute électricité statique en touchant une surface mise à la terre avant de travailler sur tous les composants internes.


Étape 3 — Retrait du lecteur



i Le lecteur optique doit être retiré pour pouvoir enlever le bloc d'alimentation.



- Saisissez fermement le compartiment du lecteur optique et tirez pour enlever le compartiment du lecteur.

Étape 4 — Déconnexion du lecteur

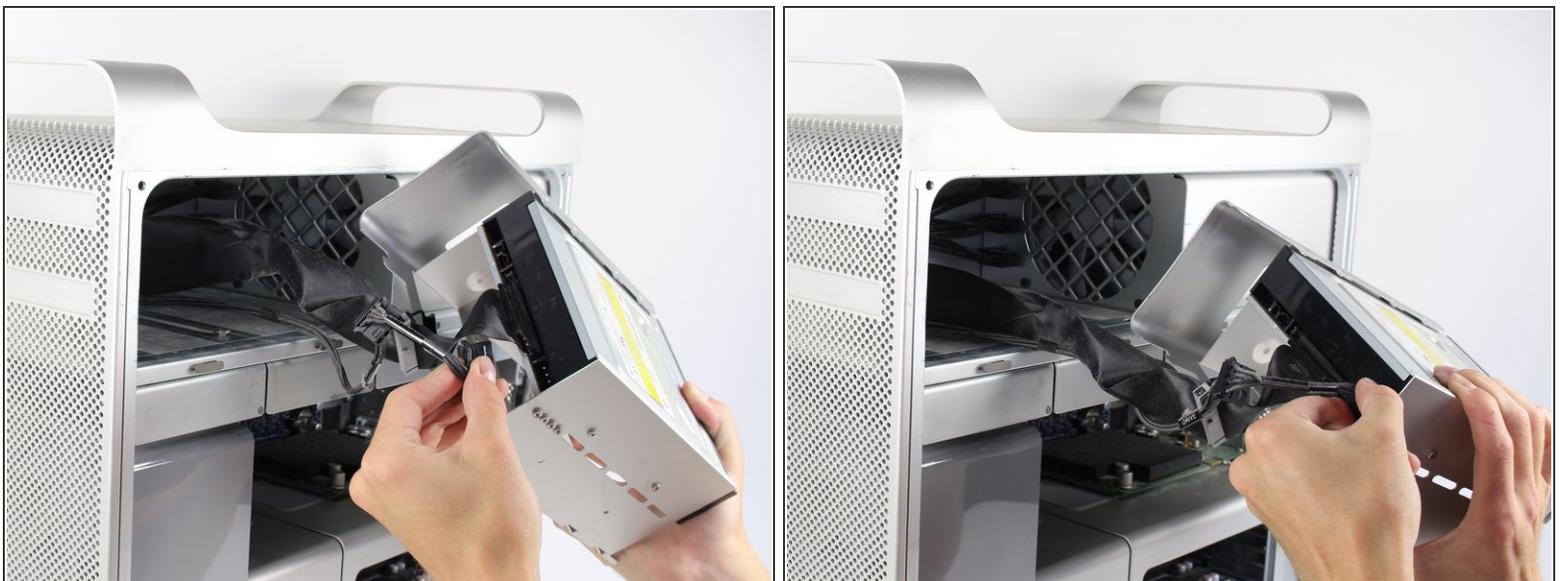



- Retirez les deux connecteurs retirez-les de leurs prises respectives.

Étape 5 — Dévisser l'ensemble du bloc d'alimentation

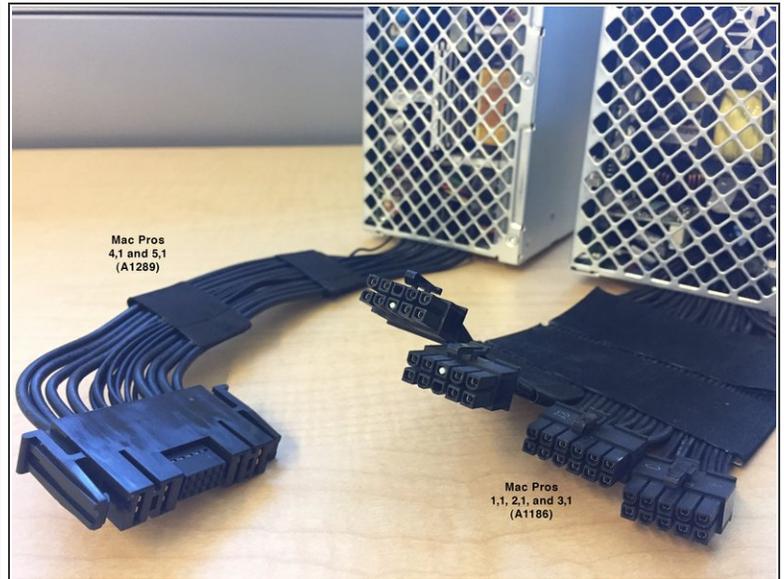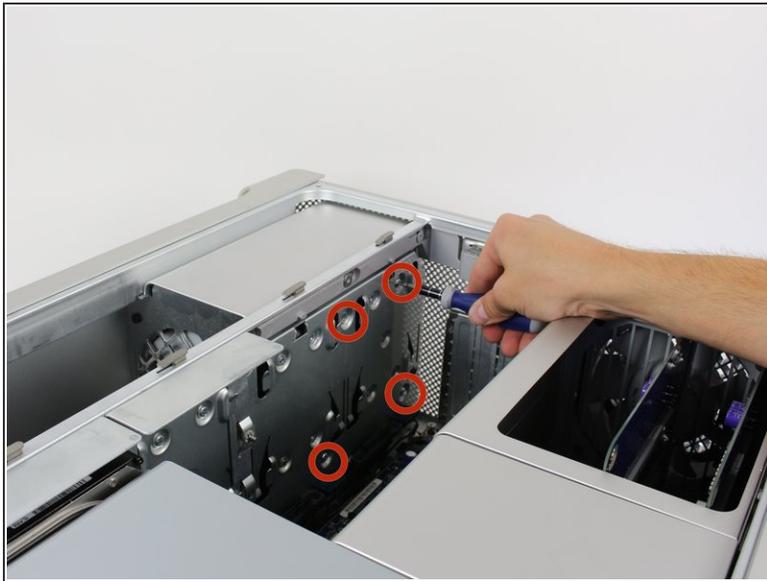

- Retirez les 4 vis hexagonales 6-32 marquées avec un tournevis cruciforme hexagonal de 2 mm.
- ⓘ Il y a un certain nombre de vis à tête cruciformes en dessous. Celles-ci n'ont pas besoin d'être retirées pour enlever l'alimentation.

Étape 6 — Retirer le bloc d'alimentation

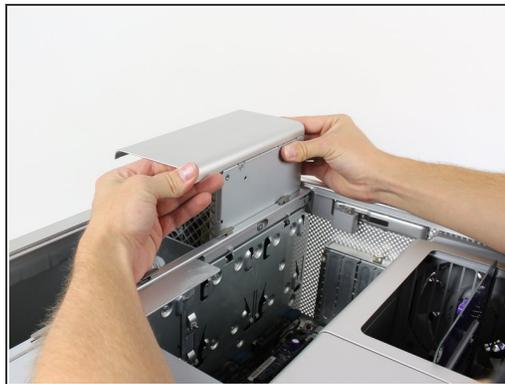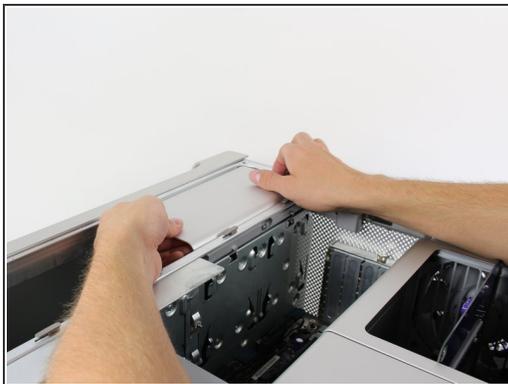


- ⓘ Soyez prudent lorsque vous retirez le bloc d'alimentation, car il a plusieurs câbles connectés qui n'ont pas beaucoup de jeu.
- Saisissez la poignée sur le côté gauche du boîtier du bloc d'alimentation tout en saisissant le côté droit du boîtier du bloc d'alimentation et tirez fermement vers le haut pour le retirer.

Étape 7 — Si l'alimentation ne sort que de quelques pouces.



- Pour les mac pro de 2008/9 les vis du boîtier d'alimentation sont de 2,5 mm hexagonales et non T-10. Il y a également une plaque derrière le lecteur optique à enlever pour exposer les câbles du boîtier d'alimentation. Ces câbles doivent être détachés et glissés sous le ventilateur avant que l'alimentation puisse être retirée.

Étape 8 — Déconnecter le bloc d'alimentation

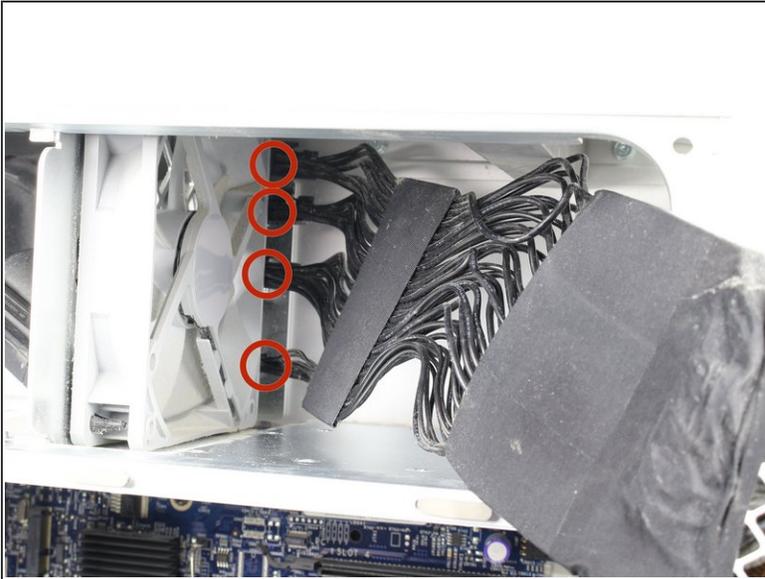

- Localisez les 4 câbles marqués.
- Appuyez sur le clip situé au-dessus de chaque connecteur de câble tout en saisissant fermement chaque connecteur et tirez chacun d'eux vers l'arrière pour retirer chaque clip.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.