



# Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 10 AT300

Utilisez ce guide pour remplacer une batterie morte ou cassée.

Rédigé par: Andrew Gillis



## INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment accéder à la batterie de votre tablette et comment la retirer. Inversez ces étapes avec une nouvelle pile pour remplacer une pile cassée.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [Toshiba Excite 10 Battery](#) (1)

## Étape 1 — Retirer la carte SD




- Retirez la carte SD de la fente pour carte SD.

## Étape 2 — Ouvrez la tablette



- Utilisez l'outil d'ouverture pour séparer les panneaux avant et arrière en glissant l'outil sous le bord de l'écran et en le faisant glisser autour de tout le périphérique.
- ⓘ Assurez-vous de déclipper tous les clips du panneau arrière, sinon il serait difficile de les retirer et d'endommager la tablette.

## Étape 3 — Déconnecter les fils d'enceinte

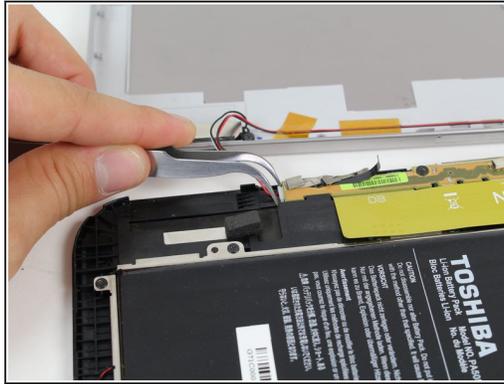

- Retirez le câble du haut-parleur de son support en saisissant les deux côtés du connecteur blanc avec une pincette et en le tirant tout droit.

⚠ Veillez à ne pas déchirer les fils du connecteur blanc.

## Étape 4 — Enlever les vis



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les vis suivantes:
  - Cinq vis Phillips n ° 00 de 3 mm

## Étape 5 — Retirer le câble de la batterie



- Soulevez doucement la batterie en la tirant pour la détacher de la languette en la tenant en bas.
- Tout en maintenant la batterie, utilisez une pince à épiler pour débrancher le câble de la batterie de son connecteur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.