



Remplacement du capot supérieur de la PlayStation 3 Slim

Retirez le capot supérieur pour accéder aux composants internes de votre PlayStation 3 Slim.

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour retirer le capot supérieur en plastique.

OUTILS:

- [Metal Spudger](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Capot supérieur



- Retournez la PS3 et posez-la sur le dos.
- Décollez soigneusement l'autocollant de garantie du boîtier inférieur pour accéder à un cache-vis.
- ☑ Pour éviter d'activer le VOID qui pourrait apparaître, chauffez soigneusement l'autocollant pour le retirer et le recoller proprement.

Étape 2




- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) métallique pour soulever les sept cache-vis sur les bords du boîtier inférieur.

Étape 3



- Retirez les sept vis cruciformes de 37 mm fixant le capot supérieur au boîtier inférieur.

Étape 4

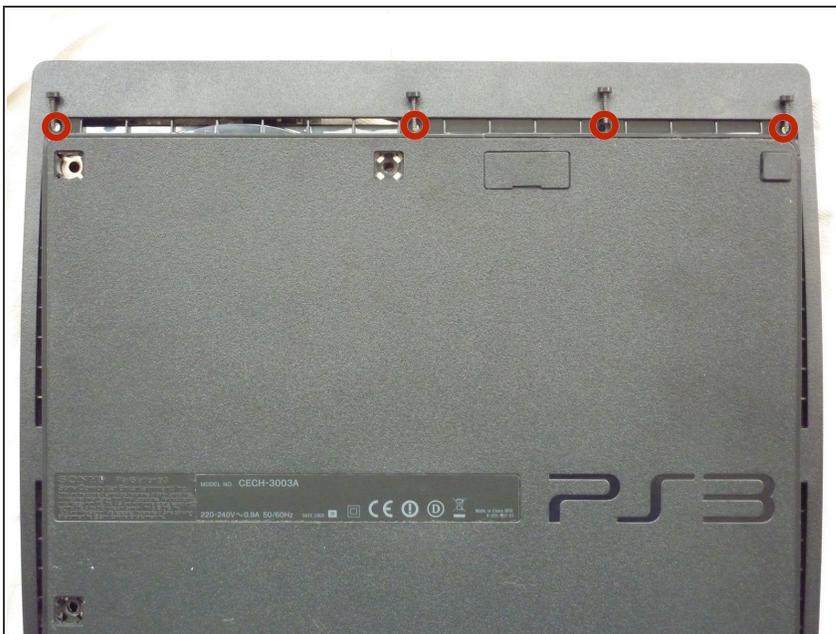

- Retirez les quatre vis Torx Security T8 de 13,3 mm sous la baie du lecteur Blu-ray. (Certains modèles peuvent n'avoir que trois vis.)

Étape 5



- Soulevez le capot supérieur par son bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
- Soulevez le capot supérieur de la PS3.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.