




Remplacement des boutons latéral du Asus PadFone S

Ce guide va vous montrer comment remplacer les boutons latéraux de votre PadFone S.

Rédigé par: Greg Betsold

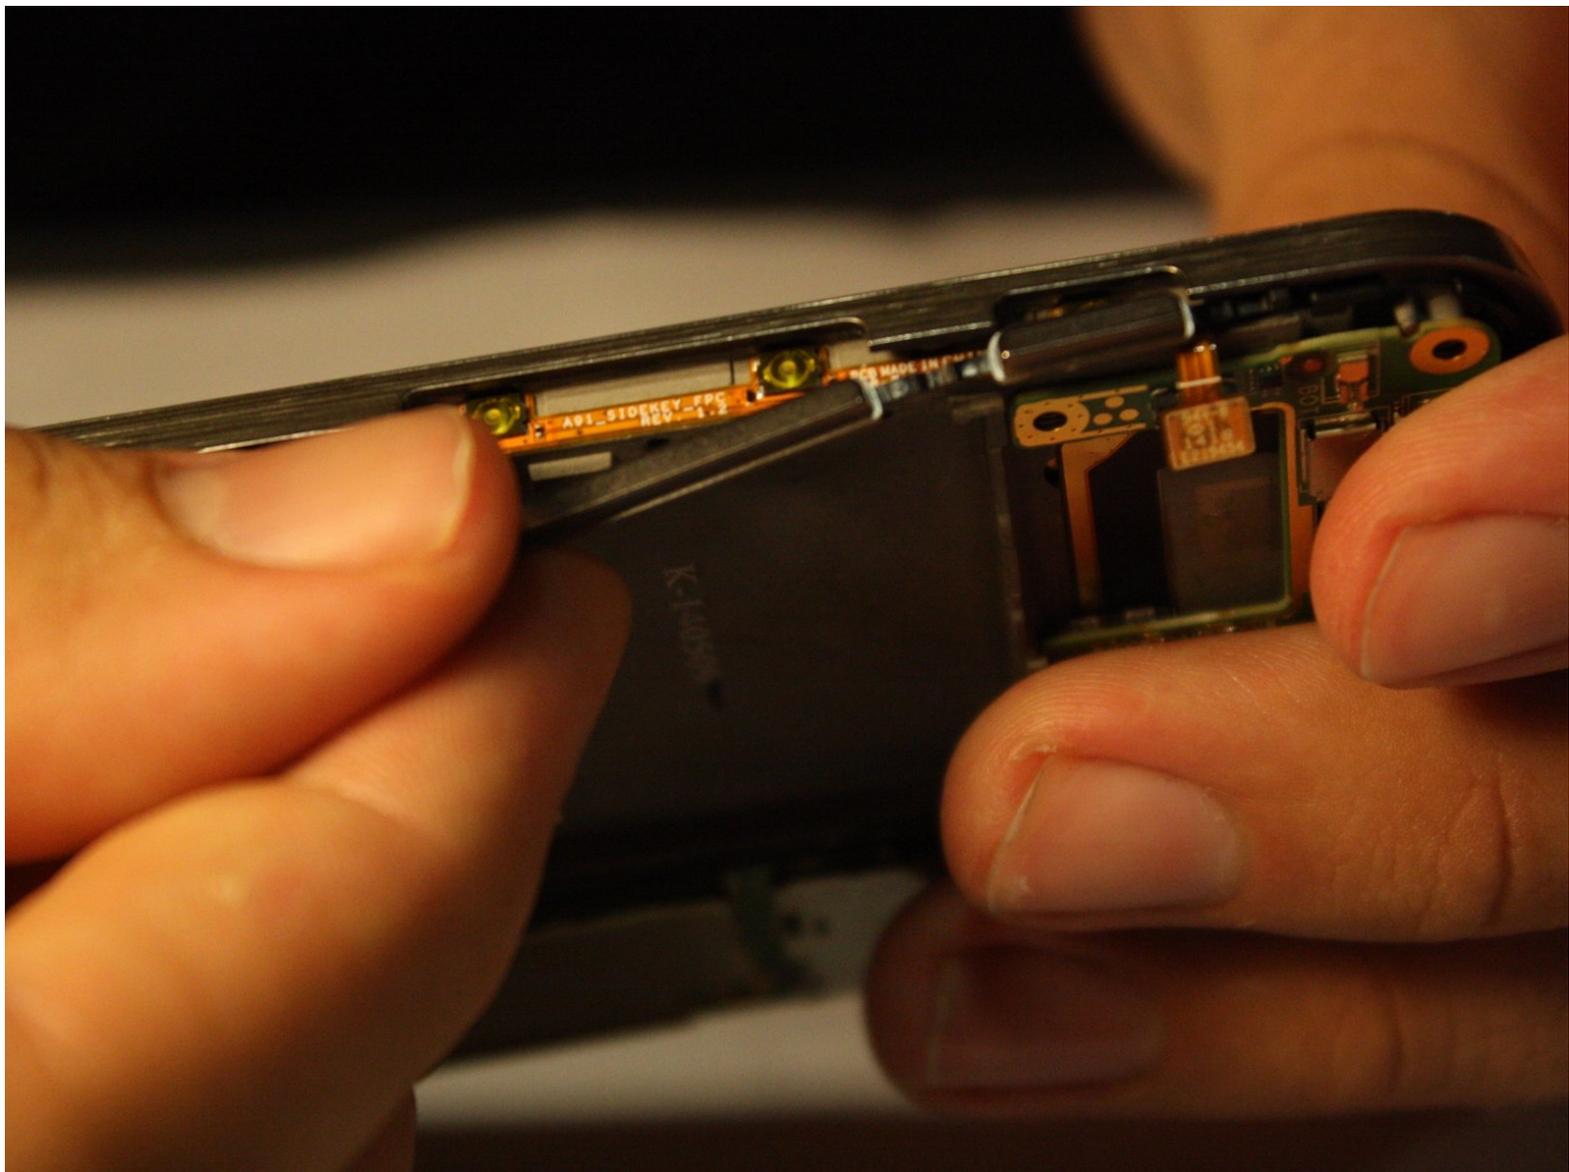

INTRODUCTION

Ce guide va vous montrer comment retirer les boutons latéraux de votre Asus PadFone S. Certains outils courants sont nécessaires pour ce remplacement donc assurez-vous de les avoir avant de commencer. Ce guide facilitera le remplacement des boutons latéraux cassés pour que votre téléphone fonctionne à nouveau.

OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Retirer le couvercle arrière




- Placez votre pouce dans le port de charge et soulevez le couvercle arrière.

Étape 2 — Retirer le panneau arrière



- Retirez toutes les vis à l'aide d'un tournevis Torx T5.
- Après avoir retiré les vis, soulevez le panneau arrière du téléphone.

Étape 3 — Supprimer les boutons latéraux

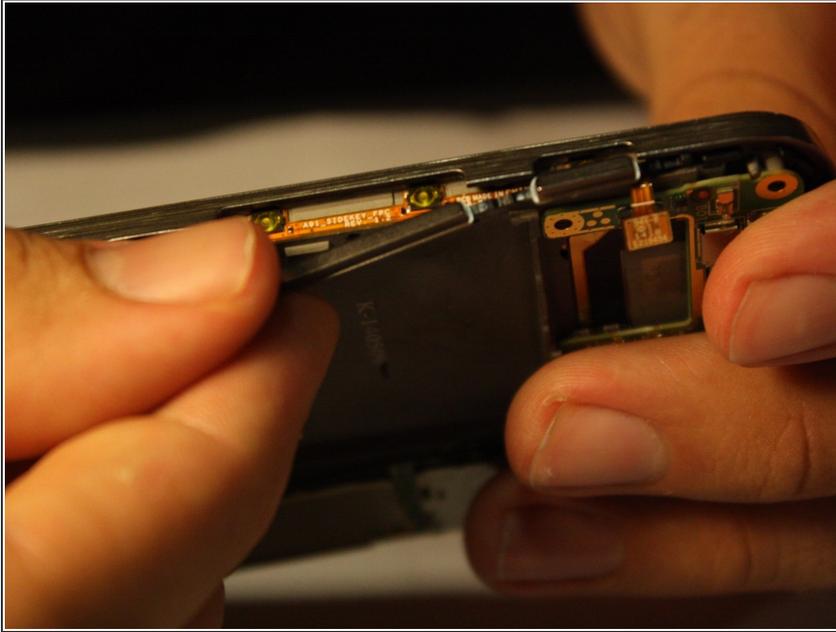

- Tournez le téléphone de manière à ce que le bord gauche soit face à vous.
- Avec vos doigts, tirez doucement sur les boutons pour les retirer du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.