



Remplacement du lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 3 Slim

Remplacez un lecteur Blu-ray HS.

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer le lecteur de disque Blu-ray de votre PS3. Le lecteur est un modèle Sony propriétaire.

OUTILS:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

- [Sony PlayStation 3 Slim Blu-ray Disc Drive \(KEM-450AAA\)](#) (1)
- [Sony PlayStation 3 Slim Blu-ray Disc Drive \(KEM-450DAA\)](#) (1)
- [Sony PlayStation 3 Slim Blu-ray Disc Drive \(KEM-450EAA\)](#) (1)
- [Sony PlayStation 3 Slim Blu-ray Drive Power Cable](#) (1)
- [Sony Playstation 3 Slim Blu-ray Drive Data Cable](#) (1)

Étape 1 — Capot supérieur



- Retournez la PS3 et posez-la sur le dos.
- Décollez soigneusement l'autocollant de garantie du boîtier inférieur pour accéder à un cache-vis.
- ☑ Pour éviter d'activer le VOID qui pourrait apparaître, chauffez soigneusement l'autocollant pour le retirer et le recoller proprement.

Étape 2




- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) métallique pour soulever les sept cache-vis sur les bords du boîtier inférieur.

Étape 3



- Retirez les sept vis cruciformes de 37 mm fixant le capot supérieur au boîtier inférieur.

Étape 4

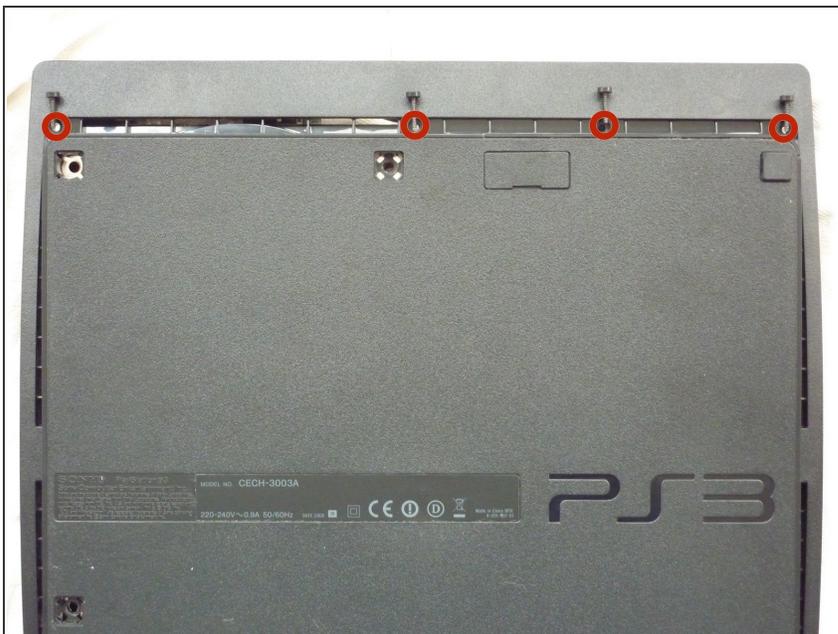

- Retirez les quatre vis Torx Security T8 de 13,3 mm sous la baie du lecteur Blu-ray. (Certains modèles peuvent n'avoir que trois vis.)

Étape 5



- Soulevez le capot supérieur par son bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
- Soulevez le capot supérieur de la PS3.

Étape 6 — Alimentation



- Appuyez sur le mécanisme de verrouillage du connecteur d'entrée AC et tirez vers le haut pour le déconnecter de l'alimentation électrique.

Étape 7



- Tirez les câbles DC-Out vers le haut pour soulever leur connecteur et le débrancher de sa prise sur le bloc d'alimentation.

Étape 8




- Retirez les deux vis cruciformes de 7,6 mm fixant l'alimentation au boîtier inférieur.

Étape 9




- Soulevez l'alimentation par son bord gauche, vu de l'avant de la PS3.

Étape 10

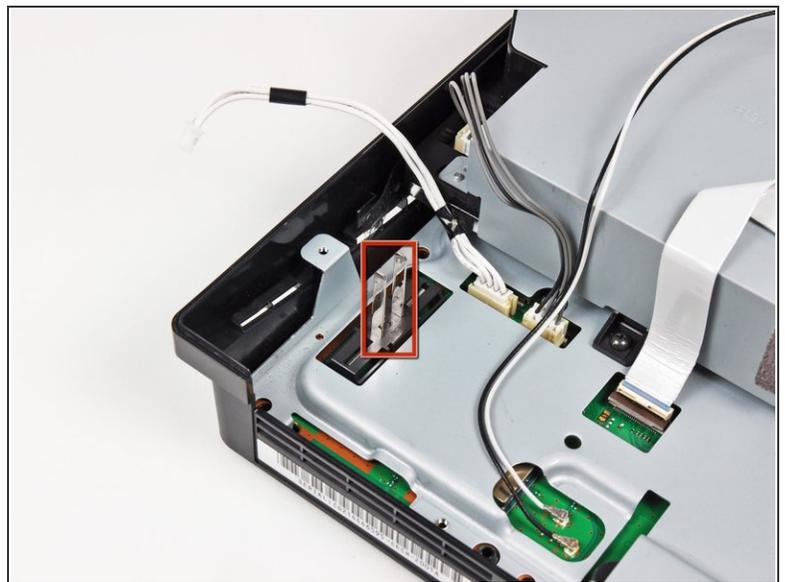

- Continuez à soulever le bord gauche de l'alimentation jusqu'à ce qu'elle se détache des deux barres métalliques indiquées sur la seconde photo.
- Retirez l'alimentation de la PS3, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.

Étape 11 — Lecteur de disque Blu-ray

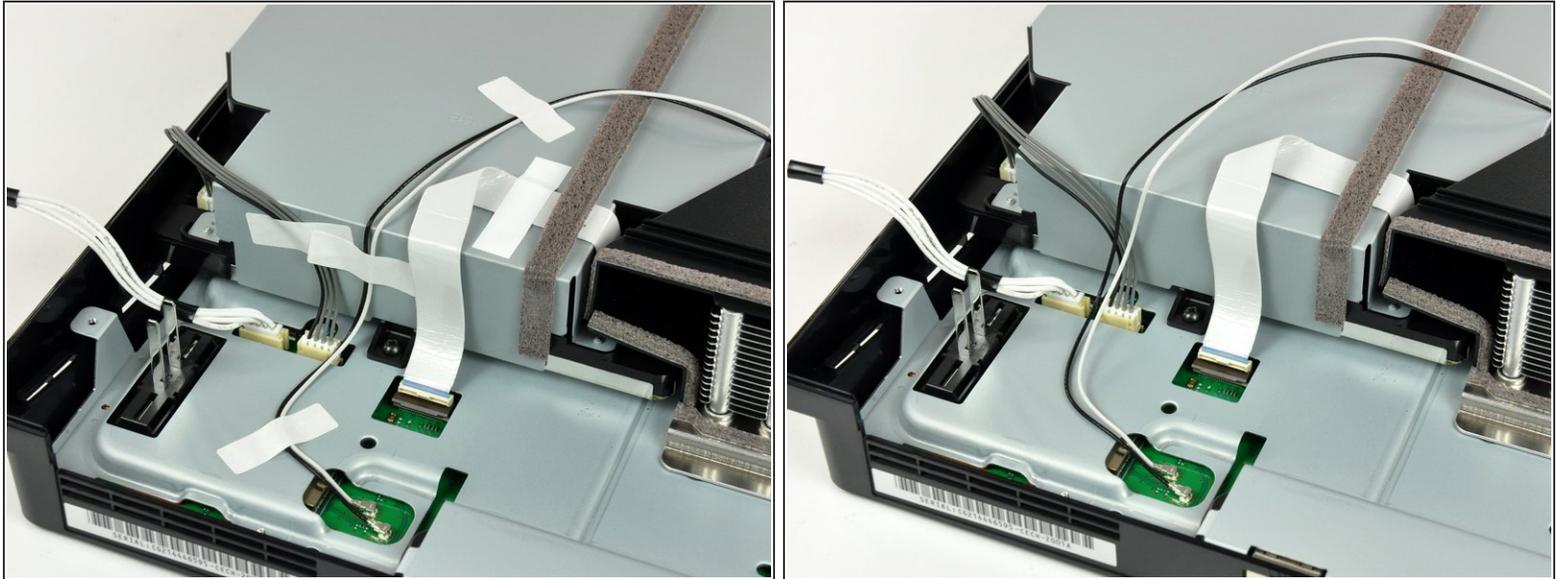

❗ Le cas échéant, retirez les morceaux de ruban adhésif qui fixent les câbles sur le lecteur Blu-ray.

Étape 12




- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou votre ongle pour faire basculer le clapet de

verrouillage qui maintient le connecteur de la nappe du lecteur Blu-ray.

- ⚠ Assurez-vous que vous faites levier sur le clapet de verrouillage mobile et **non** sur le connecteur lui-même.

Étape 13

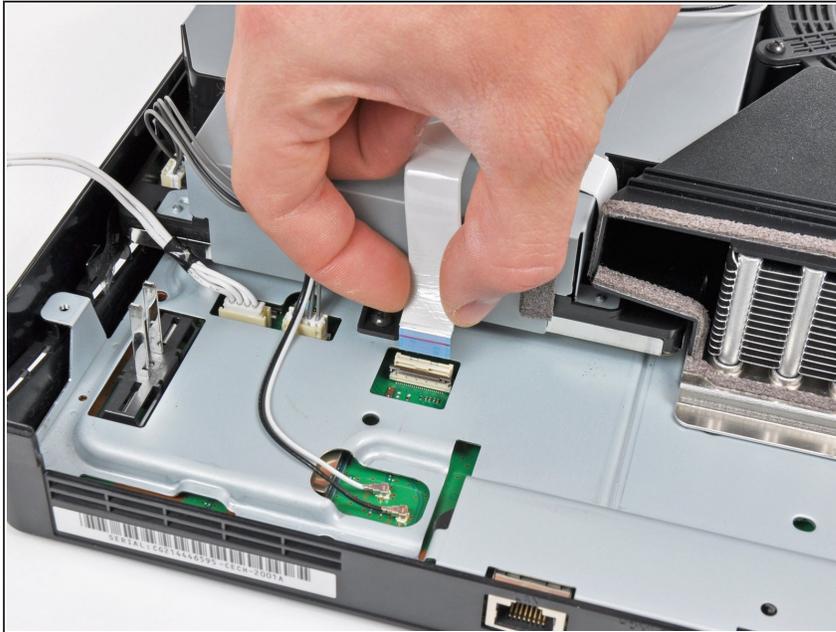

- Tirez la nappe du Blu-ray vers le haut et hors de son connecteur.

Étape 14




- Tirez le câble d'alimentation du Blu-ray vers le haut pour débrancher son connecteur de sa prise sur le lecteur Blu-ray.

Étape 15



- Retirez la vis cruciforme 9,5 mm qui fixe le lecteur Blu-ray au boîtier inférieur.

Étape 16

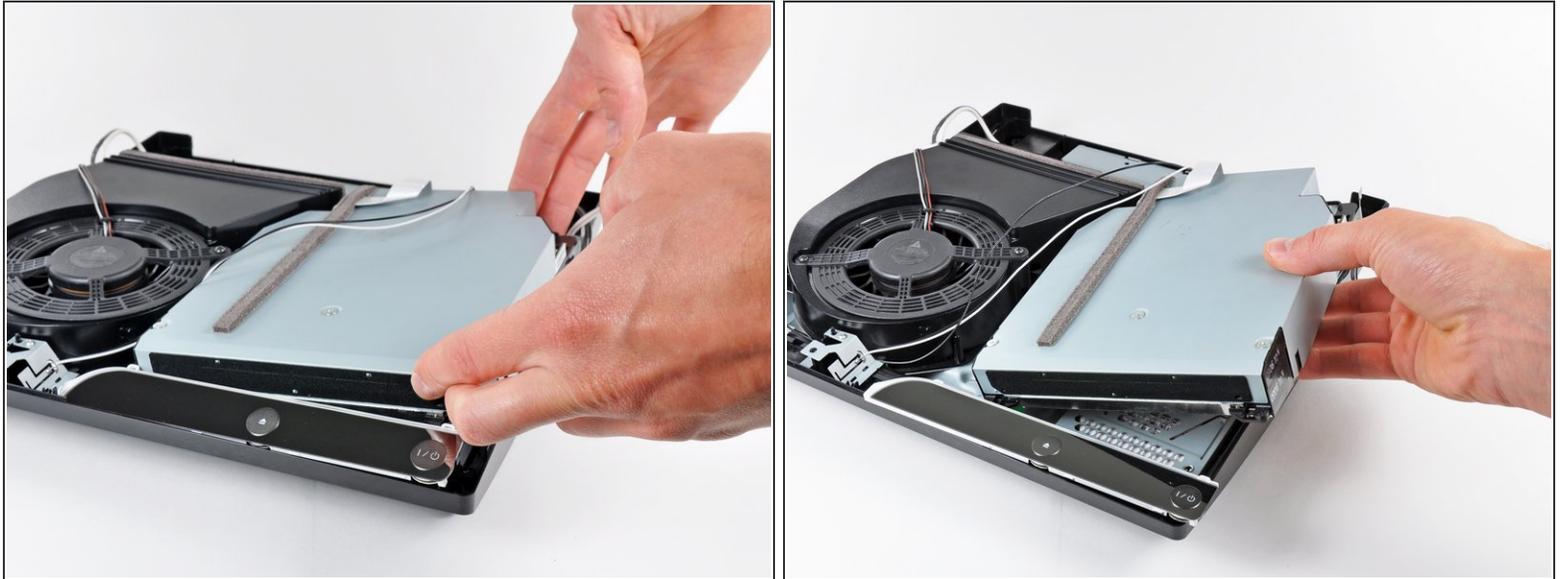

- Soulevez légèrement le lecteur Blu-ray par son bord droit pour déloger la puce de contrôle de son logement.
 - Retirez le lecteur Blu-ray de la PS3.
- ⚠** Après avoir réinstallé le lecteur Blu-ray, assurez-vous que la puce de contrôle est bien installée dans le boîtier inférieur avant de continuer.
- i** Si vous remplacez le lecteur Blu-ray par un nouveau lecteur, [récupérez la puce de contrôle de votre ancien lecteur pour la placer dans le nouveau lecteur.](#)

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.