



Remplacement des antennes d'une Playstation 3 Slim

Remplacez les antennes dont les fils ou les connecteurs sont cassés.

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer les antennes minces de Bluetooth et de Wi-Fi de votre PlayStation 3 Slim.



OUTILS:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Sony PlayStation 3 Slim Bluetooth Antenna](#) (1)

Étape 1 — Capot supérieur



- Retournez la PS3 et posez-la sur le dos.
 - Décollez soigneusement l'autocollant de garantie du boîtier inférieur pour accéder à un cache-vis.
- ☒ Pour éviter d'activer le VOID qui pourrait apparaître, chauffez soigneusement l'autocollant pour le retirer et le recoller proprement.

Étape 2




- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) métallique pour soulever les sept cache-vis sur les bords du boîtier inférieur.

Étape 3



- Retirez les sept vis cruciformes de 37 mm fixant le capot supérieur au boîtier inférieur.

Étape 4

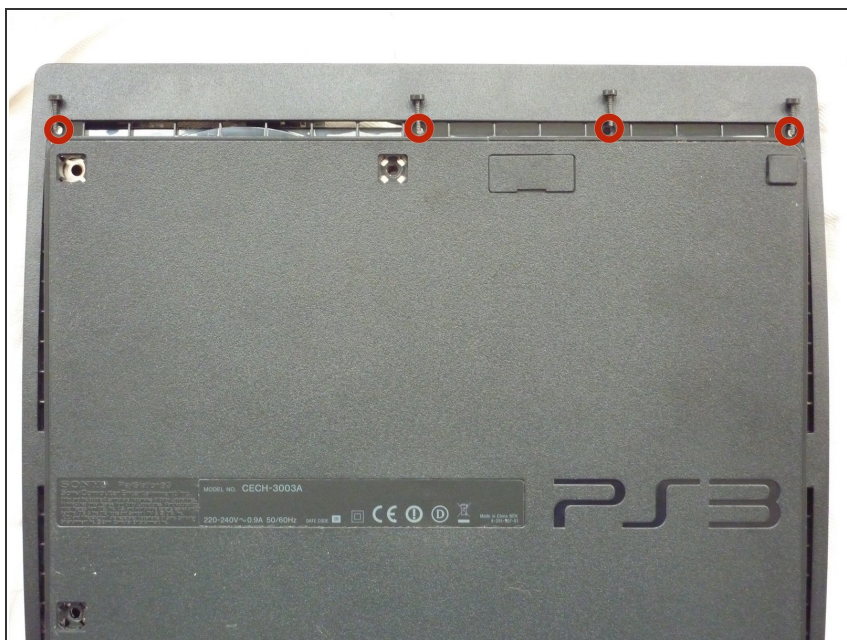

- Retirez les quatre vis Torx Security T8 de 13,3 mm sous la baie du lecteur Blu-ray. (Certains modèles peuvent n'avoir que trois vis.)

Étape 5



- Soulevez le capot supérieur par son bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
- Soulevez le capot supérieur de la PS3.

Étape 6 — Alimentation



- Appuyez sur le mécanisme de verrouillage du connecteur d'entrée AC et tirez vers le haut pour le déconnecter de l'alimentation électrique.

Étape 7



- Tirez les câbles DC-Out vers le haut pour soulever leur connecteur et le débrancher de sa prise sur le bloc d'alimentation.

Étape 8




- Retirez les deux vis cruciformes de 7,6 mm fixant l'alimentation au boîtier inférieur.

Étape 9





- Soulevez l'alimentation par son bord gauche, vu de l'avant de la PS3.

Étape 10

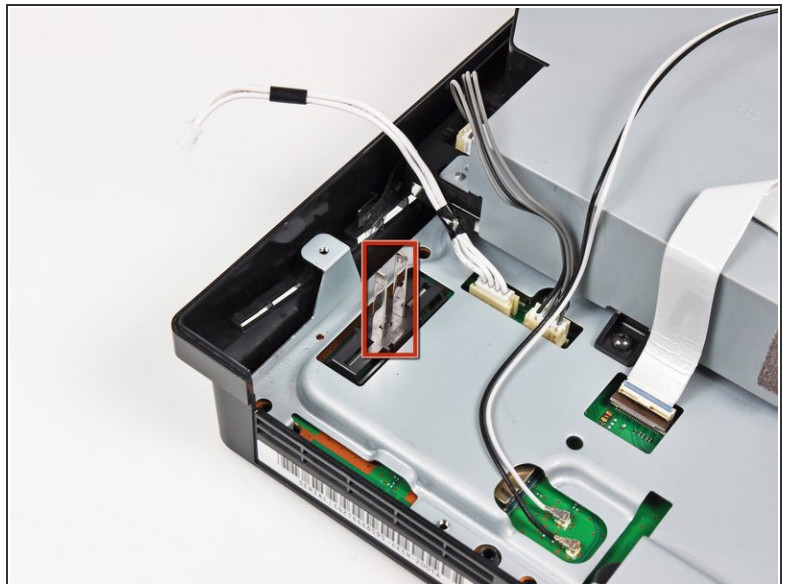


- Continuez à soulever le bord gauche de l'alimentation jusqu'à ce qu'elle se détache des deux barres métalliques indiquées sur la seconde photo.
- Retirez l'alimentation de la PS3, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.

Étape 11 — Les antennes

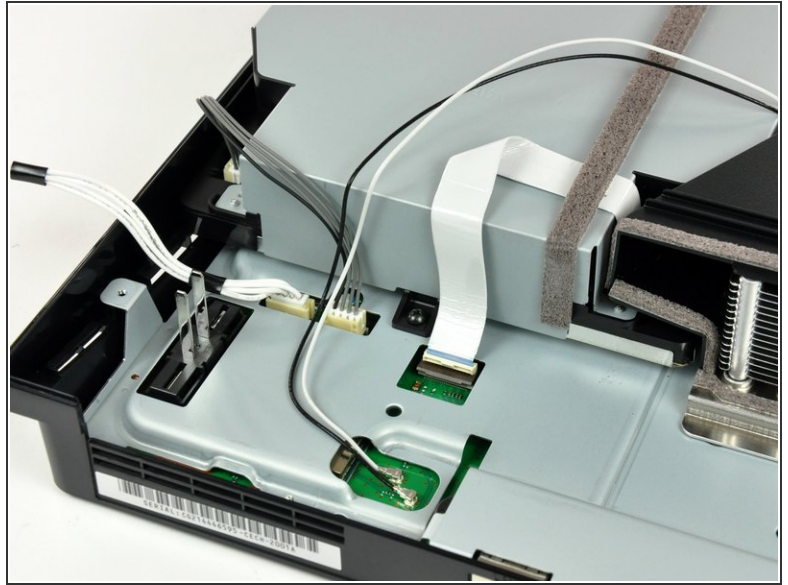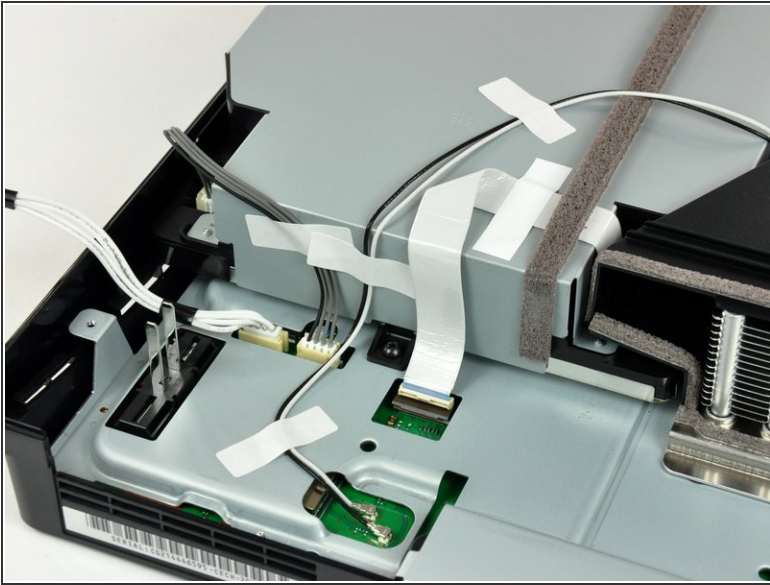



- Si besoin, enlevez les morceaux de bande adhésive qui fixent les câbles d'antenne au câble du ventilateur, au lecteur de Blu-ray et à la protection supérieure.

Étape 12

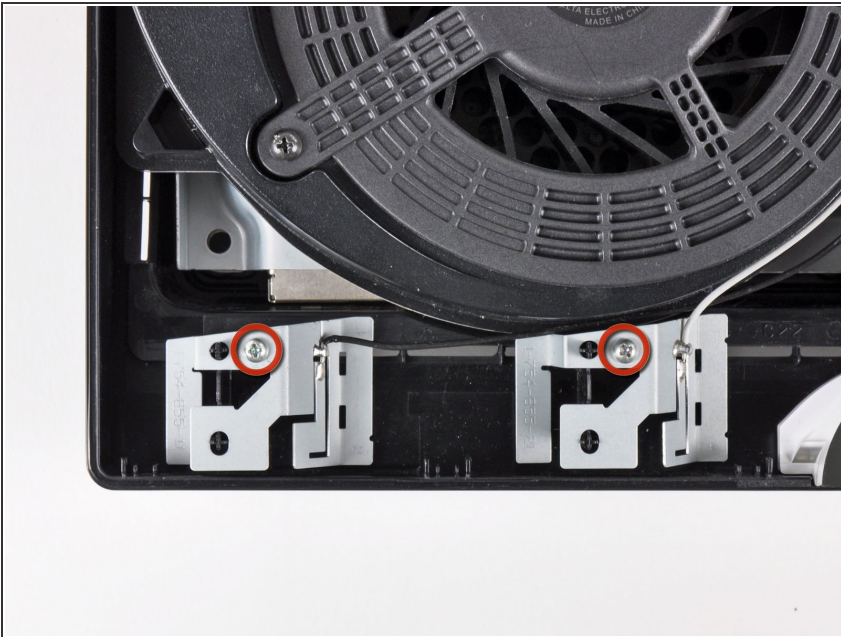

- Enlevez les deux vis Philips de 6.2 mm fixant les antennes à la coque inférieure.

Étape 13

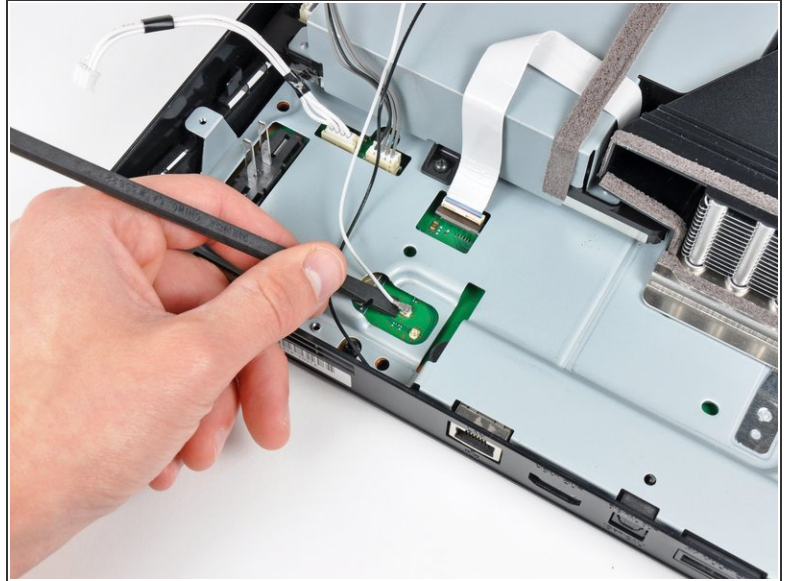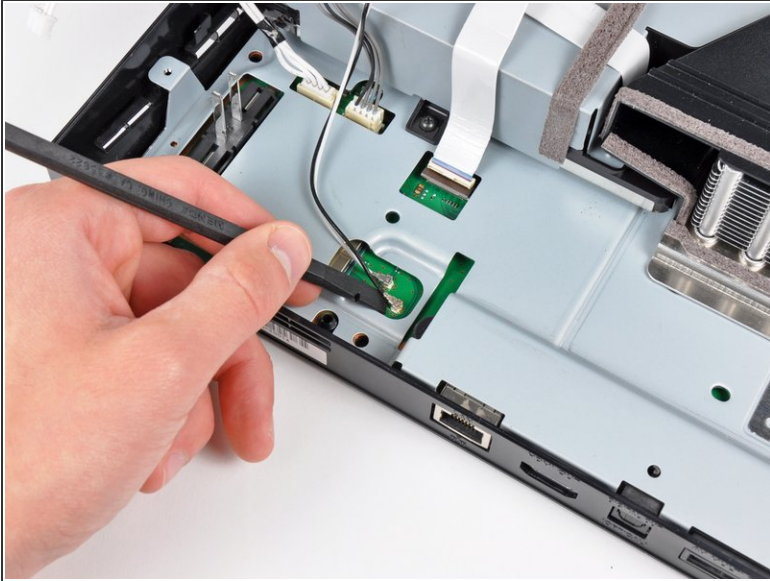

- Employez l'extrémité plate du spudger (baguette antistatique) pour soulever les deux connecteurs d'antenne en dehors de leurs prises sur la carte mère.

Étape 14



- Soulevez les antennes en dehors de la coque plastique en faisant attention aux câbles qui peuvent s'accrocher.

Pour rassembler votre dispositif, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.