



Remplacement du clavier du Uniden EXP 371

Si, pour une raison quelconque, les boutons de l'Uniden EXP 371 sont défectueux, ce guide vous expliquera comment remplacer le clavier.

Rédigé par: Lucas Mohsen






OUTILS:



- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Démontez le téléphone Uniden EXP 371

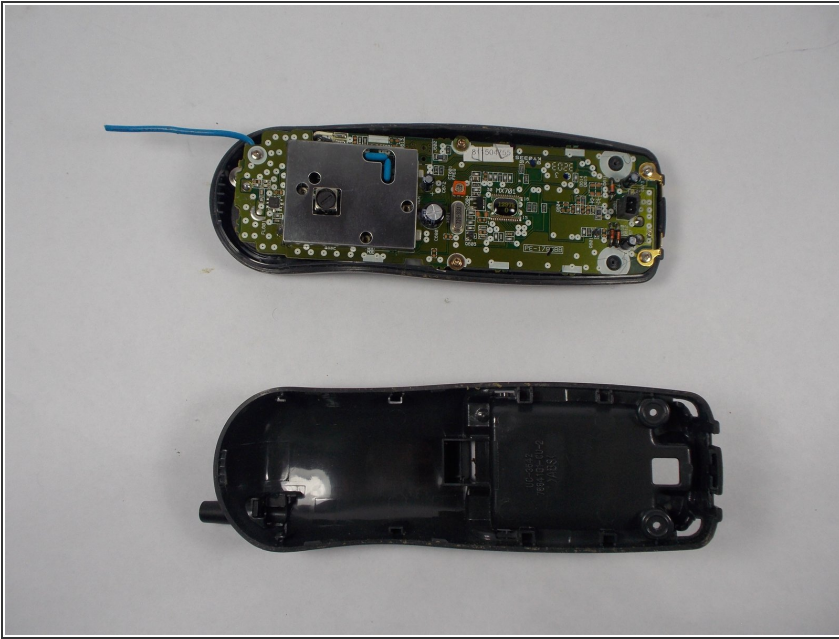



- Reportez-vous au guide de démontage du téléphone Uniden EXP 371 pour ouvrir le boîtier en plastique.

Étape 2

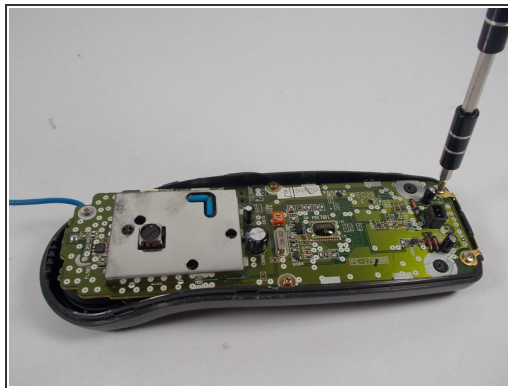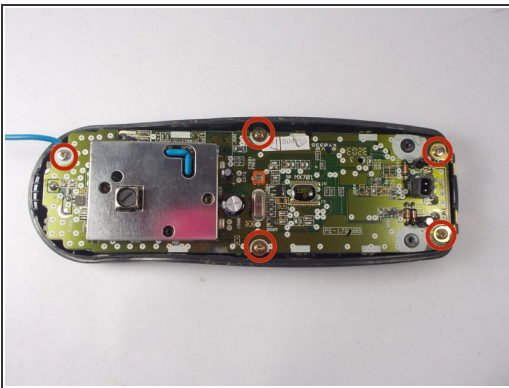


- Utilisez le tournevis cruciforme n° 1 pour dévisser les vis situées dans les coins inférieurs gauche et droit et en haut du téléphone ; comme le montre l'image.

Étape 3

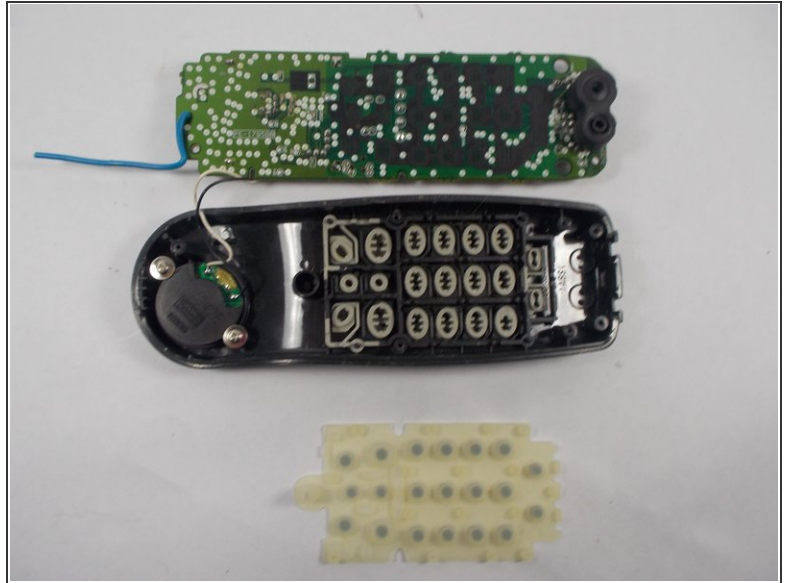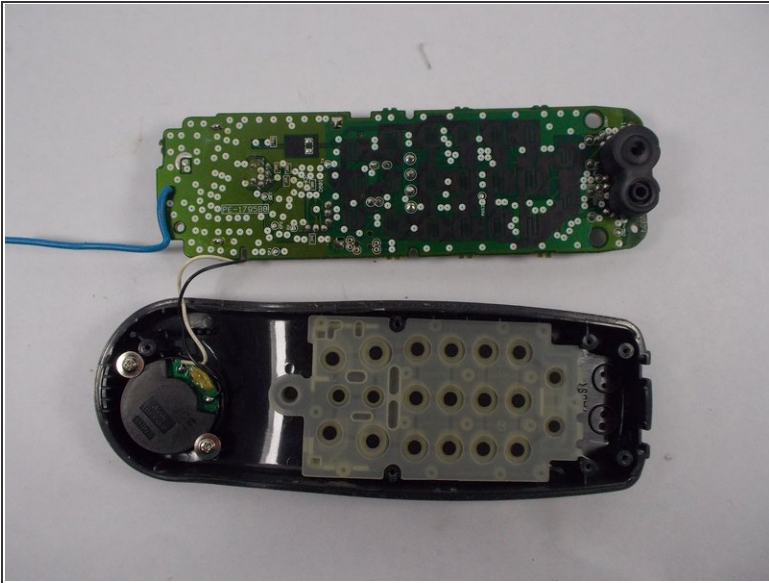


- Retirez la carte mère une fois que les vis qui la maintiennent en place sont desserrées.
- Une fois la carte mère retirée, retirez le bouton en caoutchouc situé derrière la carte mère et devant le pavé numérique.

Étape 4

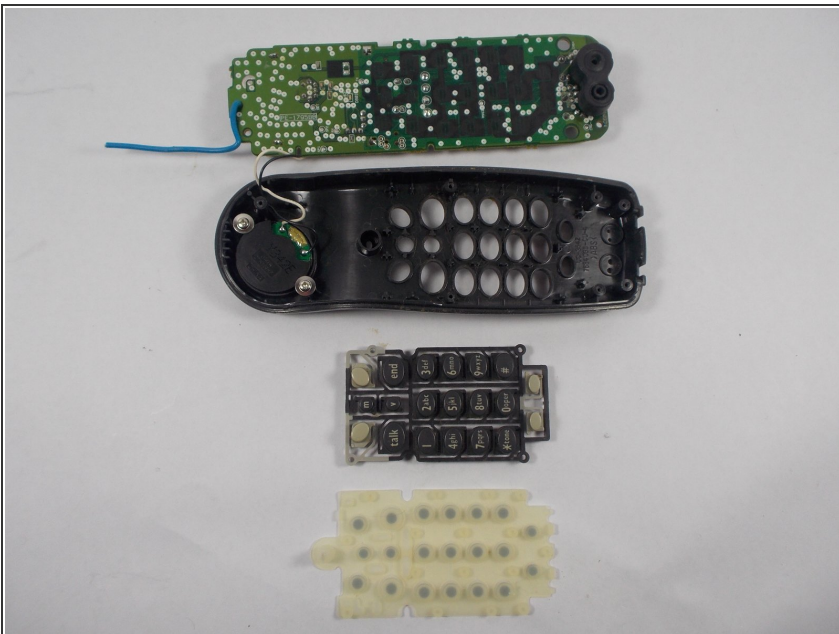


- Une fois le tampon en caoutchouc retiré, retirez le pavé numérique (boutons) du téléphone.

Étape 5 — [FACULTATIF] Faire tremper le pavé numérique dans un mélange d'eau et de savon

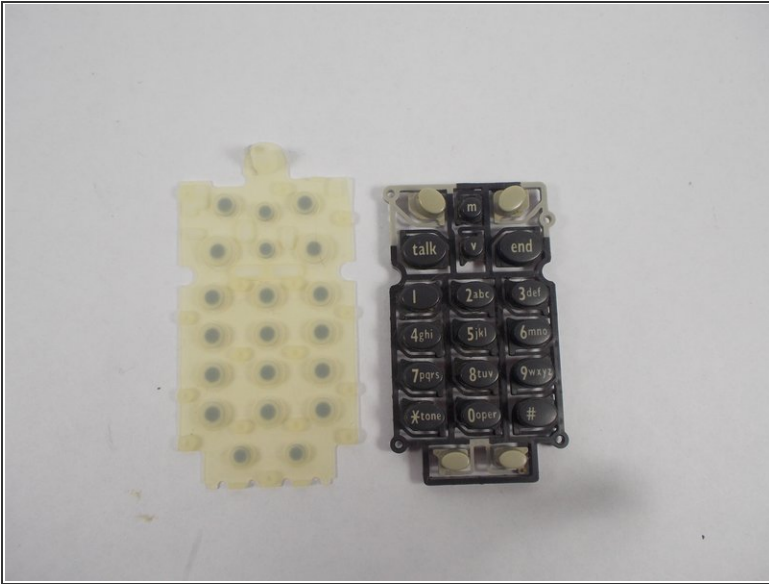

- Si les boutons sont collants ; laisser le pavé numérique et/ou le tampon en caoutchouc tremper dans de l'eau et du savon pendant 5 à 10 minutes éliminera tout résidu collant qui pourrait obstruer les boutons.
- Assurez-vous de bien sécher le pavé numérique et le tampon en caoutchouc de tout savon/eau avant de les rattacher au téléphone pour éviter tout risque de court-circuit.

Étape 6 — Commandez un nouveau clavier

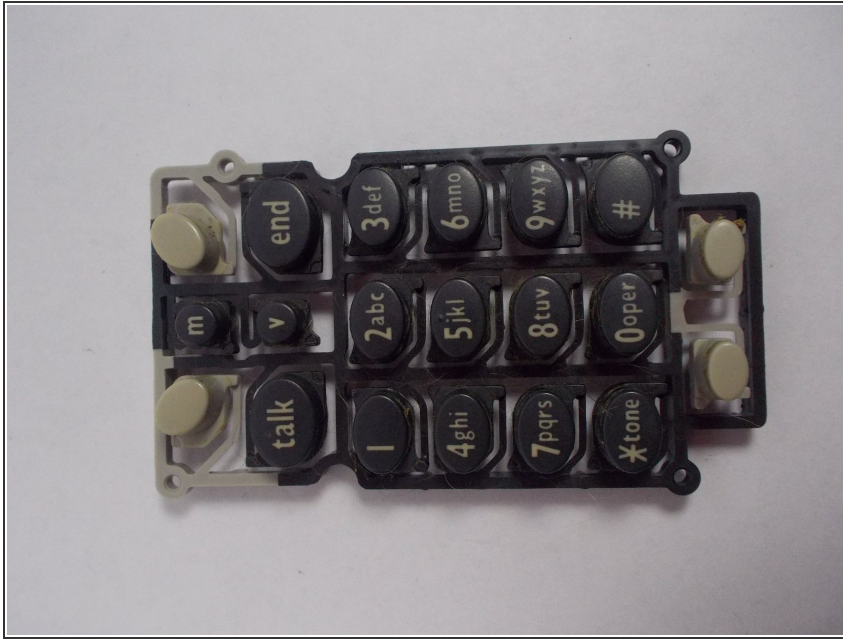

- Si les résidus collants ne sont pas le problème, l'étape suivante consiste à visiter <http://udn.factoryoutletstore.com/> et à rechercher l'UNIDEN EXP 371 et à commander un nouveau pavé numérique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.