




Remplacement du boîtier du combiné du Uniden EXP 371

Comment remplacer un boîtier cassé dans le téléphone.

Rédigé par: Ethan DiTullio

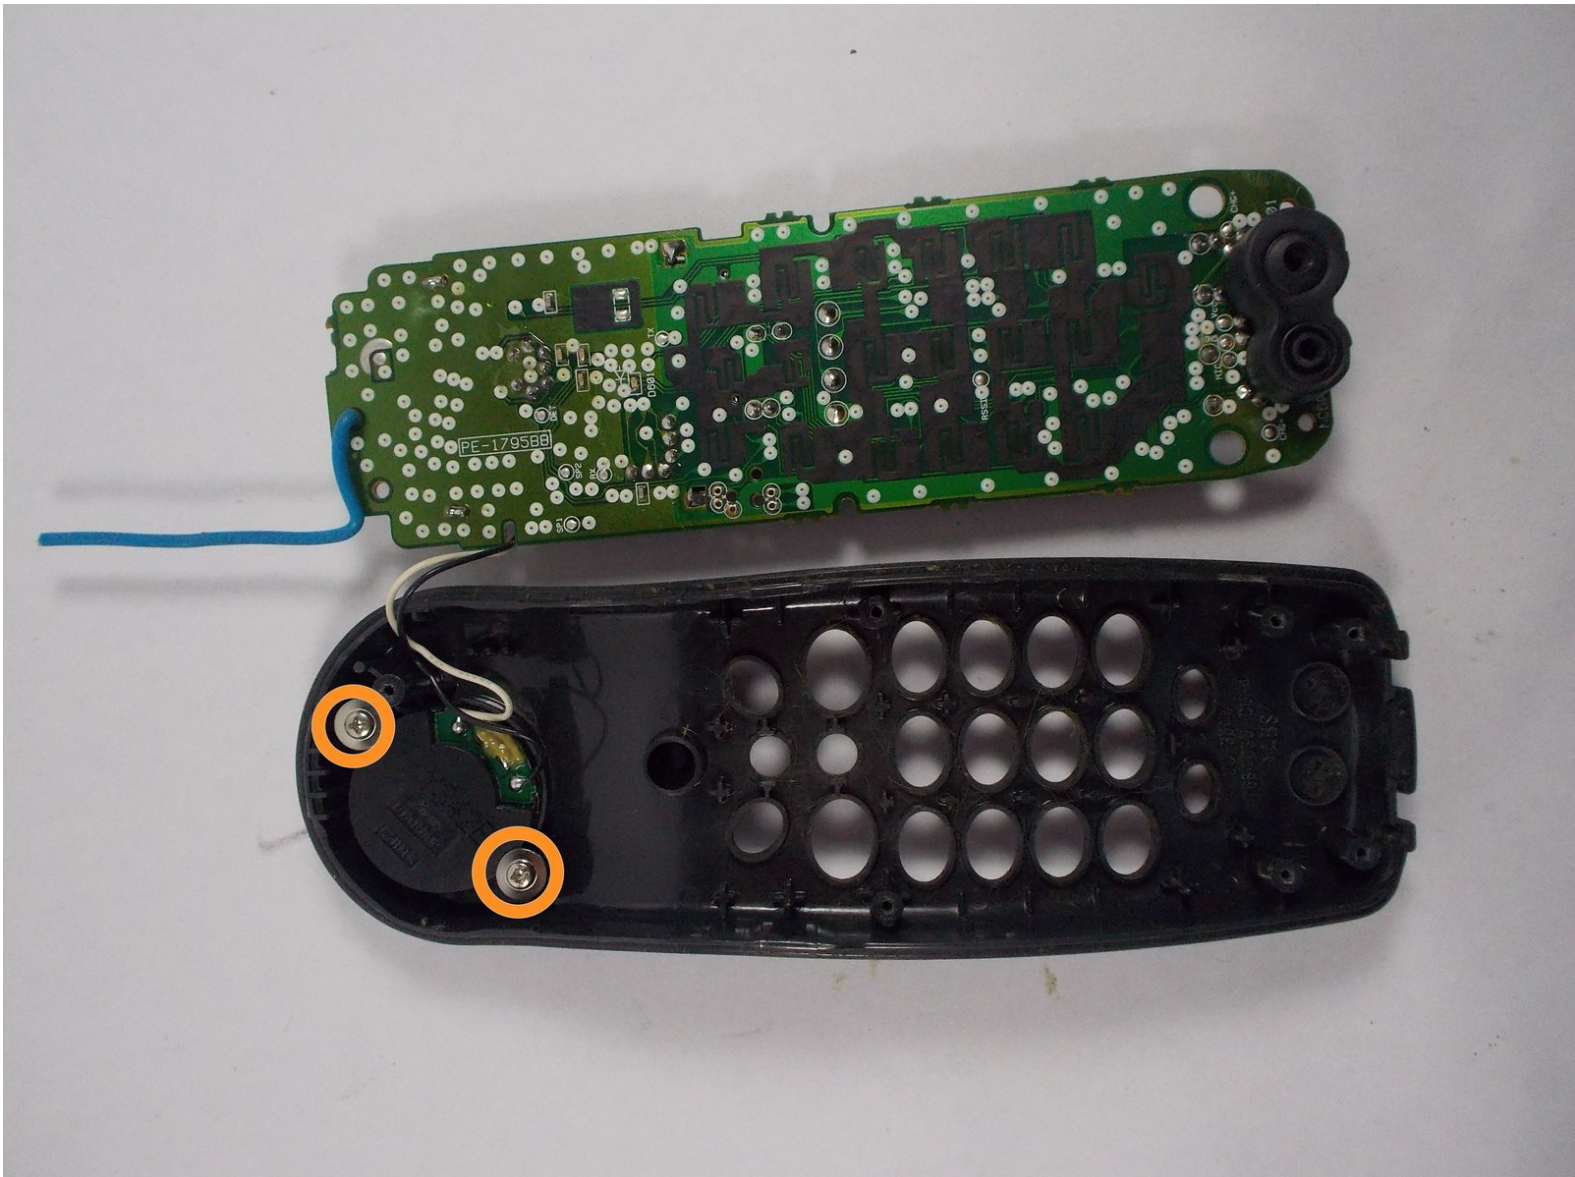



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Démontage du Uniden EXP 371



- Téléphone sans fil Uniden EXP371 900 MHz.
- Portée étendue de 900 MHz avec localisateur de combiné One Touch RocketDial/Find et peut être monté sur un bureau ou un mur.

Étape 2




- Retirez la batterie en appuyant d'abord sur l'arrière du couvercle et en poussant le couvercle vers le bas du téléphone.
- Retirez ensuite la batterie en tirant sur le connecteur.

Étape 3




- Retirez ensuite les deux vis en bas du téléphone avec un tournevis cruciforme PH1.
- Retirez maintenant la partie supérieure du boîtier du bas. Cela peut être difficile à faire à mains nues. L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique peut être utile.

Étape 4

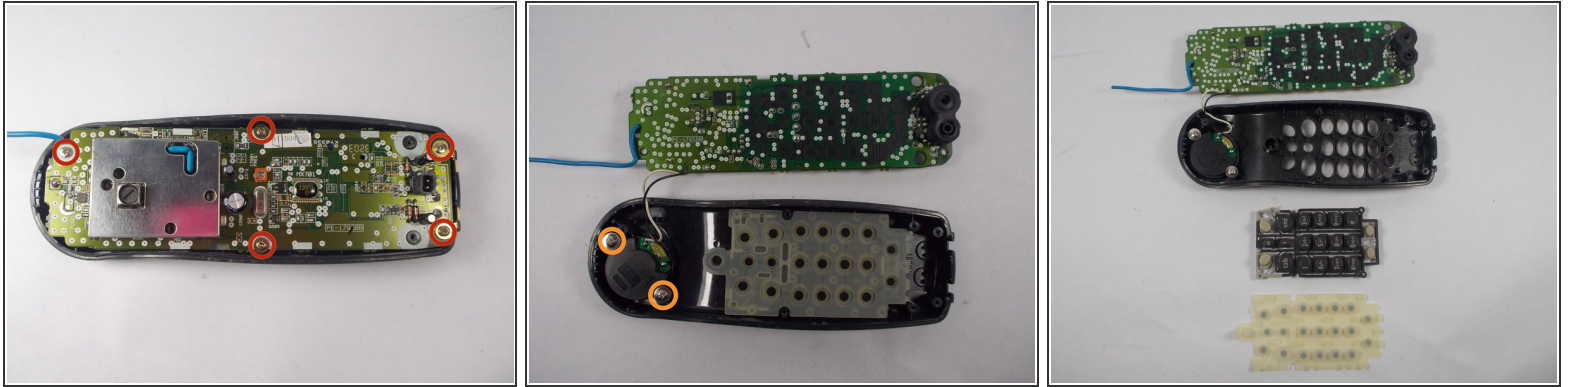

- Votre prochaine étape consiste à retirer les cinq vis qui maintiennent la carte mère. Utilisez le tournevis cruciforme PH1.
- Une fois que vous avez retiré les cinq vis, vous pouvez retirer la carte mère du boîtier avant.
- À ce stade, vous pouvez également retirer le pavé numérique. Il se décolle tout simplement.
- Vous pouvez également retirer le haut-parleur si besoin en dévissant les deux vis à l'aide du tournevis cruciforme PH1.
- L'ensemble du téléphone est maintenant démonté à ce stade.

Étape 5 — Boîtier du combiné

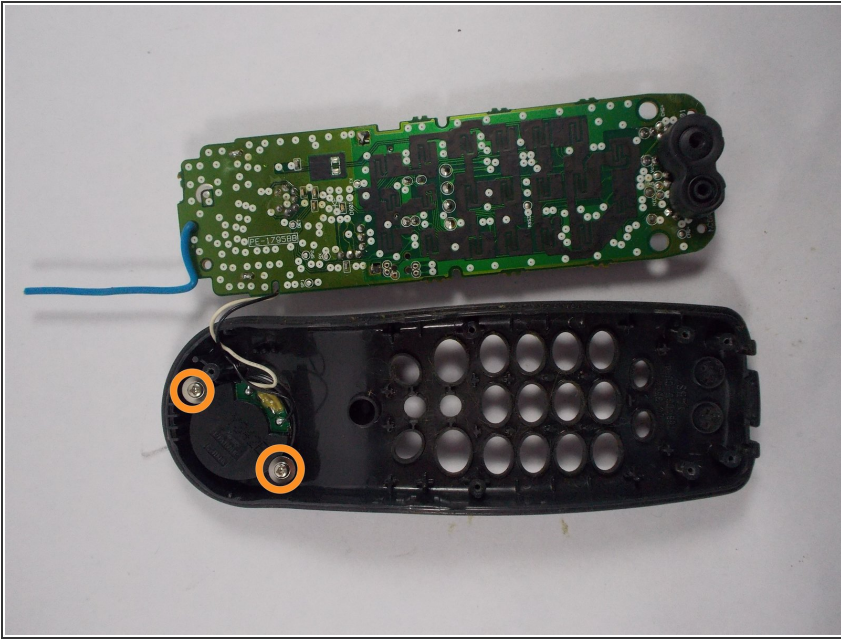

- Vous devez retirer les haut-parleurs afin de remplacer la coque avant du téléphone. Utilisez le tournevis cruciforme n°1.
- Une fois le téléphone complètement démonté, suivez les étapes dans l'ordre inverse en utilisant la nouvelle coque de téléphone pour remonter votre téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.