



# Remplacement de la pile PRAM de la PlayStation 3 Slim

Remplacez la pile PRAM déchargée qui permet de conserver les paramètres en mémoire.

Rédigé par: Andrew Bookholt



## INTRODUCTION

Utilisez ce tuto pour remplacer la pile PRAM (pile bouton CR 2032) de votre PlayStation 3 Slim.



### OUTILS:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [PlayStation 3 Slim PRAM Battery](#) (1)
- [CR2032 Battery](#) (1)

## Étape 1 — Capot supérieur



- Retournez la PS3 et posez-la sur le dos.
- Décollez soigneusement l'autocollant de garantie du boîtier inférieur pour accéder à un cache-vis.
- ☑ Pour éviter d'activer le VOID qui pourrait apparaître, chauffez soigneusement l'autocollant pour le retirer et le recoller proprement.

## Étape 2



- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) métallique pour soulever les sept cache-vis sur les bords du boîtier inférieur.

### Étape 3



- Retirez les sept vis cruciformes de 37 mm fixant le capot supérieur au boîtier inférieur.

### Étape 4




- Retirez les quatre vis Torx Security T8 de 13,3 mm sous la baie du lecteur Blu-ray. (Certains modèles peuvent n'avoir que trois vis.)

## Étape 5



- Soulevez le capot supérieur par son bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
- Soulevez le capot supérieur de la PS3.

## Étape 6 — Alimentation

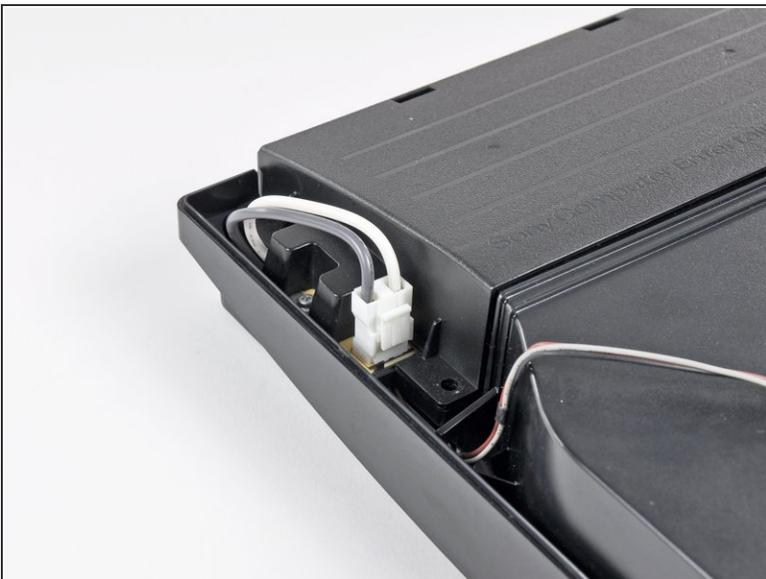

- Appuyez sur le mécanisme de verrouillage du connecteur d'entrée AC et tirez vers le haut pour le déconnecter de l'alimentation électrique.

## Étape 7



- Tirez les câbles DC-Out vers le haut pour soulever leur connecteur et le débrancher de sa prise sur le bloc d'alimentation.

## Étape 8




- Retirez les deux vis cruciformes de 7,6 mm fixant l'alimentation au boîtier inférieur.

## Étape 9




- Soulevez l'alimentation par son bord gauche, vu de l'avant de la PS3.

## Étape 10

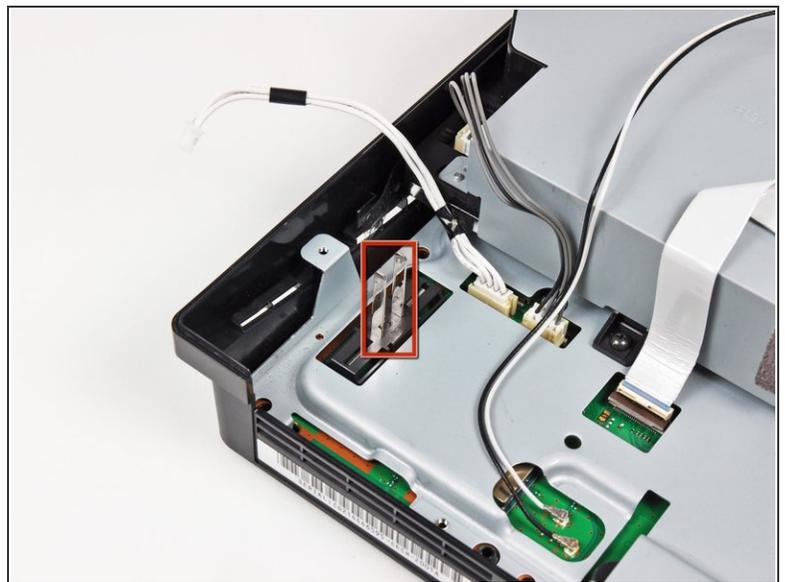

- Continuez à soulever le bord gauche de l'alimentation jusqu'à ce qu'elle se détache des deux barres métalliques indiquées sur la seconde photo.
- Retirez l'alimentation de la PS3, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.

## Étape 11 — Lecteur de disque Blu-ray

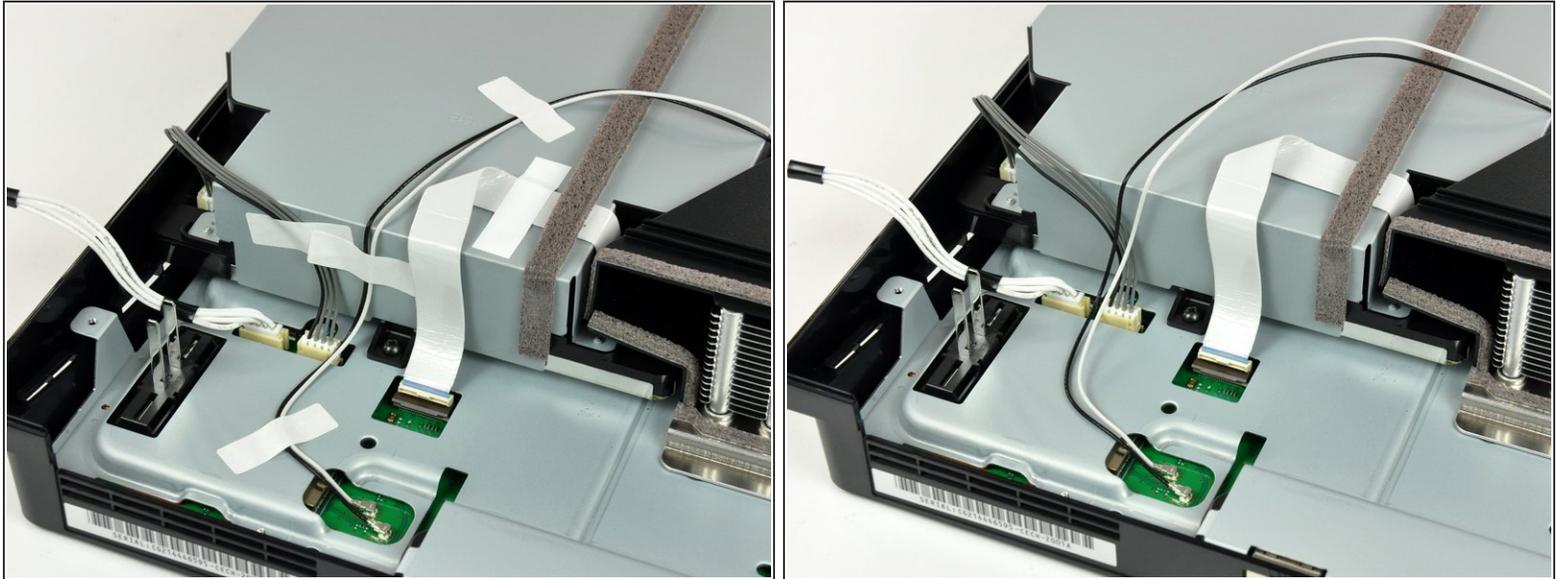

**i** Le cas échéant, retirez les morceaux de ruban adhésif qui fixent les câbles sur le lecteur Blu-ray.

## Étape 12




- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou votre ongle pour faire basculer le clapet de

verrouillage qui maintient le connecteur de la nappe du lecteur Blu-ray.

**⚠** Assurez-vous que vous faites levier sur le clapet de verrouillage mobile et **non** sur le connecteur lui-même.

## Étape 13

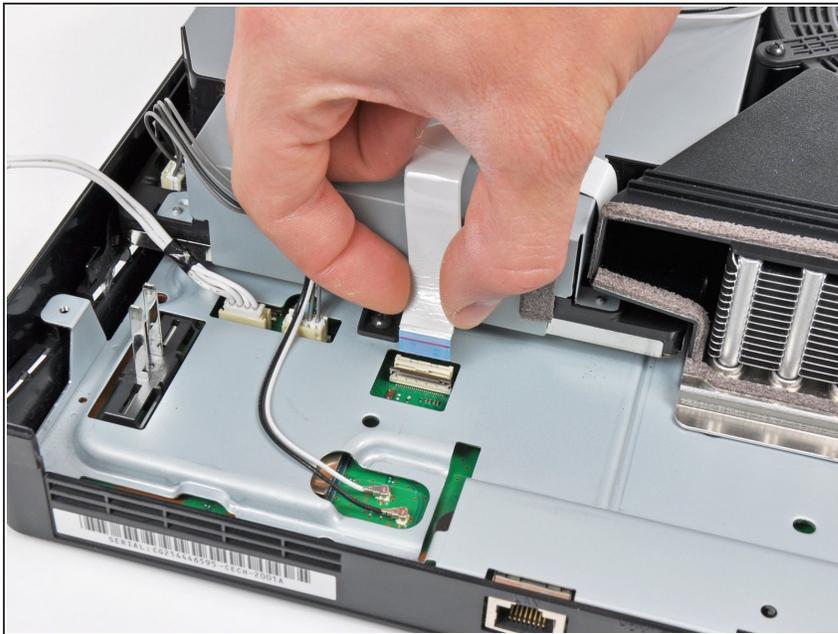


- Tirez la nappe du Blu-ray vers le haut et hors de son connecteur.

## Étape 14




- Tirez le câble d'alimentation du Blu-ray vers le haut pour débrancher son connecteur de sa prise sur le lecteur Blu-ray.

## Étape 15

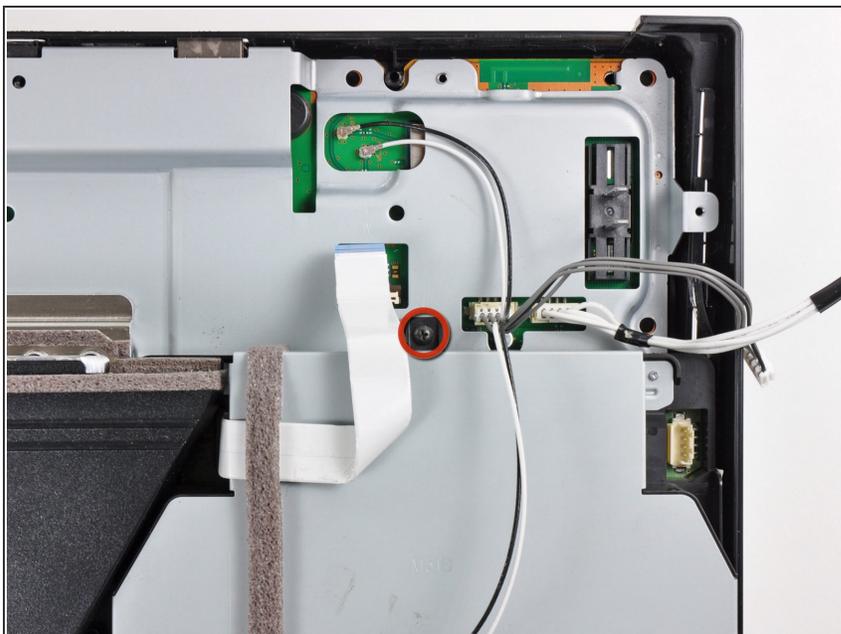

- Retirez la vis cruciforme 9,5 mm qui fixe le lecteur Blu-ray au boîtier inférieur.

## Étape 16

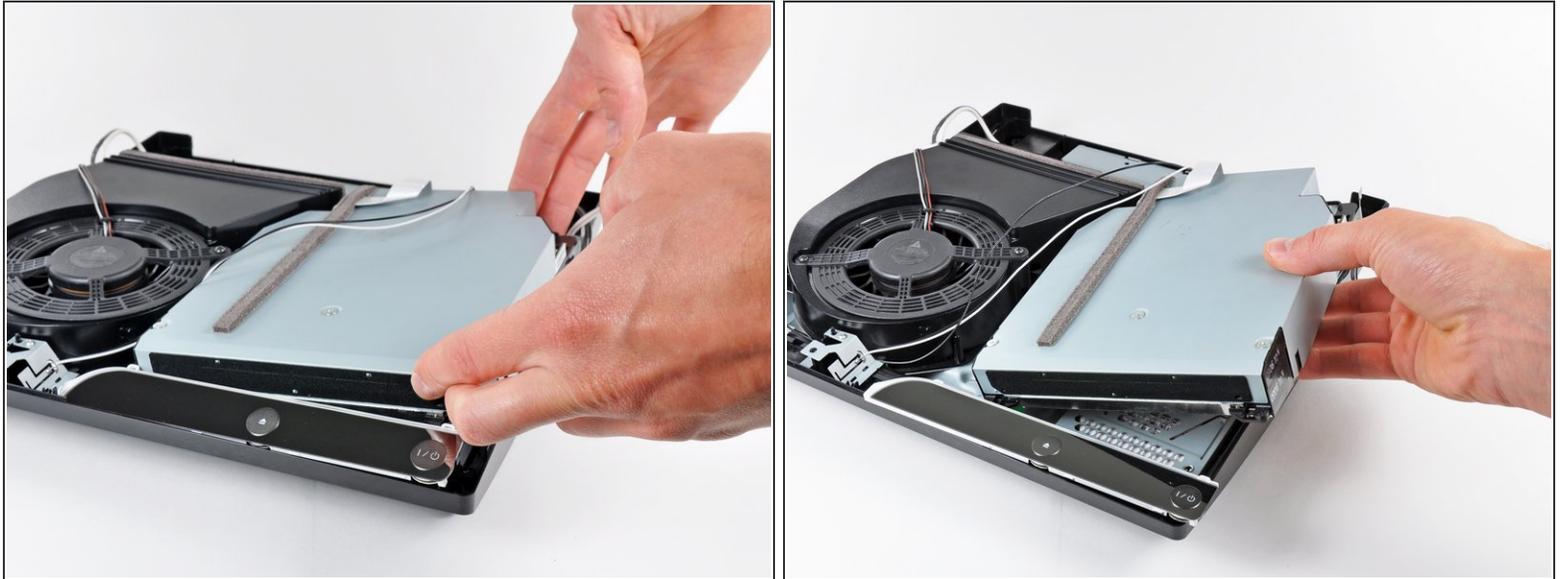

- Soulevez légèrement le lecteur Blu-ray par son bord droit pour déloger la puce de contrôle de son logement.
- Retirez le lecteur Blu-ray de la PS3.

**⚠** Après avoir réinstallé le lecteur Blu-ray, assurez-vous que la puce de contrôle est bien installée dans le boîtier inférieur avant de continuer.

**i** Si vous remplacez le lecteur Blu-ray par un nouveau lecteur, [récupérez la puce de contrôle de votre ancien lecteur pour la placer dans le nouveau lecteur.](#)

## Étape 17 — Pile PRAM



- Tout en maintenant le dispositif de retenue en plastique contre la carte, utilisez la pointe d'une spatule pour faire sortir la pile PRAM de son logement.

**⚠** Le fait de ne pas maintenir le dispositif de retenue en plastique pendant l'opération de levier peut causer l'arrachement de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.