


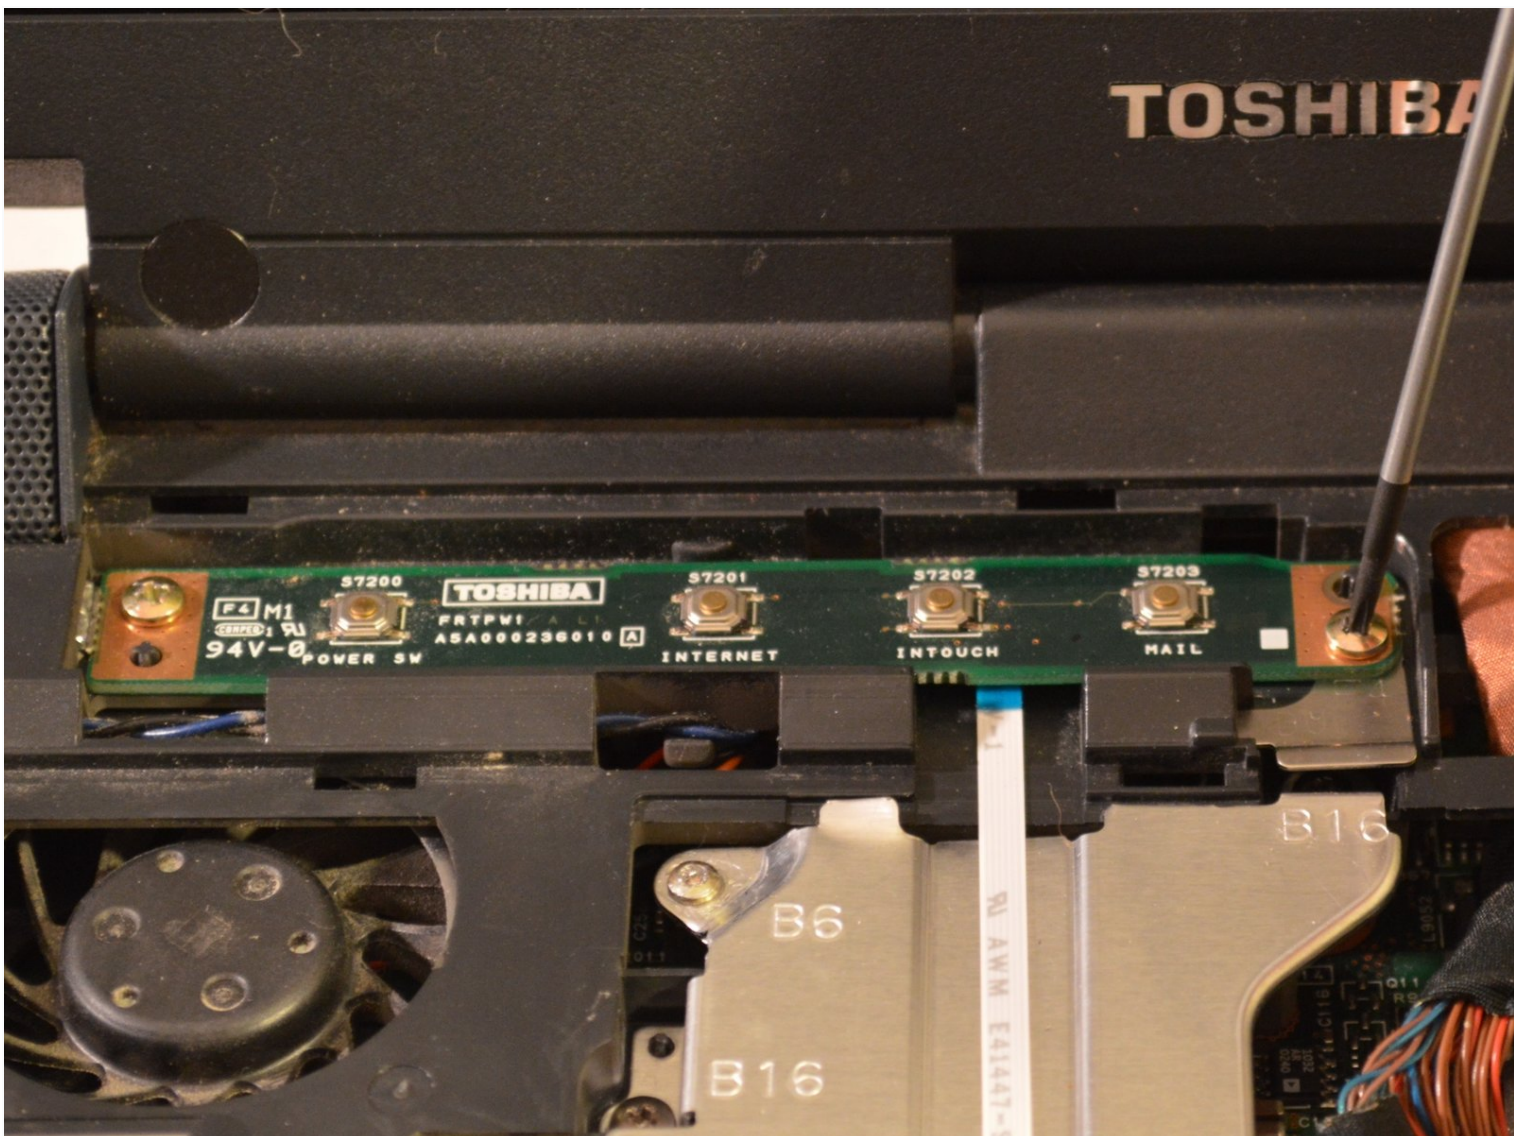

Remplacement de la carte électronique du bouton d'alimentation du Toshiba Satellite 1415-S105

Un bouton d'alimentation qui fonctionne fait...

Rédigé par: Kiril Lange



INTRODUCTION

Un bouton d'alimentation qui fonctionne fait toute la différence entre un ordinateur portable fonctionnel et une brique. Si votre ordinateur portable refuse de démarrer ou ne fait rien lorsque le bouton d'alimentation est appuyé ; remplacer la carte électronique du bouton d'alimentation peut le réparer.

OUTILS:

[Tournevis cruciforme #0](#) (1)

[Outil pour ouvrir iFixit](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- La batterie est située au niveau du coin avant droit de l'ordinateur portable.

Étape 2



- En plaçant un doigt sur la partie en relief, faites glisser le loquet vers l'avant de l'ordinateur portable.

Étape 3






- Tirez la batterie sur le côté.

Étape 4




- Soulevez la batterie bien droit, pour la retirer de l'ordinateur.

Étape 5 — Clavier

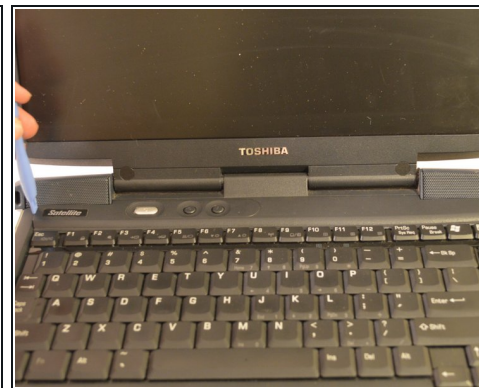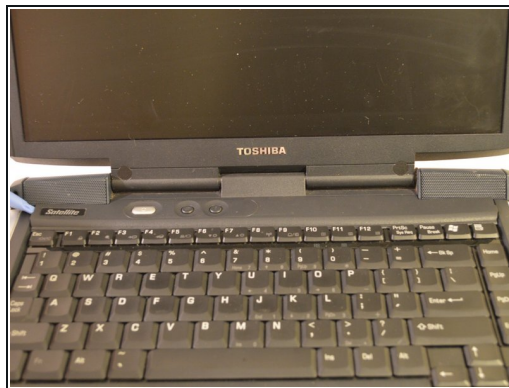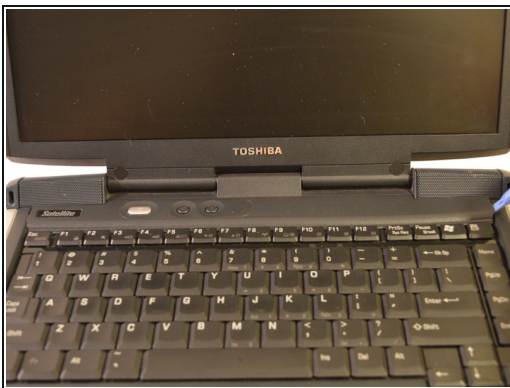



- À l'aide d'un jeu d'outils d'ouverture, faites levier du côté gauche et du côté droit de la barre en plastique au-dessus du clavier.
- Détachez complètement la barre.

Étape 6

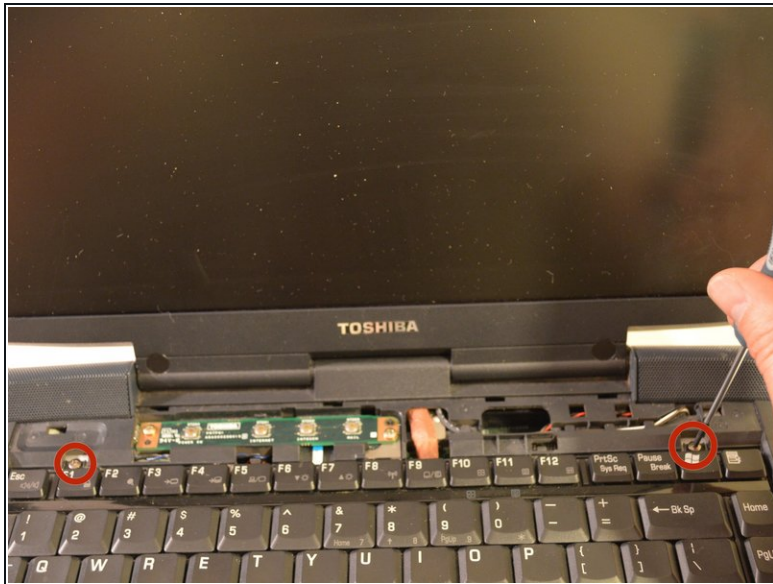

- Dévissez les deux vis situées en haut du clavier.




Étape 7

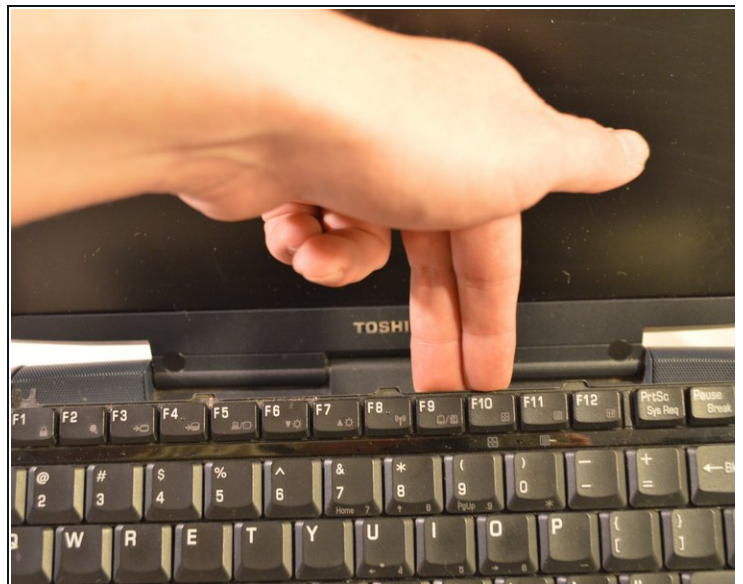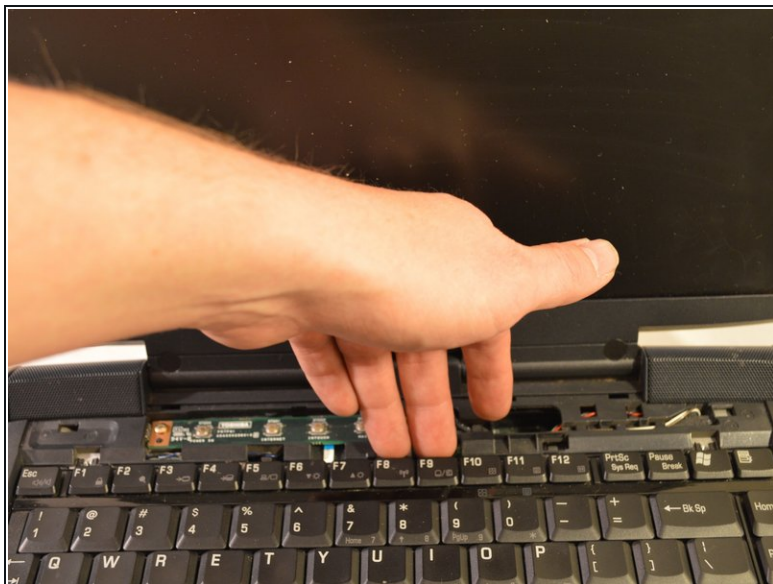

- Soulevez le clavier en commençant par la moitié supérieure de celui-ci.



⚠ Le clavier est toujours relié à la carte mère par une nappe.

Étape 8

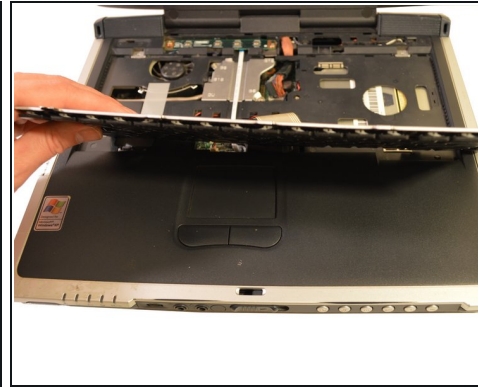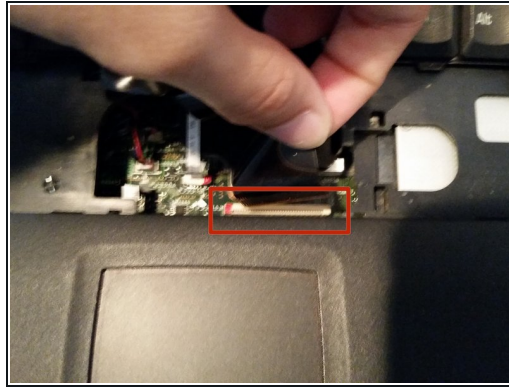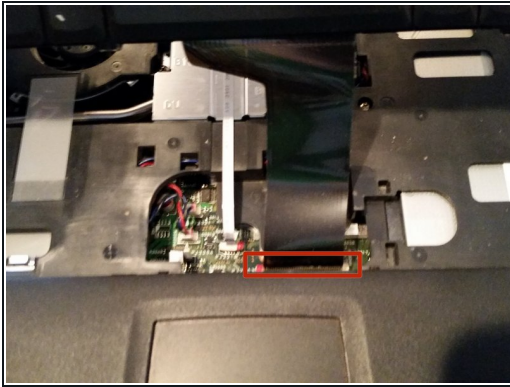


- Tirez la nappe vers le haut pour la débrancher.
- Retirez le clavier.

Étape 9 — Carte électronique du bouton d'alimentation

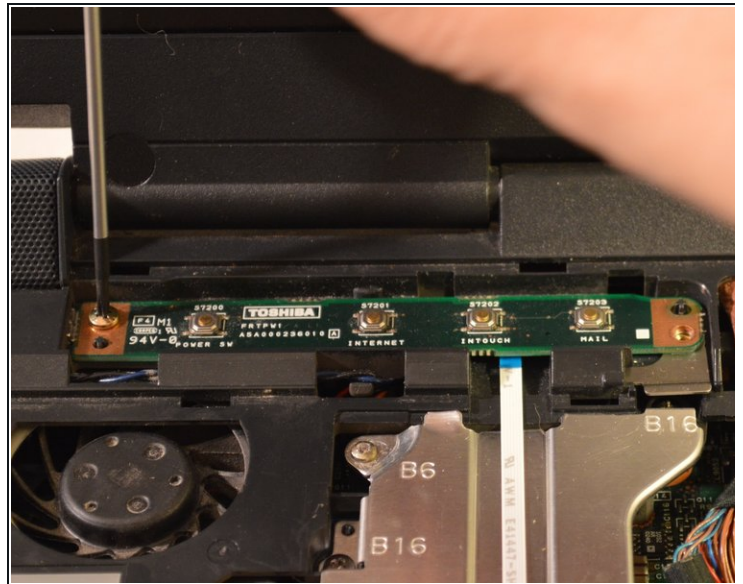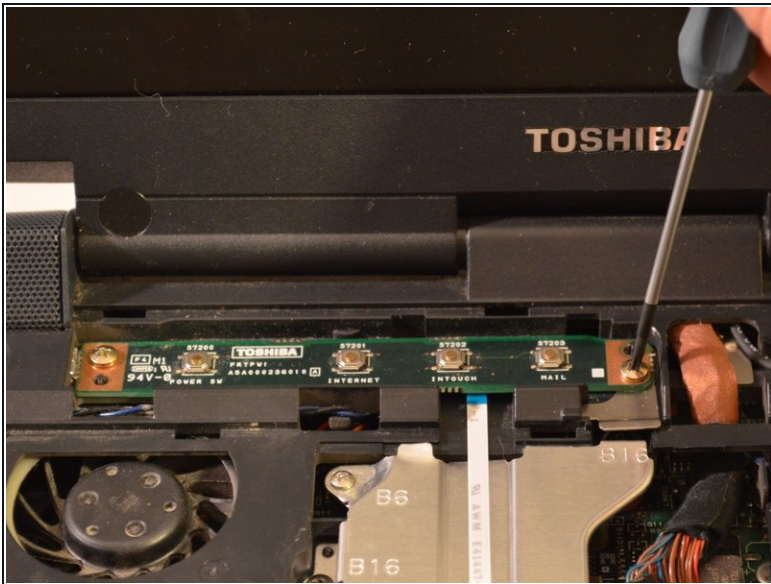

- Dévissez les vis de chaque côté de la carte électronique du bouton d'alimentation.

Étape 10

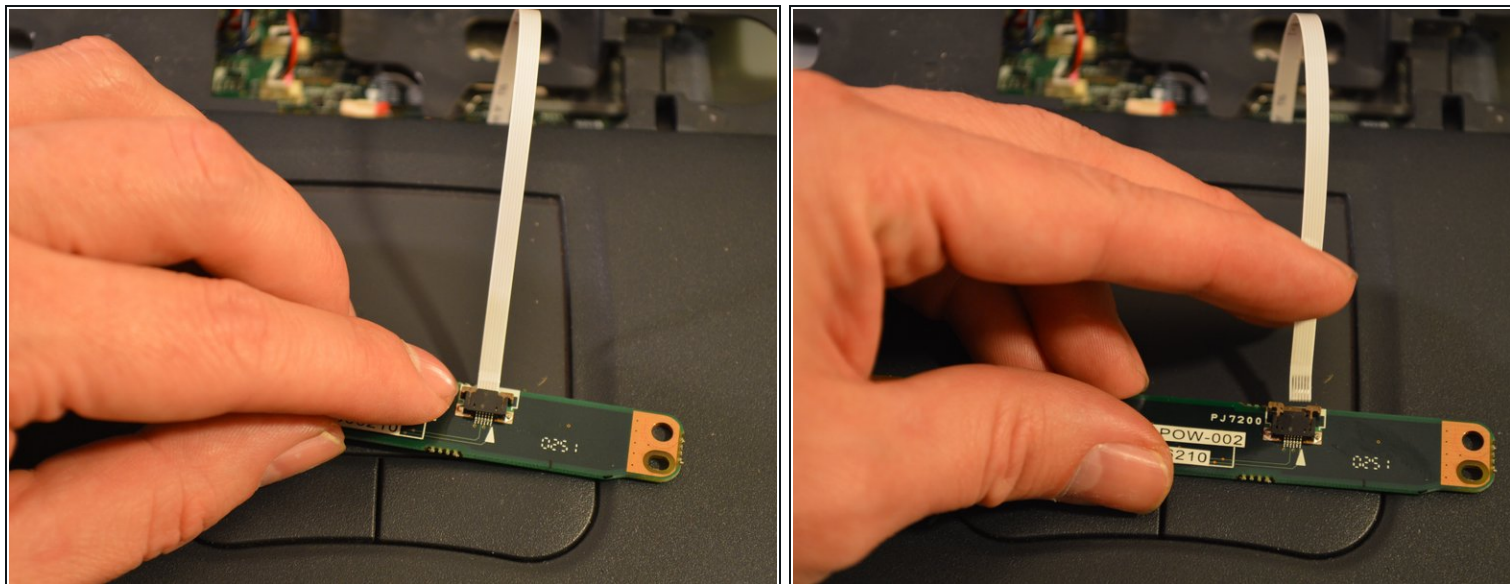

- Tirez la petite nappe blanche vers le haut pour la débrancher de la carte électronique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.