



Remplacement de la protection de la caméra du Motorola DROID RAZR MAXX

Ce guide vous permettra de remplacer le cache de caméra cassé ou fissuré par un neuf.

Rédigé par: Govind



INTRODUCTION



La coque arrière peut être en Kevlar, mais pas la vitre de l'appareil photo. Si elle finit par se casser, utilisez-la pour vous aider à la remplacer par une nouvelle.



OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Protection caméra

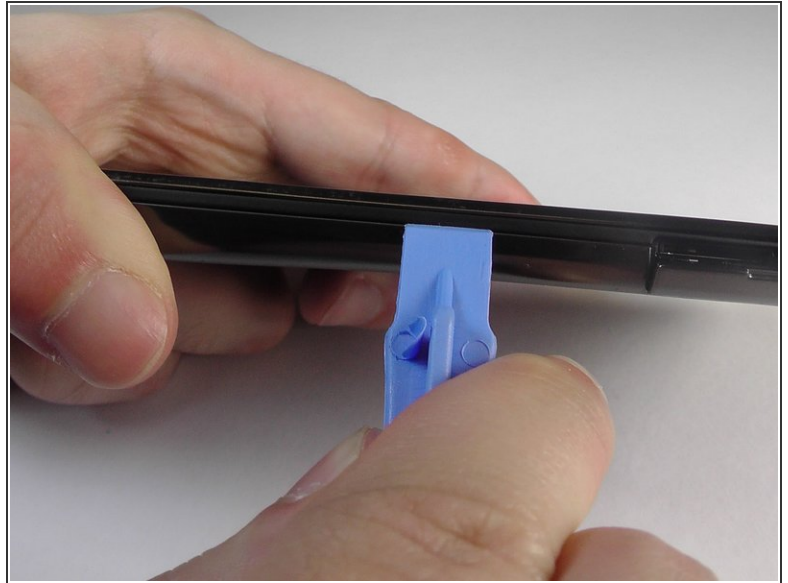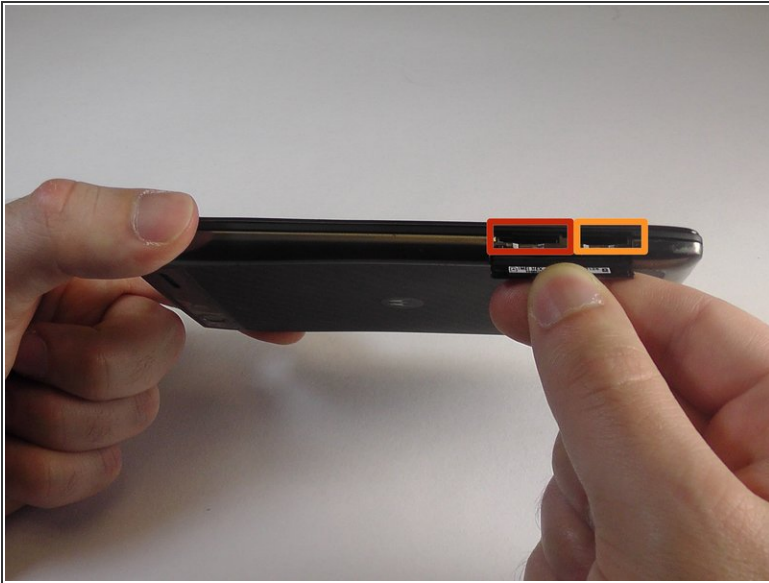

- Retirez la carte SIM.
- Retirez la carte microSD.
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la coque arrière et la partie avant de la coque, en libérant les clips en plastique entre le téléphone.
- Faites-le le long du côté arrière droit de la coque du téléphone jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet.

Étape 2

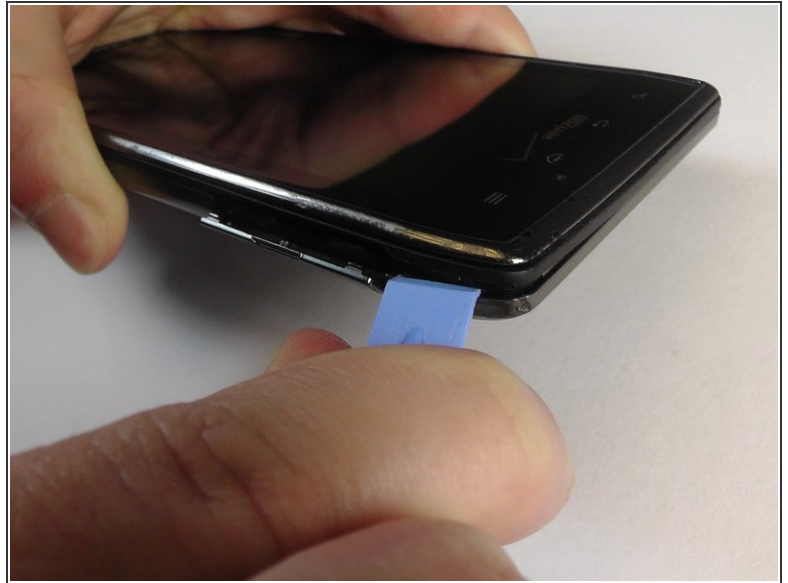

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour contourner soigneusement le haut du téléphone, en libérant les clips en plastique.

⚠ Soyez prudent lorsque vous utilisez l'outil sur le dessus de l'appareil, car le boîtier en plastique est très fin et pourrait facilement se fissurer ou se casser.


- Continuez à utiliser l'outil et soulevez le côté restant et le bas du téléphone.

Étape 3



- Une fois tous les clips en plastique libérés, retirez la coque arrière du téléphone pour la retirer.
- i** Le capot arrière est fixé à la batterie avec une grande quantité d'adhésif. Une certaine force peut être nécessaire pour retirer la façade arrière du téléphone.
- i** La coque arrière est très résistante et ne se cassera pas en se pliant ou en tirant.

Étape 4

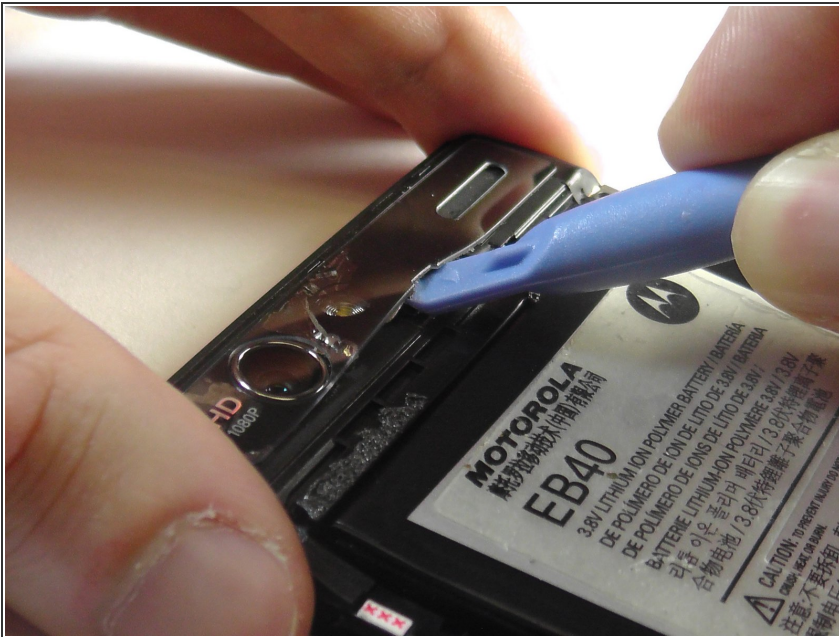

- En regardant la bosse rectangulaire supérieure où se trouve la caméra, utilisez l'outil d'ouverture en

plastique pour retirer le couvercle de la caméra.

- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, appliquez une pression dans tout pli entourant le couvercle de la caméra pour le retirer.
-

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.