



Remplacement de la Carte Wi-Fi de la Nintendo DSi XL

Installation de la carte Wi-Fi.

Rédigé par: Brett Hartt



INTRODUCTION

Retournez jouer en ligne après avoir remplacé la carte Wi-Fi dans votre Nintendo DSi XL.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Push Pin](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:


- [Nintendo DSi XL Wi-Fi Board](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Retirez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie à la console portable.
- Retirez le cache de la batterie de l'arrière de la DSi XL.

Étape 2

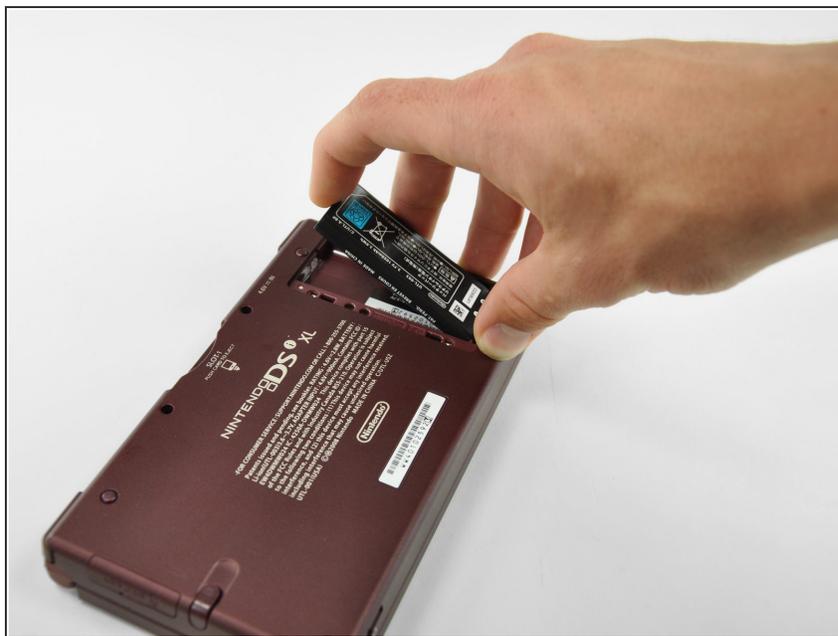


- Retirez la batterie de la DSi XL.

Étape 3 — Boîtier inférieur

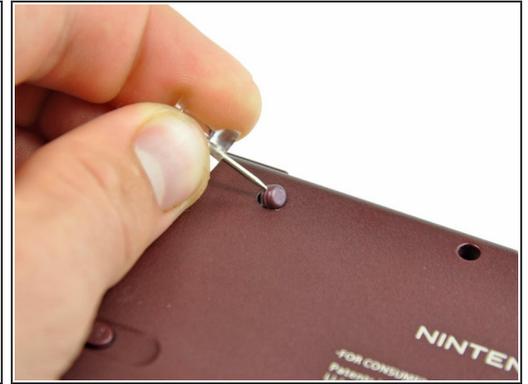

- Retirez les quatre cache-vis en caoutchouc du boîtier inférieur en les soulevant à l'aide d'une punaise.

Étape 4

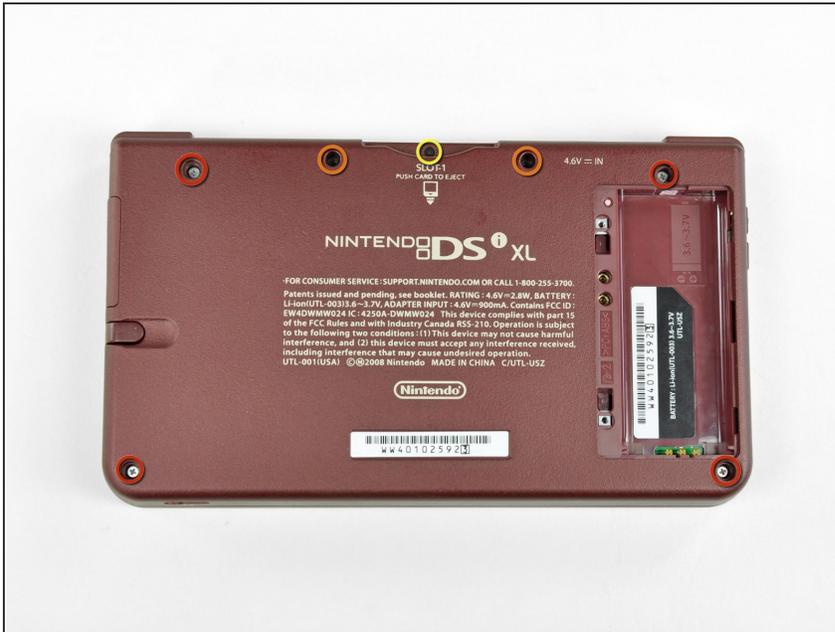

- Retirez les sept vis cruciformes Phillips suivantes, fixant le boîtier inférieur au reste de la DSi XL:
 - Quatre vis argentées de 5,3 mm
 - Deux vis noires de 5,3 mm
 - Une vis noire de 2,5 mm


Étape 5



i Retournez la DSi XL et ouvrez-la.


- Insérez une spatule (spudger) entre le boîtier supérieur et l'inférieur dans le coin inférieur gauche de la DSi.
- Faites glisser la spatule le long du bord inférieur du boîtier supérieur pour défaire les loquets fixant le boîtier supérieur à l'inférieur.

Étape 6

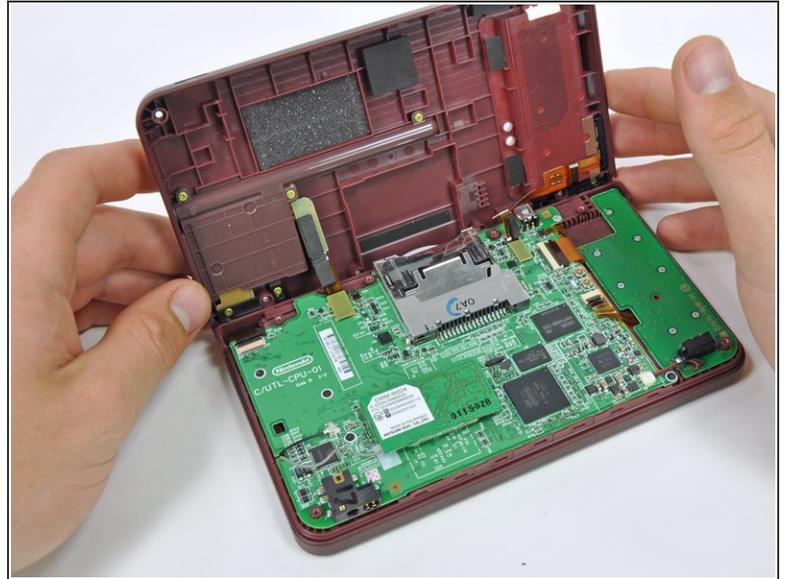

- ❗ Fermez et retournez la DSi XL.
 - Saisissez le boîtier inférieur par le bord avant.
 - Faites pivoter le boîtier inférieur vers l'extérieur.
- ❗ Le boîtier inférieur ne peut pas être complètement retiré tant qu'il est connecté à la carte mère.

Étape 7

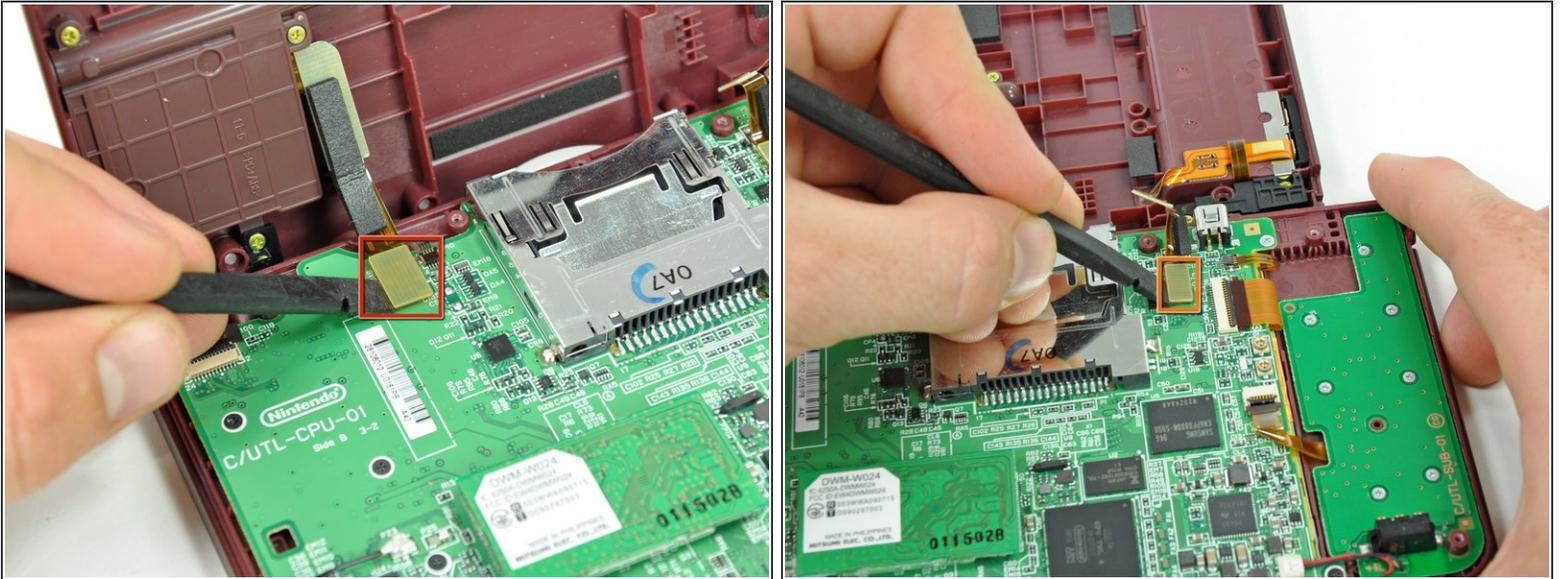

- Avec une spatule (spudger), dégagez la nappe carte SD/gâchette droite de sa prise.
- Dégagez la nappe bouton de volume/gâchette gauche de sa prise sur la carte mère avec la spatule.


Étape 8 — Carte Wi-Fi



- Soulevez la carte Wi-Fi de son emplacement sur la carte mère.

⚠ N'essayez pas encore de retirer complètement la carte Wi-Fi. Elle est connectée à la carte mère par une nappe d'antenne.

Étape 9

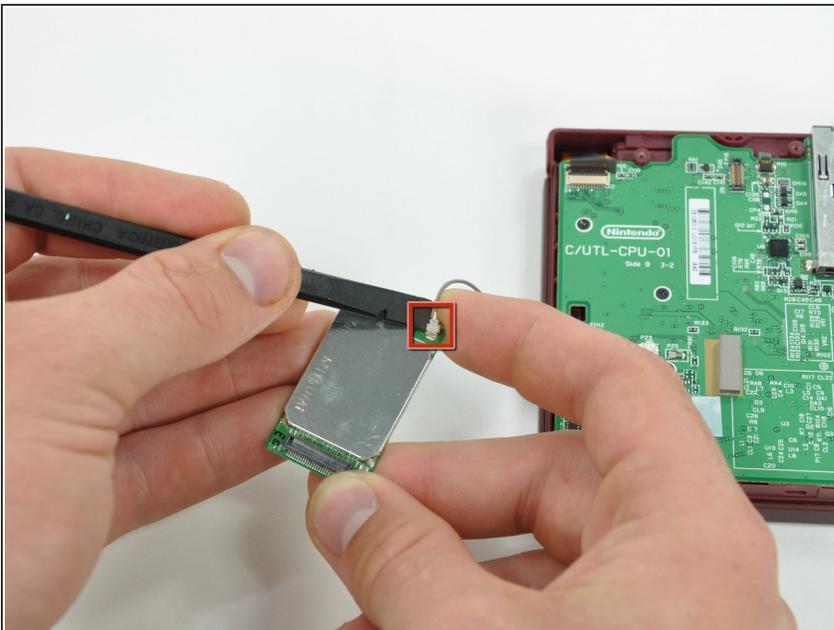

- Avec une spatule (spudger), dégagez la nappe Wi-Fi de sa prise en dessous de la carte Wi-Fi.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.