

Remplacement du bac à papier Canon PIXMA MP620B

Le bac à papier peut être retiré en retournant...

Rédigé par: Val Fedorikhin



INTRODUCTION

Le bac à papier peut être retiré en retournant l'imprimante et en tirant le bac à papier comme si vous alliez le remplir de papier.

Étape 1 — Retournez l'imprimante à l'envers




- Retournez délicatement l'ensemble de la machine et posez-la soigneusement.

Étape 2 — Sortez le bac à papier



- Saisissez fermement le bac et retirez-le du reste de l'imprimante.

Étape 3 — Vous avez terminé!

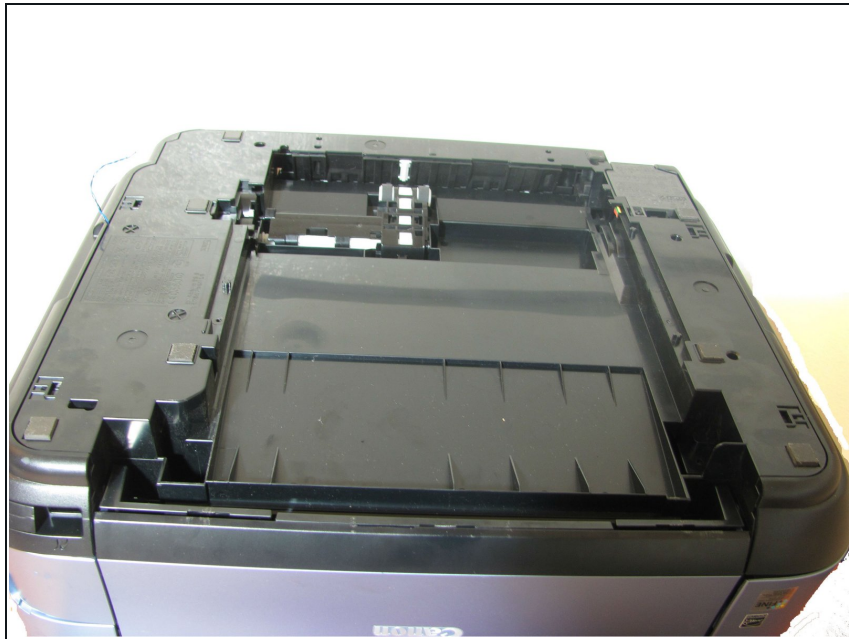

- Achetez un bac à papier de remplacement. Et glissez-le à la place de l'ancien plateau !

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.