



JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T

Le T-Bar vous permet de diriger et de contrôler...

Rédigé par: Shane



INTRODUCTION


Le T-Bar vous permet de diriger et de contrôler votre scooter. Ce guide montrera le remplacement d'un T-Bar.

OUTILS:

[iFixit 1/4" Screwdriver Bits](#) (1)

[Macro Bit Set](#) (1)

Étape 1 — Déverrouillage du levier

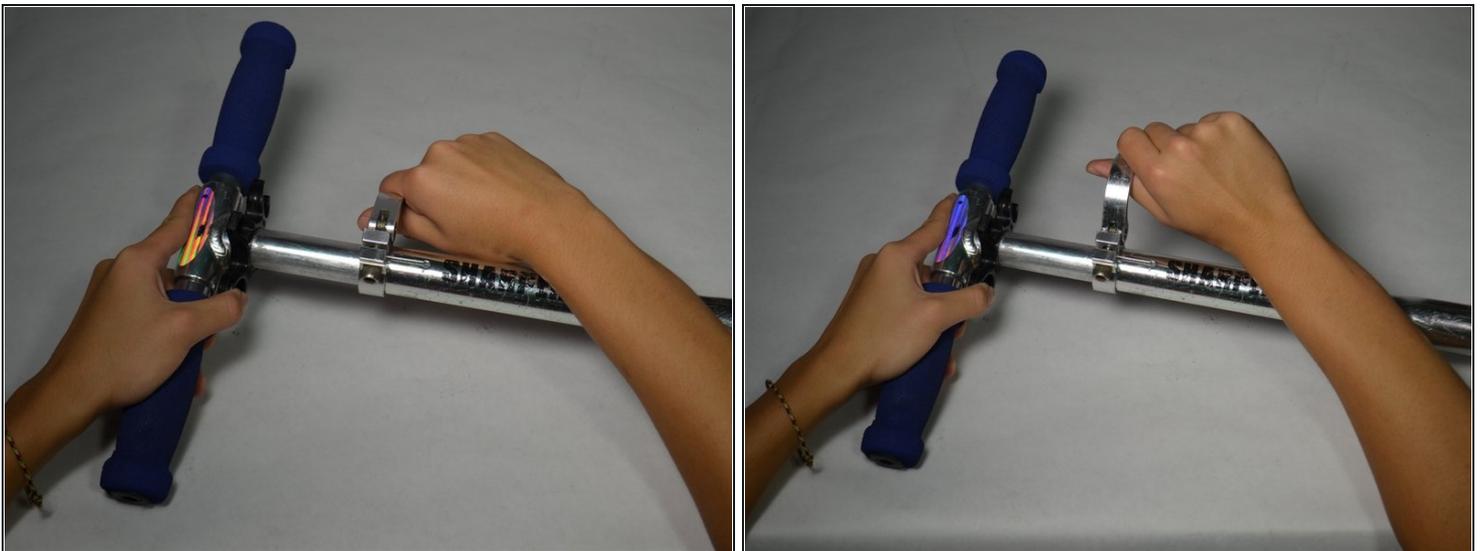

- Déverrouillez le levier de dégagement rapide en tournant le levier à partir d'une position serrée.

Étape 2 — Desserrer la vis




- Utilisez une clé Allen 7/32" ou un tournevis T25 pour desserrer la vis illustrée.
- Assurez-vous de fixer le côté opposé de la vis avant de dévisser.
- Retirez la vis et notez l'ordre des pièces pour le remontage.

Étape 3 — Retrait du loquet



- Retournez le levier de dégagement rapide pour révéler une vis de 8 mm.
- Utilisez le tournevis Phillips #2 pour retirer la vis.
- Après avoir retiré la vis, le loquet circulaire sera détachable.

Étape 4 — Retirer la barre en T

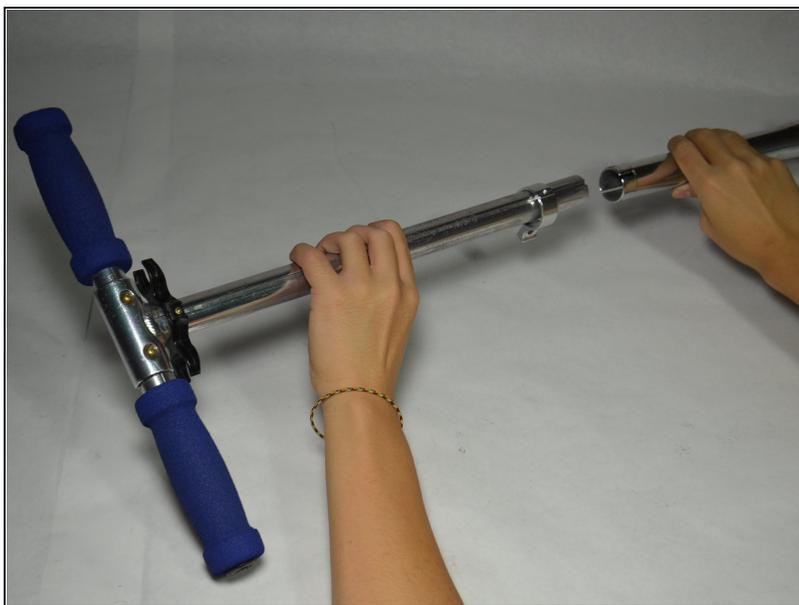

- Après avoir démonté le levier de dégagement rapide, la barre en T est amovible

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.