

# Remplacement de la barre de roue JD Razor 2000

La barre à roulettes peut être déformée ou...

Rédigé par: Shane



## INTRODUCTION

La barre à roulettes peut être déformée ou simplement vous gêner constamment. Découvrez comment le retirer et/ou le remplacer grâce à ce guide.

Si vous avez besoin de plus d'assistance, consultez notre guide de dépannage [ici](#).

### OUTILS:

Mako Driver Kit - 64 Precision Bits (1)

### Étape 1 — Dévisser le boulon d'essieu




- Face à la barre de roue comme indiqué, placez votre pouce gauche sur le boulon situé sur le côté gauche de la roue arrière et placez la clé Allen dans la vis sur le côté droit de la roue arrière.
- À l'aide de la clé, dévissez lentement le boulon tout en appliquant une pression constante du côté gauche.

## Étape 2 — Retrait du boulon et du roulement



- Retirez le boulon du côté droit et le roulement du côté gauche.

## Étape 3 — Retrait de la roue

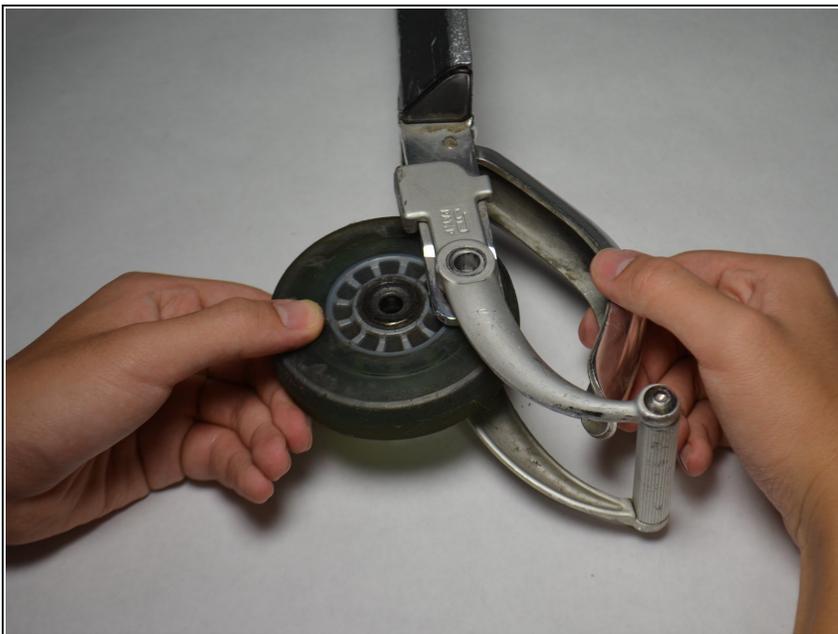

- Tournez le JD Razor 2000 sur le côté comme indiqué. Retirez lentement la roue arrière en la tirant à un angle perpendiculaire à la base du scooter.

## Étape 4 — Sortir la barre à roulettes



- Tirez la barre de roue loin du pont du scooter.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Si vous avez besoin de plus d'assistance, consultez notre guide de dépannage [ici](#).