



Remplacement du modèle de bouton du Greist Buttonholer

Selon la taille des boutons que vous...


Rédigé par: Michael Sykes



INTRODUCTION

Selon la taille des boutons que vous utiliserez, vous devrez peut-être remplacer le modèle déjà présent dans The Buttonholer.

Étape 1 — Préparation de la boutonnière

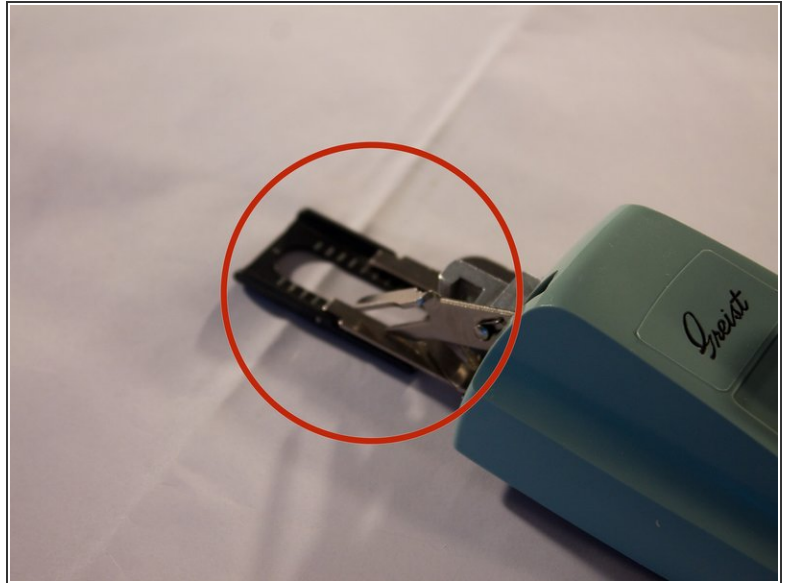



- Tournez le bouton de réglage vers la droite jusqu'à ce que la pince à tissu soit étendue aussi loin que possible.

Étape 2 — Ouvrir la plaque de retenue



- Situé en bas, éloignez le rebord de la plaque de retenue de la boutonnière, puis ouvrez la plaque.

Étape 3 — Supprimer le modèle

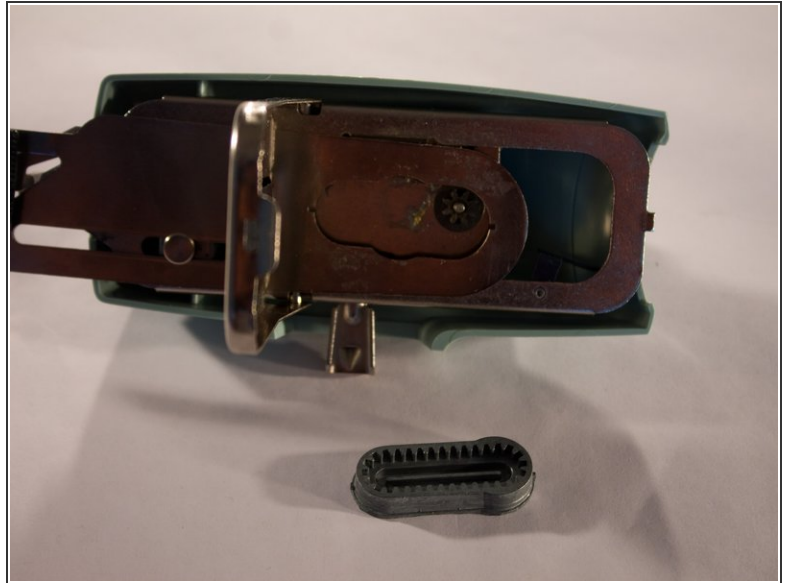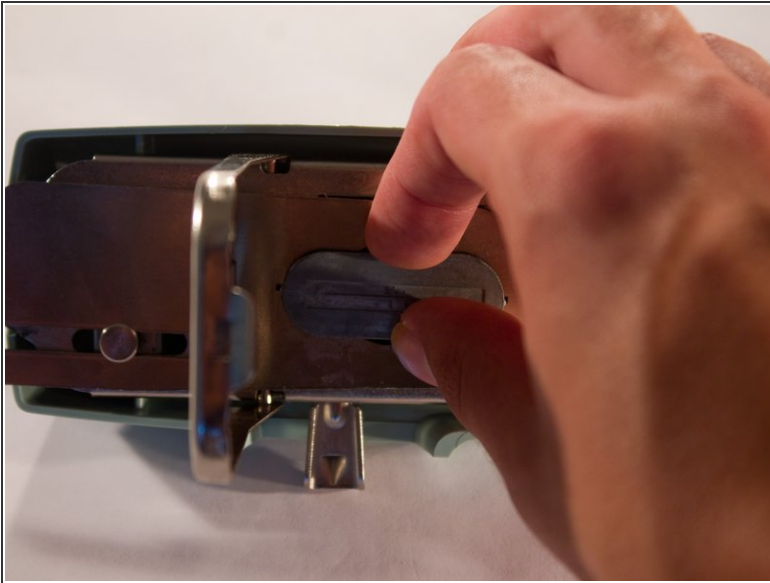


- Étant donné que la pince est étendue aussi loin que possible, le gabarit devrait sortir facilement.

Étape 4 — Choisissez un nouveau modèle



- 4 modèles supplémentaires sont inclus avec The Buttonholer. Chaque modèle crée une boutonnière de taille différente.
- Si vous n'êtes pas sûr du modèle qui convient à votre projet, vérifiez au dos de chaque modèle le diamètre des trous qu'ils font.

Étape 5 — Insérer le nouveau modèle

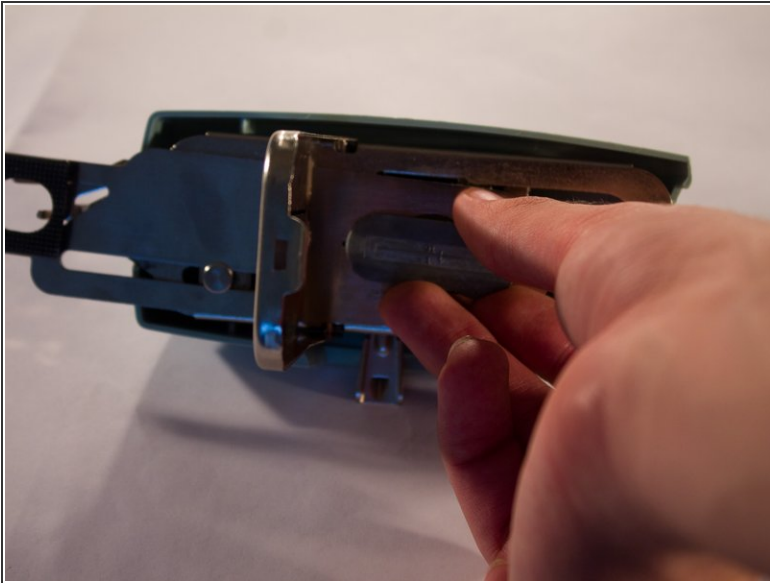

- Placez le gabarit dans la boutonnière, puis fermez la plaque de retenue.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.