




Remplacement du haut-parleur du LG Motion 4G MS770

Ce guide vous montrera comment remplacer le haut-parleur de votre téléphone.

Rédigé par: Daniela Allbright

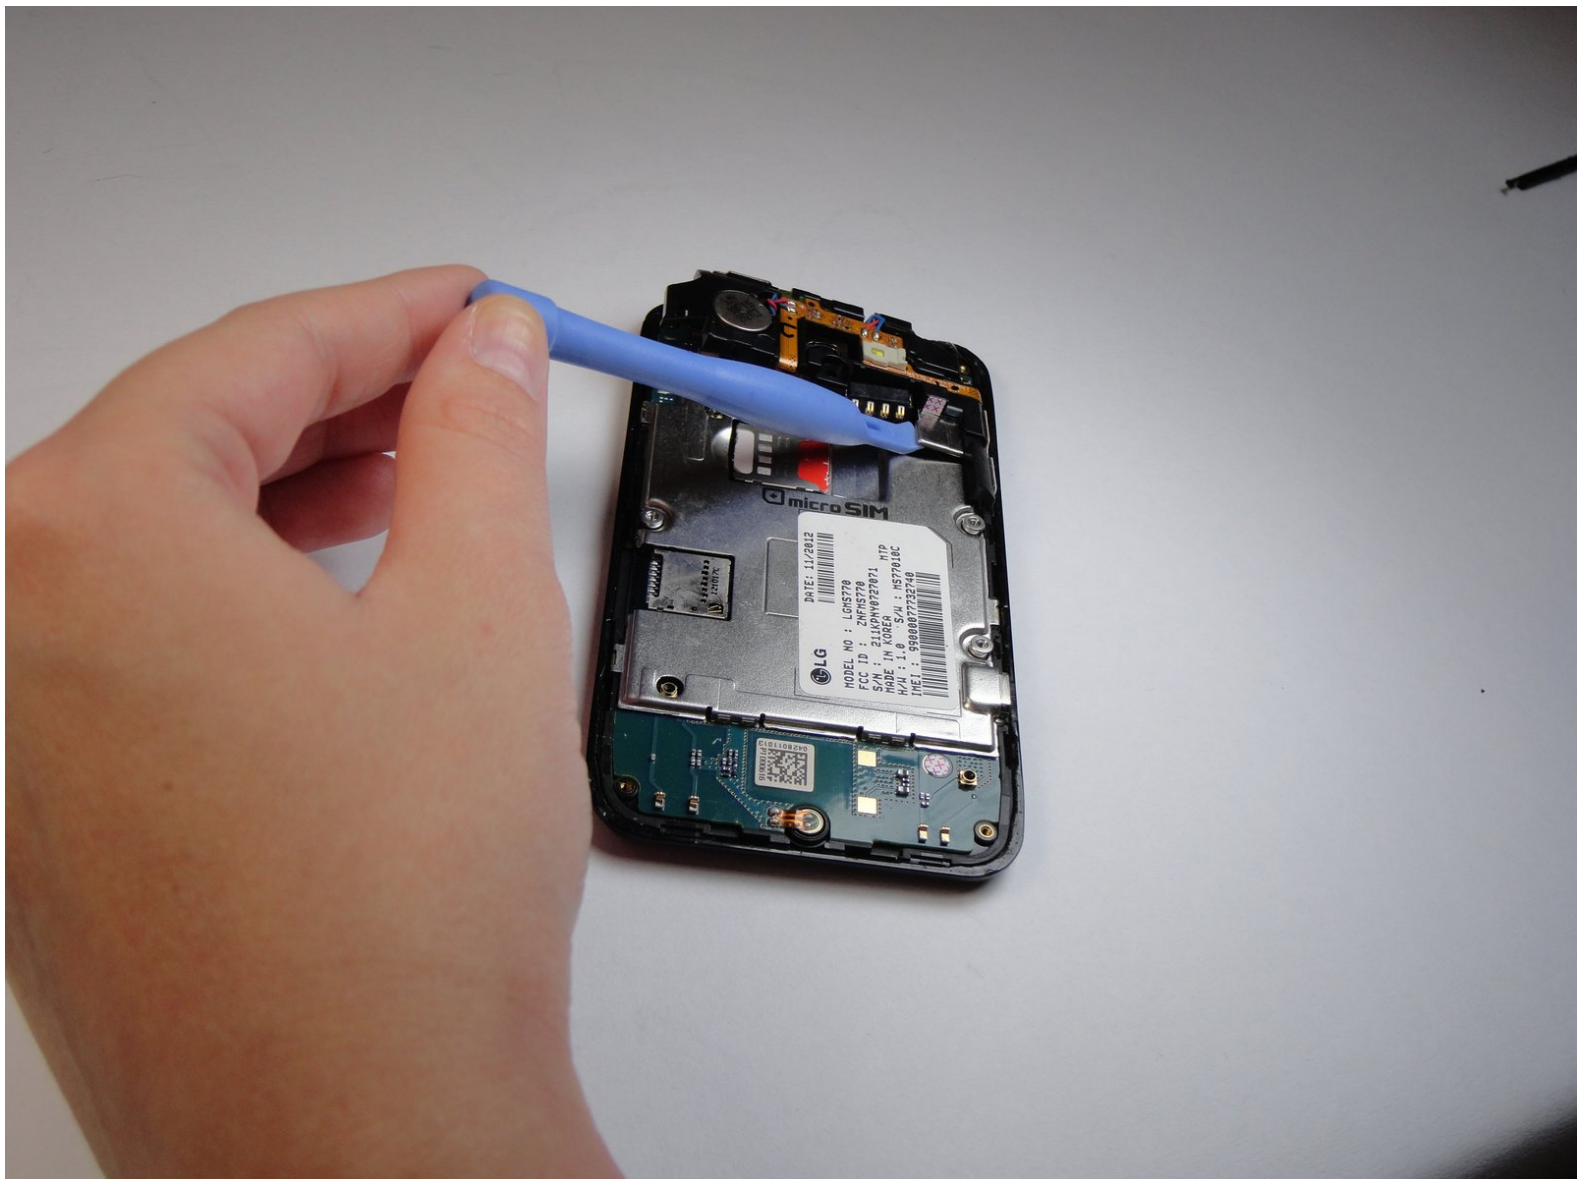

INTRODUCTION

Si le haut-parleur est grillé ou qu'aucun son ne sort, cela vous montrera comment remplacer un haut-parleur cassé.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Retirez la coque arrière du téléphone.



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière.

Étape 2 — Retirez la batterie.



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie, en la soulevant par le coin inférieur droit.

Étape 3 — Retirez les vis.





- Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les huit vis de 4 mm.

Étape 4





- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la garniture arrière en travaillant autour de tous les bords.

Étape 5

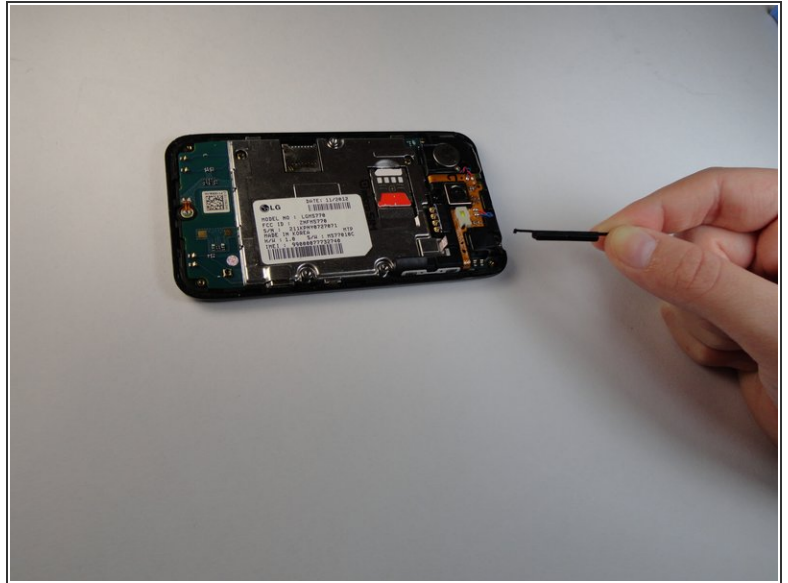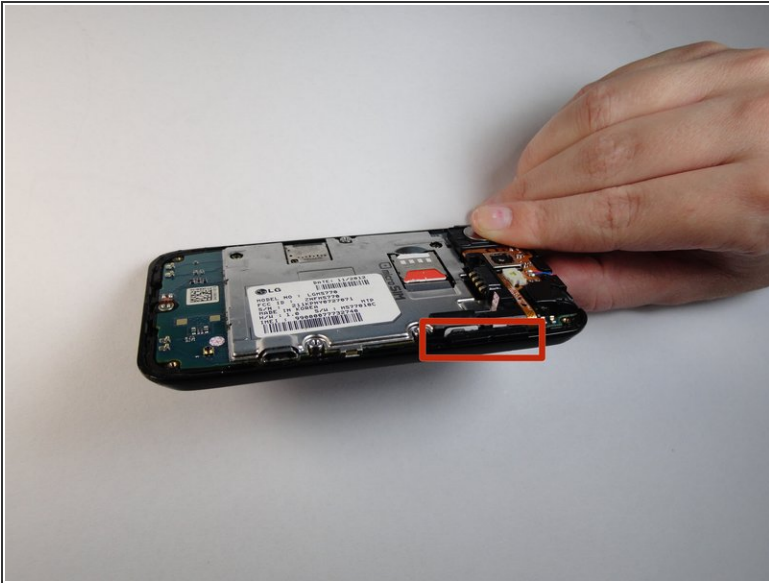

- Retirez les boutons de volume sur le côté.

Étape 6 — Haut-parleur

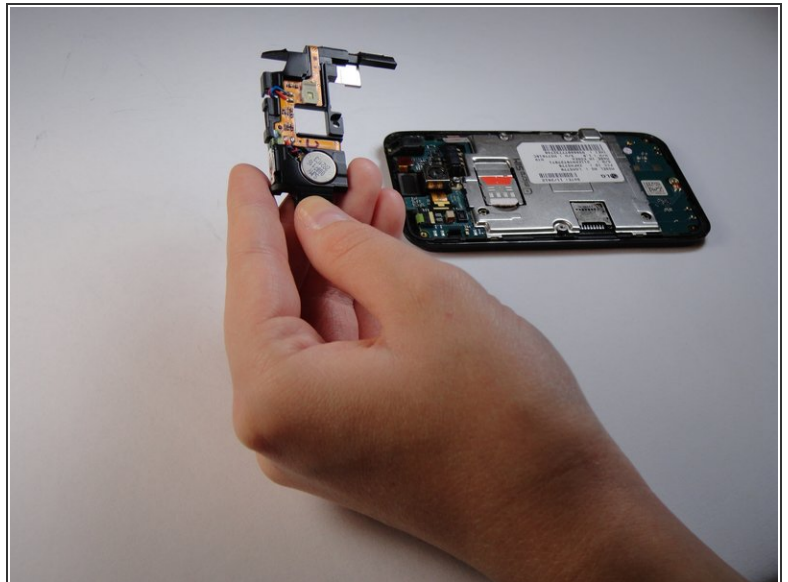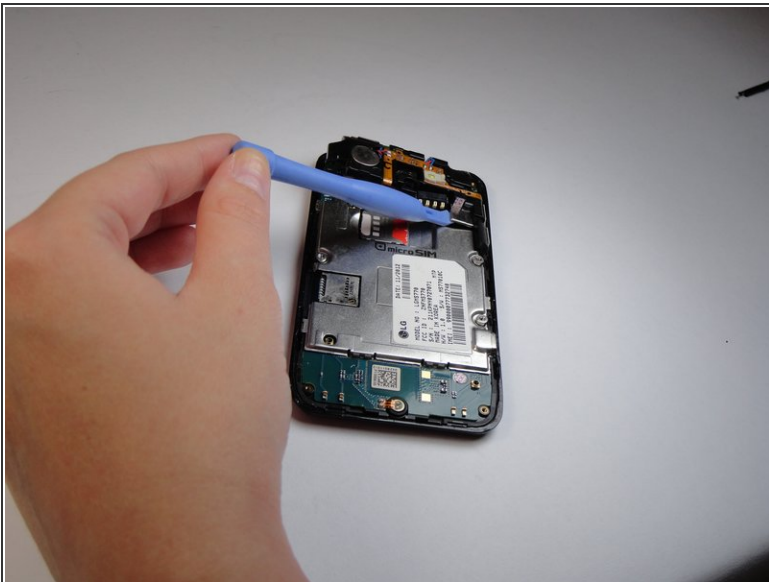

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur en faisant levier sous le carré argenté comme indiqué.
- ⓘ Remarque : il y a une petite languette sous le haut-parleur qui sera soulevée lorsque le haut-parleur sera retiré.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.