



Remplacement d l'écran du LG Ally VS740

Vous aidera à remplacer avec succès l'écran du LG Ally VS740.

Rédigé par: Billy Carias



INTRODUCTION


Comment remplacer l'écran dans un LG Ally VS740.



OUTILS:



- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran de remplacement

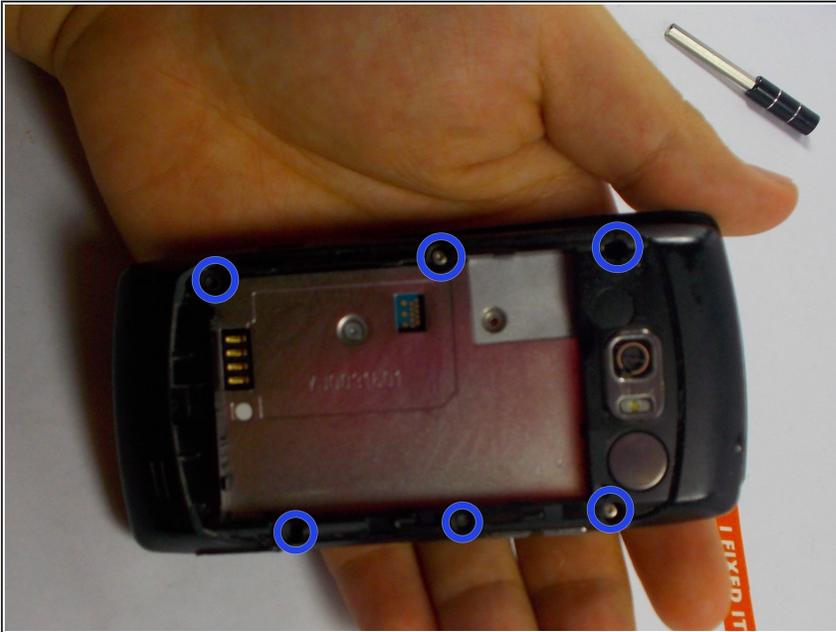



- Retirer la batterie
- Retirez les 6 vis qui se trouvent sur le bord extérieur du téléphone

Étape 2

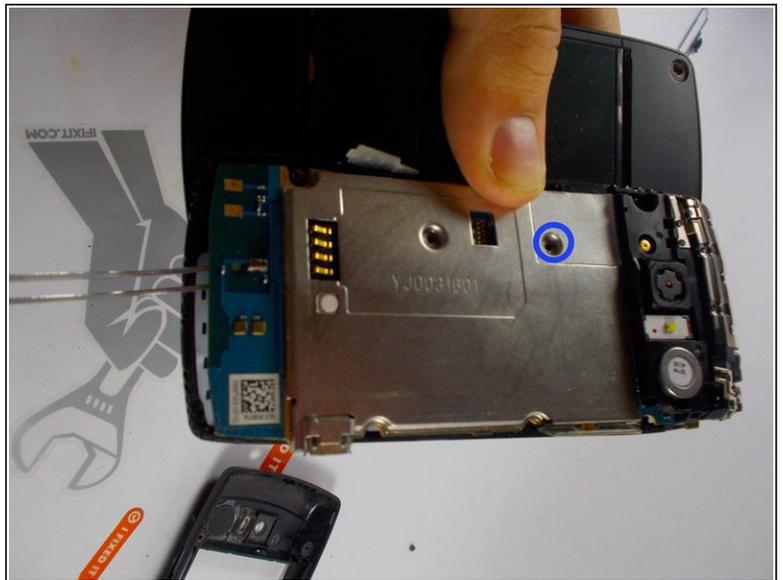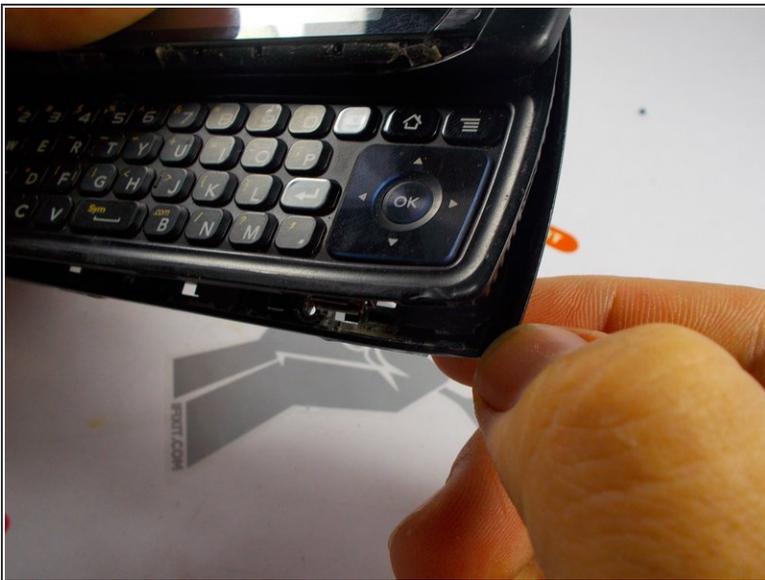


- Retirez le fond de boîtier connecté au reste du téléphone.
- Retirez la vis cruciforme de la petite boîte blanche dans le coin supérieur gauche qui se trouve sur la plate-forme de la batterie du téléphone.

Étape 3

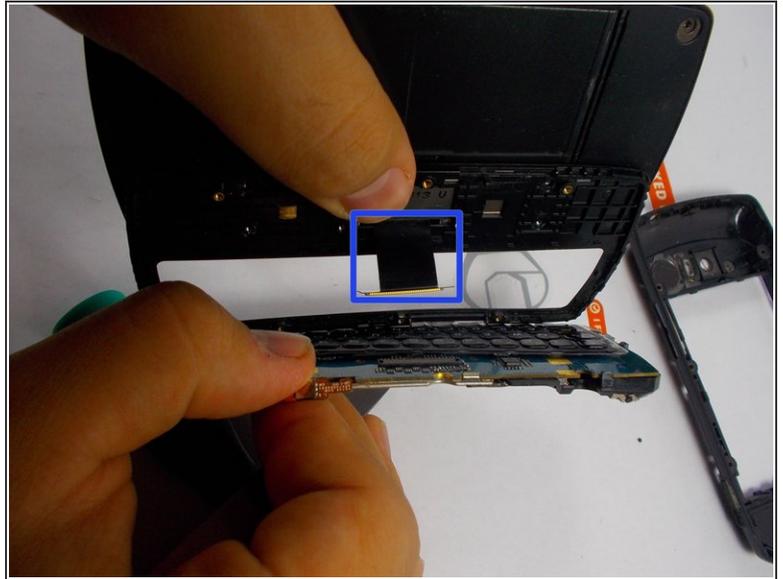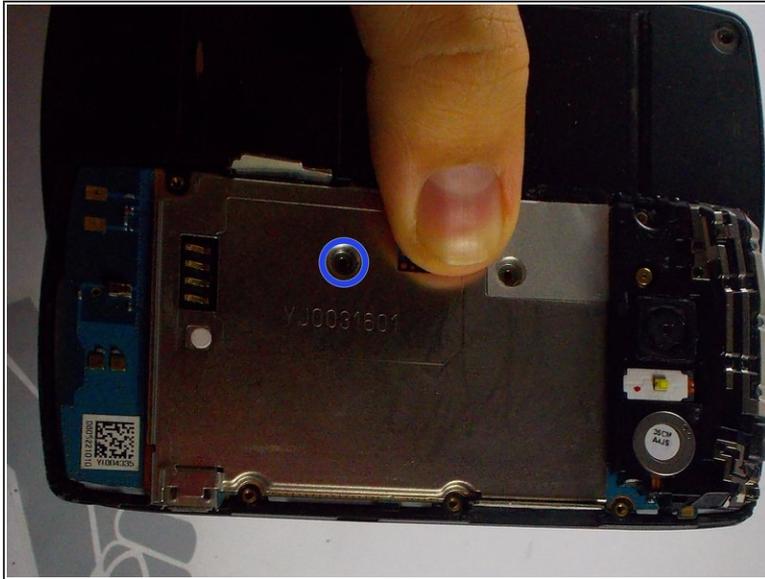


- Retirez l'autocollant du téléphone et retirez la vis sous l'autocollant. Vous pouvez maintenant retirer la carte mère. Soyez prudent avec l'attache toujours connectée à celui-ci.
- Retirez l'attache.

Étape 4

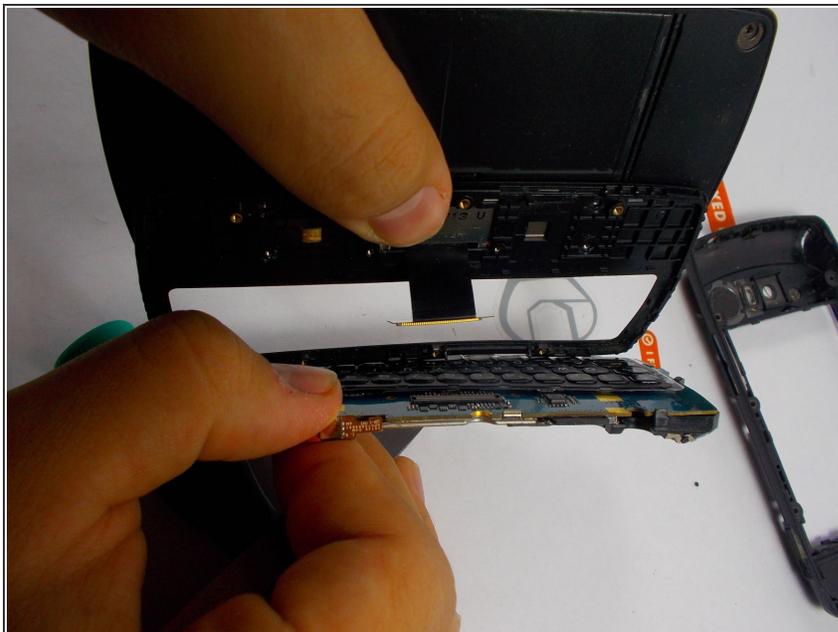

- Retirez le clavier et les capuchons en caoutchouc derrière le téléphone.
- Du côté droit de l'emplacement du clavier, retirez les quatre vis illustrées.

Étape 5

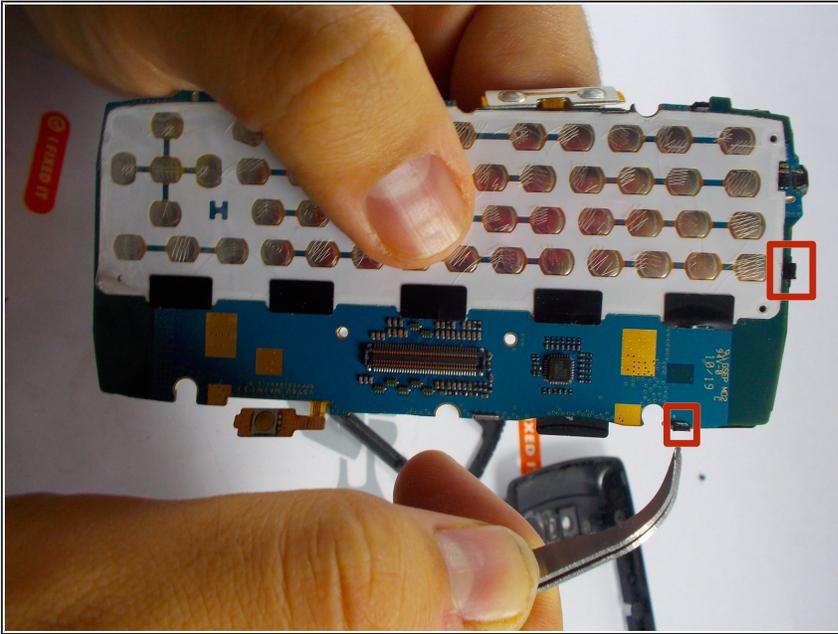

- Relâchez les clips avec l'outil de levier et retirez la couche suivante du téléphone.

Étape 6



- Relâchez les connecteurs pop et le câble flexible en haut à côté du haut-parleur.
- . Maintenant, vous pouvez facilement retirer le câblage jaune du téléphone.

Étape 7



- Relâchez le connecteur de la mâchoire. Retirez maintenant l'écran LCD. Vous pouvez maintenant remplacer l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.