



# Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 635

Rédigé par: Benjamin



## INTRODUCTION

Ce guide a pour but de remplacer la prise casque du Nokia Lumia 635 lorsque l'utilisateur (vous) n'entend rien lorsque des écouteurs ou d'autres appareils multimédias sont branchés.

---

### OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Retrait de la batterie



- Ouvrez la coque arrière du téléphone à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
- Retirez la batterie.

## Étape 2 — Retrait de la vis

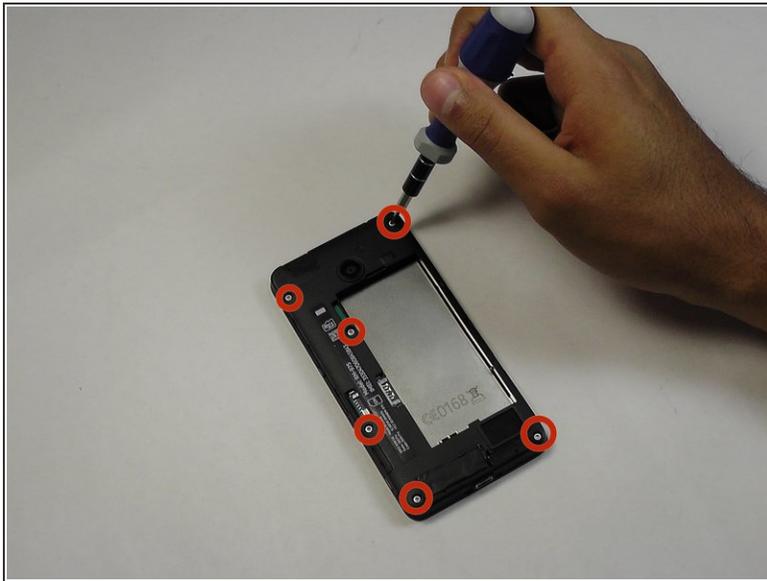

- Retirez les six vis indiquées sur la photo à l'aide du tournevis torx 5 mm.
- Tournez votre téléphone sur le côté et vous trouverez deux autres vis que vous devrez retirer à l'aide du tournevis Torx 5 mm.

### Étape 3 — Retirer la vis cachée




- Retirez l'autocollant noir en bas à gauche (comme indiqué sur l'image).
- Retirez la vis qui se trouvait sous l'autocollant noir à l'aide du tournevis Torx 5 mm.

### Étape 4 — Séparer la couverture arrière de l'écran



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez le couvercle en plastique de l'écran.
- Dans le coin supérieur gauche, vous verrez les écrans flex attachés à la mère gênée, faites attention lorsque vous les séparez.

## Étape 5 — Remplacement de la prise audio

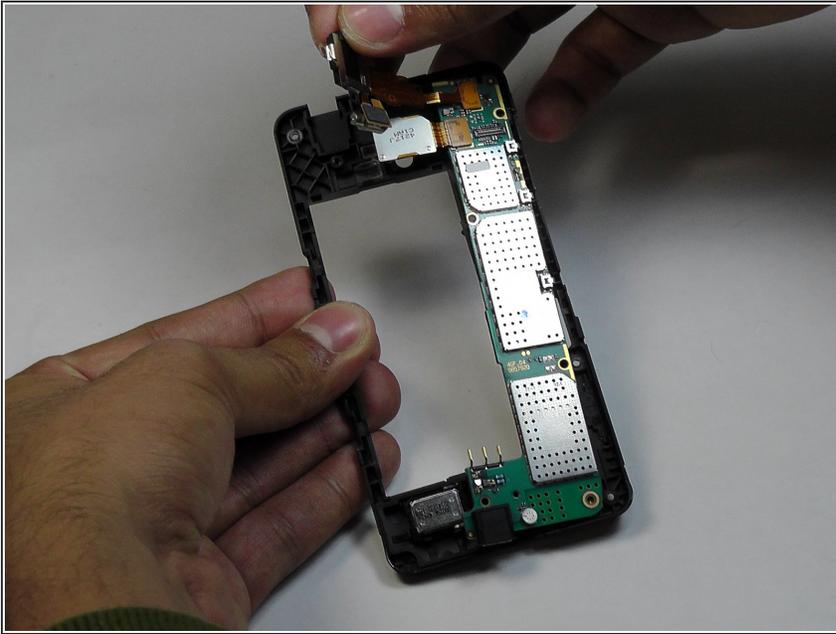

- Récupérez soigneusement le câble de la prise audio qui est attaché à la carte mère comme indiqué sur l'image.
- Fixez les nouvelles prises audio flexibles à la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.